



به خودروی RENAULT TRUCKS خود خوش آمدید

اکنون شما مالک خودروی جدیدتان هستید.

امیدواریم این انتخاب انتظارات بجا و رضایت کامل شما را برآورده نماید.

این کتابچه راهنمای راننده اطلاعات موردنیاز شما را در ارتباط با این موارد برآورده می‌نماید:

- آشنایی با خودروی RENAULT TRUCKS خود و بهره‌گیری کامل از مزایای فنی آن در بهترین شرایط کاری؛
- تضمین عملکرد بهینه به شکل دائم بوسیله رعایت توصیه‌های ساده و در عین حال دقیق سرویس؛
- رفع مشکلات جزئی بدون نیاز به مراجعه به متخصص و در نتیجه صرفه‌جویی در وقت.

RENAULT TRUCKS

NU 3971 - RENAULT TRUCKS D Cab 2.1 m

شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود با سرمایه 50000000 یورو

دفتر مرکزی: 99, route de Lyon

Saint-Priest 69802

Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 536 077

سازنده حق اعمال هرگونه تغییر را که در طول زمان تولید لازم تشخیص دهد برای خود محفوظ می‌داند.

در نتیجه، این کتابچه راهنمای کاری نباید به عنوان دربردارنده مشخصات دقیق مدل موردنظر تلقی شود.

2مقدمه
12قفل کردن دزدگیر
12قفل کردن
20خارج خودرو
20دسترسی خودرو
22پاک‌ها
27کلید اصلی
30بالا بردن کابین راننده
30بالا بردن کابین راننده
34محیط راننده
34موقعیت راننده
52پانل نمایشگرها (ادوات داشبورد)
64تاخوگراف
67صفحه نمایش اطلاعات چندکاره
82اقامت در کابین
82امکانات رفاهی
88رادیو
105تهویه- مدیریت دمای کابین راننده
114ایمنی
114ایمنی
122دستورالعمل‌های کاری خودرو
122دستورالعمل‌های کاری خودرو
128توصیه‌های رانندگی
132بررسی‌های روزانه
132بررسی‌های روزانه
144روشن کردن و رانندگی
144قبل از استارت
150راه‌اندازی
155روی جاده
179فیلتر ذرات دیزل
187گیربکس اتومات‌شده
199ریتارد
201رانندگی بر روی سطوح ناهموار
204خاموش کردن
205تعطیل بادی
212تعمیر و نگهداری
212شناسایی
213نگهداری روزانه
223توصیه‌های نگهداری
230عملیات نگهداری
237تمیز کردن

244	خرابی - تعمیرات سریع.....
244	خرابی - تعمیرات سریع.....



مقدمه

به خودروی RENAULT TRUCKS خود خوش آمدید

وقت اندکی که صرف مطالعه این کتابچه و فراگیری مطالب آن درمورد ویژگی‌های فنی خودرو می‌کنید بازده قابل‌ملاحظه‌ای برای شما خواهد داشت. چنانچه برخی نکات همچنان برای شما مبهم است، تکنیسین‌های شبکه ما خوشحال خواهند شد اطلاعاتی را که مایل هستید بدانید به شما ارائه دهند.



اگر چه هدف این بوده است که بپیکربندی خودروی شما تا بیشترین حد ممکن پوشش داده شود، با اینحال در برخی موارد ممکن است این دستورالعمل‌ها آپشن‌های خاصی را ذکر کنند که در این خودرو موجود نیست و یا تصاویر راه‌حلی را نشان دهند که اندکی با راه‌حل‌های موجود در خودرو شما متفاوت هستند. در صورتی که مطمئن نیستید، با نزدیک‌ترین مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

زبان مرجع

دستورالعمل‌های ما به زبان فرانسوی منتشر می‌شود و سپس توسط مترجمان حرفه‌ای به زبان شما ترجمه می‌شود. با این وجود، خطاهای ترجمه ممکن است در خطوط ما بیفتند، بنابراین، در صورت شک، نسخه فرانسوی راهنمای دیجیتالی درایور همیشه بر سایرین غالب خواهد بود.

خواندن یادداشت‌ها:

مرجع‌ها، اعداد و حروف ذکرشده در متن به دو نوع تصویر اشاره دارند:

- اعداد به اشکال یا عکس‌های کنار متن مربوط می‌شوند.
- حروف، که ممکن است بعد از آنها اعداد نیز قرار بگیرند، به نمودار پائل مجموعه نمایشگرهای خودرو در داخل این کتابچه مربوط می‌شوند.

راندگی لذت‌بخشی در پشت فرمان خودروی RENAULT TRUCKS داشته باشید!

RENAULT TRUCKS: یک سرویس فرا-مرزی

RENAULT TRUCKS 24/7 سال‌هاست که در اروپا کار خدمات‌رسانی شبانه‌روزی خود را آغاز نموده است.

19 مرکز تماس اضطراری آماده پاسخگویی به تماس‌های شما در 365 روز سال هستند.

قطعات یدکی تأییدشده از سوی RENAULT TRUCKS الزامات ویژگی‌های فنی را برآورده نموده و با مقررات همخوانی دارند. تنها این قطعات هستند که می‌توانند:

- اطمینان از مطابقت کامل،
- ضمانت سازنده،
- حفظ ویژگی‌ها و عملکرد اصلی را ارائه کنند.

دستورالعمل‌های کاری کلی برای خودروهای تجاری

بسته به تجهیزات خودروی شما

چه یک راننده حرفه‌ای باشید، چه یک شرکت حمل‌ونقل که خودروی خود را در اختیار دارد و چه یک شرکت حمل‌ونقل که خودروی خود را به یکی از کارکنان شرکت شما سپرده است، لازم است دستورالعمل‌های زیر را رعایت نموده و از انجام آنها مطمئن شوید؛ این دستورالعمل‌ها صرفاً نکات پایه‌ای این حرفه و روش‌های

کاری استاندارد آن را یادآوری می‌نمایند و به هیچ وجه نباید آنها را جامع و کامل تلقی نمود. بدین شکل، شما بهره کامل را از خودروی خود خواهید برد و از خطر تصادفات یا حوادث پیشگیری خواهید نمود.

1. برخی دستورالعمل‌های پایه

- راننده باید کلیه مجوزها و گواهینامه‌های لازم را همراه خود در اختیار داشته و از نظر بدنی توانایی مناسب و استراحت کافی داشته باشد.
- خودرو باید با مقررات کشور یا کشورهای که در داخل آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطابقت داشته باشد.
- تابلوهای نشانگر مواد خطرناک باید نصب شده و در وضعیت مناسب باشند.
- بارها:
- از وزن‌های کل یا وزن مجاز هر محور (قانونی یا فنی) نباید عدول شود،
- بارگیری و محکم‌کردن بارها باید با استفاده از روبه‌های متداول انجام شود. چادرها و بزرنت‌های بغل باید به شکل صحیح کشیده شده و سفت شوند، و درب‌ها و تخته‌های بغل باید قفل شوند.
- در داخل کابین راننده:
- از حمل مواد خطرناک (بنزین، تری‌کلرواتیلن، تینر و موارد مشابه) خودداری کنید،
- چنانچه حیوانی حمل می‌کنید، باید آنها را از محل استقرار راننده دور نگه دارید.
- دسترسی و پایین آمدن:
- از پلکان‌ها و دستگیره‌های ارائه شده برای این منظور استفاده کنید. هیچگاه از خودرو به بیرون نپرید. هنگام پایین آمدن، به خصوص پس از یک مدت طولانی رانندگی مراقب خودروهای عبوری باشید.
- هنگامیکه شرایط جوی نامناسب است (در هنگام بارش باران، برف، یخبندان) یا زمانیکه هوا تاریک است، بیشتر مراقب باشید.

STOP

- استفاده در اماکن درسته:

- هیچگاه موتور را در اماکن بسته و یا فاقد تهویه مناسب به صورت روشن به حال خود رها نکنید. گازهای آگزور حاوی مواد بسیار سمی است. در غلظت بالا، این گازها می‌توانند اثرات بسیار مضر بر سلامت شما داشته باشند.

2. قبل از وارد شدن به خودرو، این موارد را بررسی کنید:

- وضعیت کلی ظاهری خودرو (براساس کتابچه راهنما)،
- وضعیت لاستیک، فشار باد لاستیک‌ها (از جمله چرخ زاپاس)، و عدم وجود هرگونه جسم خارجی بین جفت لاستیک‌ها،
- تمیزی شیشه‌ها، شیشه جلو، آینه‌های دید عقب، چراغ‌های جلو و سایر چراغ‌ها و پلاک‌های خودرو،
- عملکرد سیستم روشنایی الزامی و اختیاری،
- وجود کیت ابزار داخل خودرو و محتویات آن،
- در فصل زمستان، وجود زنجیر چرخ و نصب محکم آنها.
- تجهیز بودن خودرو به پانل‌های محافظ بغل و تیرک‌هایی که به صورت دائم همراه این تجهیزات ارائه می‌شوند. در هنگام برداشتن یا نصب مجدد، مطمئن شوید قفل‌ها به شکل صحیح قفل بوده و پیچ‌ها تاحدودی سفت شده باشند.

3. داخل خودرو

- وضعیت روکش‌های ضدلغزش پدال‌ها را بررسی کنید.
- از تمیز کردن کنترل‌های ایمنی (غریبک فرمان، پدال‌ها، اهرم دنده، و غیره) با یک ماده لغزنده (مانند سیلیکون) خودداری کنید.
- وضعیت نشستن خود را برای رانندگی تنظیم کنید،
- غریبک فرمان: مطمئن شوید ستون فرمان قفل است،
- صندلی: مطمئن شوید به شکل صحیح در جای خود قفل است،
- آینه‌های دید عقب،
- کمربند ایمنی: بستن آن اجباری است؛ از آن استفاده کنید،
- کودک/کودکان در داخل خودرو: قوانین مربوطه را در این مورد رعایت کنید.
- قبل از روشن کردن خودرو، این موارد را بررسی کنید:
- مطمئن شوید اهرم انتخاب‌کننده دنده در وضعیت خلاص است
- کلیه چراغ‌های نشانگر مجموعه نمایشگرها در وضعیت عادی هستند (چنانچه شک دارید، به کتابچه راهنمای راننده مراجعه کنید).

تاخوگراف دیجیتال

- مطمئن شوید کارت راننده در شکاف تاخوگراف 1 قرار دارد.
- برای راننده دوم، مطمئن شوید که کارت وی در شکاف تاخوگراف قرار دارد 2.
- مطمئن شوید تاخوگراف به شکل صحیح کار می‌کند.

4. در هنگام رانندگی در جاده

- چنانکه موردی غیرعادی در عملکرد خودرو مشاهده کردید، توقف کرده و دلیل آنرا پیدا کنید. تا زمانیکه مطمئن نشده‌اید مشکل فنی جدی یا خطر مربوط به ایمنی نیست، از ادامه حرکت خودداری نمایید.
- در هنگام رانندگی، استفاده از برخی تجهیزات استاندارد، اختیاری یا اضافه‌شده (مانند سانروف یا دریچه دستی، تلویزیون، تلفن داخل خودرو، CB و غیره) اکیداً ممنوع است یا استفاده از برخی دیگر (مانند فندک، عملکرد جستجوی دستی ایستگاه رادیو و غیره) صرفاً زمانی مجاز است که کلیه تمهیدات لازم را برای حفظ ایمنی در جاده رعایت کنید.

- سبک رانندگی خود را با شرایط باری که حمل می‌کنید (از نظر شیب جانبی جاده یا تندی پیچ، مرکز گرانش بالا و غیره) با در نظر گرفتن شرایط آب‌وهوایی و ساعت حرکت منطبق نمایید.
- در صورت لزوم، سطح نور چراغ جلو را تنظیم کنید.
- هیچگاه هنگامیکه خودرو در حرکت است، موتور را خاموش نکنید (این کار فرمان هیدرولیک را غیرفعال کرده و می‌تواند قدرت ترمزگیری را کاهش دهد).

5. در هنگام پارک خودرو

- مطمئن شوید خودرو به شکل صحیح پارک است (به صورتیکه جریان ترافیک را مختل نکند و تهدیدی برای ایمنی تأسیسات مجاور خود نباشد).
- چنانچه قرار است خودرو مدتی بدون حرکت پارک باشد، از یک یا چند دنده پنج (مانع زیر چرخ) برای جلوگیری از حرکت آن (بر اثر نشتی باد نیم‌تریلر، لغزش بر روی یخ سطح جاده و غیره) استفاده کنید.
- مطمئن شوید:
- ترمز دستی قفل است و کل مجموعه خودرو را ثابت نگه می‌دارد (موقعیت تست)،
- اهرم انتخاب دنده در موقعیت خلاص قرار دارد،
- بسته به تجهیزات موجود در خودرو، کلید قطع‌کن باتری خاموش است،
- این موارد را در کابین راننده به حال خود رها نکنید:
- اسناد مهم (اسناد شخصی، اسناد خودرو، اسناد مربوط به بار)،
- حیوانات.

6. حرکت در سربالایی

- برای جلوگیری از عقب‌رفتن خودرو در هنگام شروع حرکت بر روی سربالایی، توصیه می‌شود ترمز دستی را اعمال کنید.

7. در هنگام تعمیر یا سرویس خودرو



قبل از انجام هرگونه کار (غیر از کالیبراسیون) بر روی تعلیق بادی الکترونیکی، در زیر شاسی پایه توقف قرار دهید.

- سفتی مهره‌های چرخ را مطابق توصیه‌ها بررسی کنید.
- قبل از بالا بردن کابین راننده:
- مطمئن شوید فضای کافی در جلوی خودرو وجود دارد،
- مطمئن شوید ترمز دستی اعمال شده است،
- در هنگام بالا بردن کابین راننده یا زمانیکه بالا برده شده است، یک فضای ایمن در اطراف کابین راننده ایجاد نموده و مطمئن شوید هیچکس وارد آن نمی‌شود یا پارک نمی‌کند.
- موتور را خاموش کنید،
- اهرم انتخاب‌کننده دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید،
- مطمئن شوید چیزی بر روی شیشه جلو نمی‌افتد،
- درب‌ها را ببندید،
- چنانچه بول بار بر روی خودرو نصب است، آنرا به طور کامل بخوابانید،
- کاپوت و شبکه رادیاتور را باز کنید،
- کابین راننده را به طور کامل بالا ببرید. چنانچه آنرا به طور کامل بالا نمی‌برید، آنرا در جای خود با قراردادن مانع محکم کنید.

- هنگامیکه موتور روشن است:
- از نزدیک شدن به قسمت‌های متحرک (فن، تسمه‌های محرک، و غیره) خودداری کنید،
- اتصال برق را هیچگاه قطع نکنید (ابتدا موتور را خاموش کنید).
- سوخت دیزل قابل‌اشتعال است: چنانچه درپوش باک سوخت باز است، از سیگارکشیدن خودداری کنید، شعله بدون حفاظ به آن نزدیک نکنید، و از بکارگیری تلفن خود در مجاورت خودرو خودداری کنید.
- باتری‌ها حاوی اسید هستند (خطر آسیب‌دیدگی جدی وجود دارد)؛ با احتیاط جابجا کنید.
- در صورت استفاده از کمک استارت خارجی (باتری به باتری کردن):
- از کابل‌های مناسب استفاده کنید،
- قطب‌ها را رعایت کنید.
- هنگام تعویض یک فیوز، آنرا با یک فیوز دیگر با همان توان تعویض کنید.
- سیم‌های برق اضافی تنها باید توسط یک متخصص نصب شوند.
- نصب لوله‌های اضافی هوا نیاز به بررسی فنی سازنده یا تأیید وی دارد.
- حرارت دادن شلنگ‌های پلی‌آمید (لوله‌های مدار ترمز) اکیداً ممنوع است.
- بالابردن خودرو با جک: قبل از جک‌زدن، در زیر چرخ‌ها دنده پنج قرار دهید.
- بی‌حرکت کردن خودرو: از یک یا چند دنده پنج به شکل لازم استفاده کنید.
- چرخ‌ها و تایرها:
- هنگامیکه لاستیک داغ است از چک کردن فشار یا بادکردن یا تخلیه باد آن خودداری کنید،
- هنگام بررسی فشار یا بادکردن لاستیک، از قرارگرفتن به سمت آن خودداری کنید،
- هنگام نصب لاستیک، بسیار مهم است که مطمئن شوید چرخ‌های مجهز به گیره‌های رینگ در مرکز تنظیم شده‌اند (در چرخ‌های Trilex، گیره رینگ را در محل اتصال قطعه‌ها قرار دهید)،
- تعمیرات در کنار جاده: کلیه مایعاتی را که تخلیه نموده‌اید (روغن، سوخت، مایع خنک‌کننده و غیره) جمع‌آوری کنید.
- برای کمک به حفظ محیط‌زیست، قوانین حاکم (درمورد بازیافت روغن، ضدیخ و کارتریج‌ها) را رعایت کنید.
- در هنگام تخلیه روغن (موتور، گیربکس، محورهای محرک)، خطر سوختن (با روغن داغ) وجود دارد.
- هنگام تخلیه مایع خنک‌کننده، خطر سوختگی (با روغن داغ) وجود دارد.
- چنانچه از زنجیر چرخ استفاده می‌شود، باله‌های عقب باید برداشته شود، سرعت جاده باید کاهش یافته و کشش زنجیر در فواصل منظم آزمایش شود.
- هرگونه تغییر، به خصوص در مدارها (الکتریکی، الکترونیکی یا هوای فشرده)، می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. این کار باید تنها با توافق سازنده انجام شود. در صورت استفاده از مجموعه غیرسازگار، RENAULT TRUCKS هیچگونه مسئولیتی برعهده نخواهد گرفت.
- تنها قطعات و مدارات اصلی RENAULT TRUCKS مورد تأیید سازنده کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان را تضمین می‌کنند.
- با رعایت دستورالعمل‌های فوق، از خودروی خود به بهترین نحو استفاده خواهید نمود. با اینحال، باید کتابچه راهنمای راننده را نیز با دقت مطالعه نموده و در هنگامیکه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید با شبکه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

باید خاطرنشان نماییم که اعمال ضمانت قراردادی از سوی RENAULT TRUCKS، در کنار موارد دیگر، منوط به ارائه مدارکی از سوی مشتری است که نشان دهد سرویس و نگهداری خودرو مطابق با توصیه‌های ما انجام شده است (از نظر تعداد دفعات، عملیات انجام‌شده، کیفیت مواد مصرفی تضمین‌شده از طریق استفاده از قطعات یدکی اصلی تأییدشده یا توصیه‌شده، کیفیت و آموزش مکانیک تعمیرات و استفاده از ابزار ویژه و غیره). رعایت این توصیه‌ها قابلیت اطمینان بلندمدت به خودرو را تضمین می‌کند.

تعمیر و نگهداری انجام‌شده از سوی شبکه RENAULT TRUCKS انطباق با این توصیه را تضمین می‌کند. چنانچه این عملیات در خارج از شبکه ما انجام گرفته باشد، مشتری باید مدرک رسمی مبنی بر اینکه این توصیه‌ها رعایت شده است، ارائه نماید.

برای کلیه عملیات نگهداری، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS برای مشاوره تماس بگیرید.

اعلامیه حریم خصوصی برای اطلاعات وسیله نقلیه

وقتی شما محصولی را که ساخت شرکت ماست می‌رانید بخشی از داده‌های ایجادشده توسط خودرو (مصرف سوخت، نقشه/پروفایل راه، نقشه/پروفایل استفاده از خودرو) می‌تواند پردازش شود. چنین داده‌هایی ممکن است شامل اطلاعات شخصی باشد و پردازش می‌شود تا محصولات و خدمات ابتکاری تولید و عرضه کند. ما علاقمندیم شما از نحوه پردازش این اطلاعات توسط ما و نیز از حقوق خودتان کاملاً مطلع شوید. ما همواره در مورد اطلاعات جمع‌آوری شده، نحوه استفاده از آن‌ها، کسانی که به آن‌ها دسترسی و با آن‌ها سروکار دارند و کسانی که در صورت هرگونه نگرانی با آن‌ها می‌توانید تماس بگیرید شفاف عمل می‌کنیم. خط مشی‌های شرکت Renault Trucks با مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی مطابقت دارد.

نرم‌افزار «منبع باز»

خودروی Renault Trucks شما حاوی برنامه‌های رایانه‌ای متعددی است. برخی از این نرم‌افزارها «اوپن سورس» یا «منبع باز» هستند. به طور خاص مفهوم آن این است که بسته به شرایط توافقنامه مجوز (لایسنس) نرم‌افزار به صورتیکه فی‌مابین Renault Trucks، شرکت‌های تابعه آن، و دارندگان مجوز مربوطه مورد توافق قرار گرفته است، می‌توانید به کد سورس آن دسترسی پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده Renault Trucks از نرم‌افزار «منبع باز»، و نحوه دسترسی به کد سورس مربوطه، و برای اعلانات مربوط به حق نسخه‌برداری، کردیت‌های توسعه نرم‌افزار، و اعلان‌های قانونی قابل اعمال، به این آدرس مراجعه کنید: <https://corporate.renault-trucks.com/fr/opensource>.

اعلامیه سازگاری

تجهیزات رادیو-الکترونیک در خودرو

اعلامیه زیر در مورد کلیه اجزای کنترل رادیویی خودرو، سیستم‌های اطلاعات و دستگاه‌های ارتباطی تعبیه‌شده در خودرو کاربرد دارد.

اجزای خودرو که با فرکانس‌های پایین و رادیویی کار می‌کنند و اجزاء استاندارد سری کامیون‌های RENAULT TRUCKS هستند با الزامات اساسی و سایر مفاد مربوطه قانون RED 2014/53/EU مطابقت دارند.

اعلانیه انطباق ساده‌شده برای رادیو

Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal، اعلام می‌نماید که تجهیزات رادیویی متصل به این خودرو مطابق با Directive 2014/53/EU کار می‌کنند.

متن کامل اعلانیه انطباق در صفحه زیر موجود است: [https:// www.apativ.com/automotive](https://www.apativ.com/automotive) - homologation

گواهی رادیو

باندهای فرکانسی و سطوح توان خروجی

کاربرد	دفعات بررسی	حداکثر خروجی توان
AM	kHz 522-1611 kHz 153-279	-
FM	MHz 87.5-108	-
DAB	MHz 174.928-239.200	-
بلوتوث	MHz 2402-2480	9,5 دسی بل (9 میلی وات)

انطباق الکترومغناطیس

انطباق الکترومغناطیس اجزای خودرو آزمایش شده و مطابق ECE-R 10 که در حال حاضر نافذ است، تأیید شده است.

اخطارها

در این سند، دستورالعمل‌های ایمنی به شرح زیر ارائه شده‌اند:



نکته ایمنی نیازمند بازرسی سیستماتیک قبل از رانندگی با خودرو در جاده. عدم رعایت رویه شرح داده شده منجر به جراحات شدید یا حتی مرگ خواهد شد.



به نکات ویژه و مهم، رویه‌ها یا مقررات جاری که باید رعایت شوند، توجه کنید. اخطار! بکارگیری هرگونه روش کاری متفاوت یا نامناسب می‌تواند خطر وارد آمدن جراحات بدنی یا صدمه دیدن محصول را به دنبال داشته باشد.



توجه! به نکات خاص یا مهم روش توجه ویژه داشته باشید.



قفل کردن دزدگیر

قفل کردن

خودروی شما به یک سیستم قفل مرکزی مجهز است. از قفل سمت راننده، می‌توانید درب‌های سمت راننده و شاگرد را همزمان قفل یا باز کنید، یا ممکن است ترجیح دهید سیستم قفل را با استفاده از دکمه‌های روی کنترل از راه دور مدیریت کنید.

کلیدها

کدهای کنترل از راه دور (ریموت) و کلید خود را در اینجا بنویسید:

- استارت:
- درب‌ها:
- کنترل از راه دور:

در صورت گم شدن، سرقت یا خراب شدن کلیدهایتان، این اعداد برای سفارش مجموعه کلید جایگزین ضروری هستند.


ریموت خشابی

بازکردن


دکمه (1) را فشار دهید تا تیغه کلید باز شود (2).

بستن

دکمه (1) را فشار دهید و تیغه کلید آزاد (2) را جمع کنید تا قفل شود.

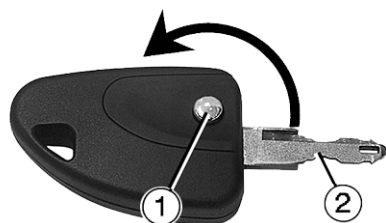

درب‌ها

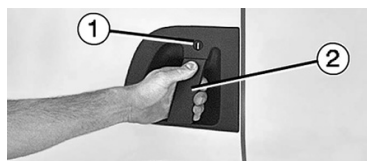

بازکردن (در) از بیرون

بازگشایی قفل با استفاده از کلید در قفل (1).
دستگیره (2) را به سمت بالا بکشید و درب را بکشید.



بازکردن درب باعث روشن شدن چراغ رکاب و چراغ سقف می شود.

بستن

درب را فشار دهید تا به صورت خودکار درگیر شود.
با استفاده از کلید در قفل (1) قفل کنید.

بازکردن (در) از داخل

بازگشایی قفل:

دستگیره (3) را به سمت بالا بکشید و درب را فشار دهید.
دکمه کنترل از راه دور (6) را فشار دهید.
کلید داشبورد را فشار دهید تا قفل دو درب باز شوند.



هنگامیکه درب باز است، و دستگیره (3) به سمت پایین خم شده است، قفل درب به صورت خودکار در هنگام بسته شدن باز می شود.

بستن

درب را بکشید تا درگیر شود.


قفل کردن:

در حالیکه درب بسته است، دسته (3) را به سمت پایین بچرخانید.

قفل مرکزی از داخل:

قفل مرکزی به این صورت انجام می شود:

- به صورت دستی، با چرخاندن دسته (3) به سمت پایین،
- از طریق کنترل از راه دور، با فشار دادن دکمه (5)،
- از طریق کلید روی داشبورد.

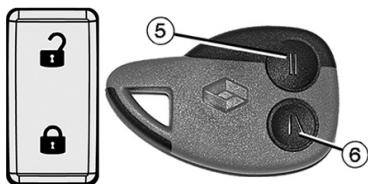

هنگامیکه درب‌ها قفل‌اند، کلید را فشار داده و به مدت بیش از 5 ثانیه نگهدارید تا از حالت همزمان به حالت غیرهمزمان و بالعکس تغییر کند.

حالت همزمان:

- بازکردن همزمان درب‌ها بوسیله یک بار فشار دادن دکمه کنترل از راه دور (6).

حالت غیرهمزمان:

- بازکردن قفل درب سمت راننده با یک بار فشار دادن دکمه کنترل از راه دور (6).
- بازکردن قفل درب سمت شاگرد با فشار دادن مجدد دکمه کنترل از راه دور (6).

بستن همزمان درب‌ها بوسیله یک بار فشار دادن دکمه کنترل از راه دور (5).

حالت غیرهمزمان

بازکردن با کلید:


- کلید را یکبار بچرخانید تا قفل درب سمت راننده یا شاگرد باز شود،
- کلید را دو بار در ظرف کمتر 3 ثانیه بچرخانید تا قفل هر دو درب باز شوند.

بستن همزمان درب‌ها بوسیله یک بار چرخاندن کلید.

با کنترل از راه دور

هنگام فشار دادن دکمه قفل (5)، چراغ نشانگر فرمان و چراغ خطر چهار بار روشن و خاموش می شوند.

هنگام فشار دادن دکمه بازگشایی قفل (6)، یک بار روشن می شوند.

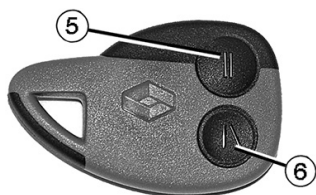

کنترل از راه دور درب فرکانس رادیویی

این دستگاه همان عملکردهایی را که کلید درب اجرا می کند، انجام می دهد. درب‌ها را می توان بوسیله کلیدها یا کنترل از راه دور قفل کرد یا باز نمود.

کاربرد

کنترل از راه دور با نیروی باتری (CR 2032-3V) کار می کند که در هنگامی که برد کنترل از راه دور کاهش می یابد، باید آنرا تعویض کرد.



هنگامیکه درب باز است، قفل مرکزی غیرفعال است.

بازگشایی قفل درب ها و وصل شدن برق خودرو

دکمه (6) را فشار دهید. این کار، که باعث روشن شدن چراغ های راهنما می شود، این موارد را فعال می کند:

- وصل شدن برق خودرو.
- غیرفعال سازی ایموبیلایزر موتور.
- بازگشایی قفل درب ها.

فقط قفل کردن درب ها

دکمه (5) را فشار دهید. این کار که بوسیله چهار بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما نشان داده می شود، بسته شدن درب را فعال می کند. برق خودرو وصل شده باقی می ماند و ایموبیلایزر موتور غیرفعال می شود.

قطع برق خودرو

فشار دادن بار دوم دکمه (5) در کمتر از 10 دقیقه پس از فشار نخست، که بوسیله یک بار روشن و خاموش شدن طولانی 1,5 ثانیه ای نشان داده می شود، باعث این موارد می شود:

- فعال سازی ایموبیلایزر موتور.



چنانچه چراغ های راهنما بیشتر از چهار بار چشمک زدند (به عنوان مثال پس از تعویض باتری ها)، در طول مدت چشمک زدن، برای غیرفعال سازی کنترل از راه دور، یکی از دکمه ها را دو بار فشار دهید. چنانچه، در طول دستور قفل کردن، چراغ های چشمک زن روشن نشوند (با وجود اینکه به صورت عادی کار می کنند)، ممکن است:

- حداقل یکی از درب ها به شکل صحیح بسته نشده باشند،
- نقص عملکرد قفل درب وجود داشته باشد،
- نقص گیرنده وجود داشته باشد.

روشنایی داخلی و رکاب


خودرو به دو چراغ سقف، و دو چراغ برای روشنایی رکاب مجهز است.

روشنایی این چراغ ها به باز بسته شدن درب ها، قفل شدن و باز شدن قفل خودرو و نهایتاً به وضعیت کلید استارت متصل است.

- هنگام باز شدن قفل درب ها از طریق کنترل از راه دور، چراغ ها به مدت 17 ثانیه روشن می شوند.

- هنگام بازکردن یک درب، چراغ‌ها روشن شده یا چنانچه از قبل روشن باشند، به مدت 5 دقیقه روشن می‌مانند (چنانچه حداقل یک درب پس از این مدت باز بماند).
 - پس از بستن درب، چراغ‌ها به مدت 17 ثانیه روشن باقی می‌مانند، برابر با زمان موردنیاز برای قراردادن کلید در استارت.
 - روشن کردن استارت چراغ‌ها را بلافاصله خاموش خواهد نمود.
 - خاموش کردن موتور به مدت حدود 17 ثانیه روشنایی چراغ‌ها را فعال خواهد کرد.
 - قفل کردن درب‌ها باعث خواهد شد چراغ‌ها بلافاصله خاموش شوند.
- روشنایی یا خاموش شدن چراغ‌های سقف را می‌توان با کلیدهای مربوطه آنها انجام داد.
- نگاه کنید به بخش رفاه و راحتی.

تعویض باطری

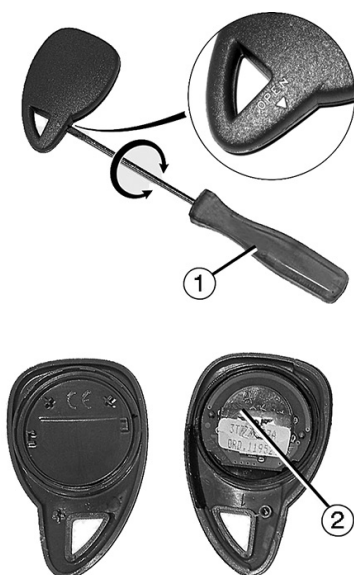

- با استفاده از یک پیچ‌گوشتی تخت (1)، محفظه را در محل علامت‌خورده باز کنید.
- باتری (2) را با توجه به پولارایته مشخص‌شده بر روی پوشش تعویض کنید.
- از باطری نوع آلکالین استفاده کنید. CR 2032-3V.
- عمر باتری حدود 3 سال است.



فراموش نکنید که رنگ خود را ثبت کنید. در صورتیکه آنرا گم کنید، یا چنانچه به یک مجموعه کلید یا کنترل از راه دور دیگر احتیاج داشتید، با یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید. کدهای کلید و اسناد خودرو را به آنها ارائه دهید.



خارج خودرو

دسترسی خودرو

برای تضمین ایمنی شما، نحوه ورودتان به خودرو مهم است.

برای دسترسی به جایگاه رانندگی‌تان، کفه پشت یا شیشه جلو، در اینجا تمام اطلاعاتی که برای کاهش خطرات لازم دارید، آورده شده است!


دسترسی به کابین راننده



- بالا
از پلکان و دستگیره‌ها ارائه شده برای این منظور استفاده کنید.
- پایین
از پلکان و دستگیره‌ها ارائه شده برای این منظور استفاده کنید.

هیچگاه از خودرو به بیرون نپرید.

دسترسی به شیشه جلو

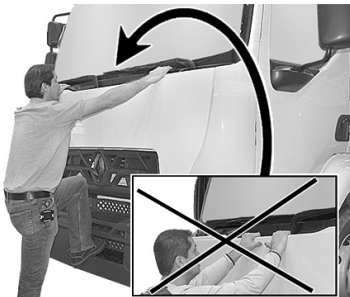

درحالی‌که شبکه رادیاتور بسته شده است و کنترل برف‌پاک‌کن در وضعیت «خاموش» است، از رکاب و دستگیره‌ها برای دسترسی به شیشه جلو استفاده کنید.

دسترسی از جلو

بالا بردن شبکه رادیاتور (جلوینجره) خودرو به شما امکان دسترسی به قسمت‌های مهم مانند اتصال برف‌پاک‌کن یا مخزن انبساط را می‌دهد.

شبکه رادیاتور



بخش پایین شبکه رادیاتور را برای بازکردن آن بکشید. برای بستن آن به جای خود فشار دهید.

STOP

در هنگام کار بر روی انتهای جلوی خودرو، با شبکه رادیاتور باز، مطمئن شوید کنترل برف‌پاک‌کن شیشه جلو در وضعیت بسته است. در واقع قراردادن دست بر روی اتصالات برف‌پاک‌کن شیشه جلو می‌تواند خطرناک باشد. در صورت امکان، کلید اصلی را خاموش کنید.

باک سوخت


هنگام کار با دیزل، نهایت تمیزی و نظافت را رعایت کنید.

اطمینان حاصل کنید باک به شکل صحیح پر شده است تا از تشکیل بخار جلوگیری شود. با اینحال برای جلوگیری از ریختن سوخت بر روی مسیبه، آن را بیش از حد لازم پر نکنید.

هنگام سوختگیری باید همواره از تمیزبودن اطراف دهانه باک و درپوش اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید سوخت را از مخزن یا بشکه خود فیلتر کرده و تمام ظروف مورد استفاده تمیز هستند.

درپوش پرکن

درپوش با استفاده از یک قفل (1) قفل می‌شود.

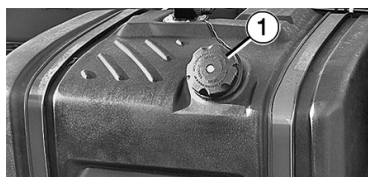

برای جلوگیری از حرکت خودرو بدون بستن درپوش باک، تا زمانیکه درپوش برداشته نشده است، کلید را نمی‌توان درآورد.



از سوخت دیزلی که به صورت تجاری برای خودروهای موتوری عرضه می‌شود (EN 590 استاندارد)، استفاده کنید.

برچسب‌های سوخت

موتورهای مدرن نسبت به کیفیت سوخت مورد استفاده بسیار حساس هستند. برای تضمین عملکرد بهینه و پالایش هرچه بهتر گازهای خروجی، قانون‌گذاران تصمیم گرفته‌اند قانون مشخص و دقیقی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سوخت وضع کنند، جزئیات در این فصل آورده شده است.


حالت خواندن برچسب

برچسب‌های سازگاری سوخت



قبل از پرکردن خودرو با سوخت، لطفاً به برچسب نصب‌شده بر روی باک(های) سوخت خودرو مراجعه کنید. این برچسب نشان می‌دهد کدام نوع سوخت با خودروی شما سازگار است.

بر روی باک(های) خودروی خود، یک برچسب مانند برچسب نشان داده شده در زیر مشخص می‌کند بر مبنای سطح گواهی خودروی شما، کدام نوع سوخت با آن سازگار است.

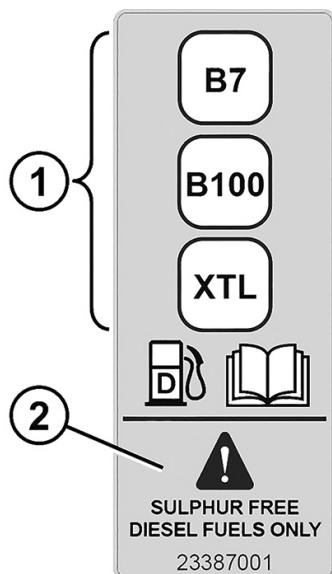

علامت‌های تصویری (1) نشان داده شده بر روی برچسب، علامت‌های تصویری هستند که بر روی پمپ‌های سوخت در جایگاه‌های سوخت‌گیری نیز آنها را خواهید دید. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد معنای هر علامت‌های تصویری به جدول مراجعه کنید.



برچسب شماره (2) به شما اطلاع می‌دهد تنها سوخت‌های حاوی کمتر از 10 ppm گوگرد مجاز هستند.

معنای علامت‌های تصویری نمایش داده شده بر روی برچسب‌ها

جدول زیر معنای هر علامت تصویری فعلی را نشان می‌دهد.

علامت تصویری	استاندارد مربوطه	نشان می‌دهد خودروی شما سازگار است با
B7	EN-590	سوخت‌های حاوی حداکثر 7 درصد بیودیزل (دیزل استاندارد در اروپا)
B10	EN-16734	سوخت‌های حاوی حداکثر 10 درصد بیودیزل

سوخت‌های حاوی 14 الی 20 درصد بیودیزل	EN-16709	B20
سوخت‌های حاوی 24 الی 30 درصد بیودیزل	EN-16709	B30
سوخت‌های حاوی حداکثر 100 درصد بیودیزل (نگاه کنید به نکته احتیاطی* زیر)	EN-14214	B100
سوخت‌های پارافینی بدست‌آمده بوسیله سنتز یا تصفیه هیدرو (به عنوان مثال: GTL، HVO، و غیره)	EN-15940	XTL




*اگر علامت تصویری B100 بر روی پرچسب نشان داده شده است، خودروی شما با سوخت‌های نوع B7، B10، B20، B30 و B100 سازگار است، به این شرط که با استانداردهای ذکرشده کاملاً منطبق باشند.



کلیه سوخت‌ها را می‌توان به خودی خود استفاده نمود. سوخت‌های نوع B7، B10 و XTL به طور کامل قابل جایگزینی با هم هستند. اگر به صورت منظم با گاه به گاه از B20، B30 یا B100 استفاده می‌کنید، برای آگاهی از جزئیات مربوط به روش‌های تعویض سوخت و فواصل تعمیر و نگهداری، لطفاً با مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

باک/های AdBlue

استفاده از یک ماده افزودنی برای کاهش آلایندگی گازهای اگزوز برای رعایت استانداردهای ضدآلایندگی الزامی است. طبق قانون، رانندگی بدون AdBlue ممنوع است و می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به موتور شما وارد کند.

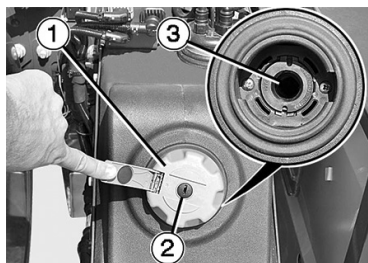

درپوش آبی‌رنگ (1).

درپوش با استفاده از یک قفل (2) قفل می‌شود.

گلویی پرکن باک به دستگاهی برای جلوگیری از اشتباه مجهز است (3) که از وارد شدن تجهیزات دیگر و ریخته شدن هر محصولی غیر از AdBlue جلوگیری می‌کند.



سطح AdBlue بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.



سطح AdBlue را می‌توان بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره در اطلاعات اضافی رانندگی مشاهده نمود.



هنگام پرکردن مخزن، لازم است نازل پمپ سوخت را به طور کامل در دهانه پرکن وارد کنید و آنرا در جای خود نگه دارید تا اطمینان حاصل شود حجم کافی هوا در بالای باقی AdBlue می‌ماند.



تنها از AdBlue که به صورت تجاری برای خودروهای موتوری (استاندارد DIN 70070) عرضه شده است، استفاده کنید.



هنگام کار با AdBlue، تنها از ظروف تأییدشده و پمپ‌های تمیز که برای همین منظور تهیه شده‌اند، استفاده کنید.



جایگزین کردن AdBlue با هر محصول دیگری یا افزودن هر محصول دیگری به آن ممنوع است. در غیر اینصورت کنترل آلودگی خودرو ممکن نخواهد بود و خطر آسیب دیدن سیستم کاهنده آلایندگی وجود خواهد داشت.

هر بار که سوخت‌گیری می‌کنید، توصیه می‌شود سطح AdBlue را در باک بررسی کنید.



استفاده از AdBlue برای عملکرد صحیح خودرو و رعایت قوانین حاکم الزامی است.
عدم استفاده از AdBlue ممکن است جرم تلقی گردد.



چنانچه متوجه شدید AdBlue مورد استفاده برای خودرو آلوده است، به هیچ وجه خودروی خود را روشن نکنید؛ با
تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



هنگام تخلیه باک AdBlue، جهت جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب به سیستم کاهنده آلایندگی، حداقل با 7 لیتر
AdBlue پر کنید.



از بازگویی مجدد AdBlue تخلیه شده از باک خودداری کنید.



AdBlue باید همواره با دقت حمل و جابجا شود؛ AdBlue ماده‌ای خورنده است.
AdBlue هیچگاه نباید با سایر مواد شیمیایی تماس پیدا کند.
چنانچه بر روی خودرو ریخته شود یا نشستی داشته باشد، آنرا با پارچه پاک کنید و آبکشی کنید.



چنانچه ADBLUE بر روی پوست یا چشم ریخت، کاملاً آبکشی کنید.
در صورت استنشاق، هوای تازه تنفس کنید.
در صورت لزوم با پزشک مشورت کنید.



دسته (1) را یک چهارم دور بچرخانید تا کلی تجهیزات الکتریکی به جز موارد زیر جداسازی شوند:

- قفل درب مرکزی
- تاخوگراف
- چراغ‌های فلاشر خطر
- پمپ AdBlue



پس از خاموش کردن استارت قبل از بازکردن کلید اصلی، 10 ثانیه منتظر بمانید.



چنانچه خودرو به یک کنترل از راه دور قفل درب الکتریکی با کنترل کلید اصلی مجهز است، برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده از آن، به بخش **قفل و دزدگیر** مراجعه کنید.



پس از خاموش کردن استارت قبل از بازکردن کلید اصلی، 10 ثانیه منتظر بمانید.



بالا بردن کابین راننده

اطلاعات کلی در مورد بالا بردن کابین راننده



هیچگاه کابین راننده را در هنگامیکه موتور روشن است بالا نبرید.

قبل از بالا بردن کابین راننده، مطمئن شوید:

- استارت خاموش شده است،
- ترمز دستی اعمال شده باشد،
- اهرم انتخاب دنده در موقعیت «N» قرار دارد،
- محفظه‌های نگهداری وسایل قفل شده‌اند،
- هیچ شیئی در داخل کابین راننده نمی‌تواند به سمت شیشه جلو پرتاب شود،
- درب‌ها به طور کامل قفل هستند،
- مانعی در قسمت جلوی خودرو وجود ندارد.

هنگام کار در زیر کابین راننده (بر روی موتور و غیره)، کابین راننده باید به طور کامل بالا برده شود. هنگامی که کابین راننده بالا برده شده است، مستقیماً جلوی آن نایستید.


هرگونه کار بر روی مدار هیدرولیک بالابر کابین راننده نیاز به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی دارد و بنابراین باید در یک مرکز سرویس RENAULT TRUCKS انجام شود.



کاور سرویس باید پیش از اینکه کابین پایین بیاید باز شود تا از بروز آسیب جلوگیری شود.

درب‌ها یا باید کاملاً باز باشند یا به شکل صحیح بسته شوند.

بالا بردن کابین راننده

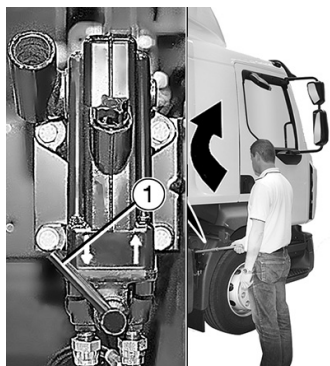


کابین راننده را بالا ببرید

شبکه رادیاتور را باز کنید.

اهرم (1) را در موقعیت «بالا» قرار دهید.

بازشدن قفل خودکار است، تا زمانی که کابین راننده به طور کامل بالا برده نشده است، پمپ بزنید. از دسته جک استفاده کنید.

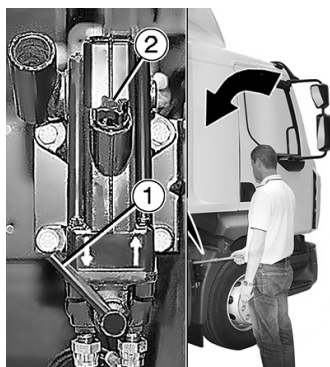

پایین آوردن کابین راننده

جهت بازگرداندن کابین راننده به موقعیت جاده، اهرم (1) را در موقعیت «پایین» قرار دهید.

آنقدر پمپ بزنید که کابین راننده به صورت خودکار قفل شده و دسته پمپ مقداری سفت شود.

شبکه رادیاتور را ببندید.



در صورت بروز مشکل در بالا بردن کابین راننده، آنرا در وضعیت «جاده» قرار داده و سطح روغن را بررسی کنید. در حالیکه میله سیلندر جمع شده است، روغن باید با رزوه دریچه پرکن (2) در یک سطح باشد. در صورت لزوم، سطح روغن را افزایش دهید.

حرکت کابین راننده (بالا بردن و پایین آوردن) را با دقت تکمیل کنید. در صورت عملکرد اشتباه، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.



هرگز هنگامی که کابین کج شده است داخل سیستم هیدرولیکی روغن نریزید.



محیط راننده

صندلی‌ها

صندلی‌ها نمایانگر بخش مهمی از طراحی ایمن و ارگونومیک خودرو هستند. شما باید بتوانید روی صندلی راحت باشید و خودرو را به راحتی برانید، یا بتوانید در مدت طولانی بدون هیچ‌گونه نشانه‌ای از خستگی یا درد به راننده کمک کنید. به همین دلیل صندلی‌ها چندین گزینه تنظیم را برای یافتن موقعیت مناسب رانندگی برای شما فراهم می‌کنند.


تعلیق صندلی

بسته به وضعیت جاده و وزن کاربر، انعطاف تعلیق صندلی را تنظیم کنید.

کنترل‌های صندلی

کنترل‌ها هنگامیکه فشار هوای کافی وجود دارد، قابل استفاده هستند.

- 1 - زانوزدن سریع تعلیق.
- 2 - تنظیم زاویه صندلی.
- 3 - تنظیم ارتفاع صندلی.
- 4 - تنظیم انعطاف تعلیق «عمودی».
- در بالا: تعلیق سفت.
- در پایین: تعلیق نرم.
- 8 - تنظیم زاویه دسته صندلی.
- 9 - تنظیم حرکت صندلی به جلو و عقب.
- 12 - تنظیم زاویه پشتی صندلی و اهرم وضعیت استراحت (استفاده از این موقعیت برای رانندگی ممنوع است).

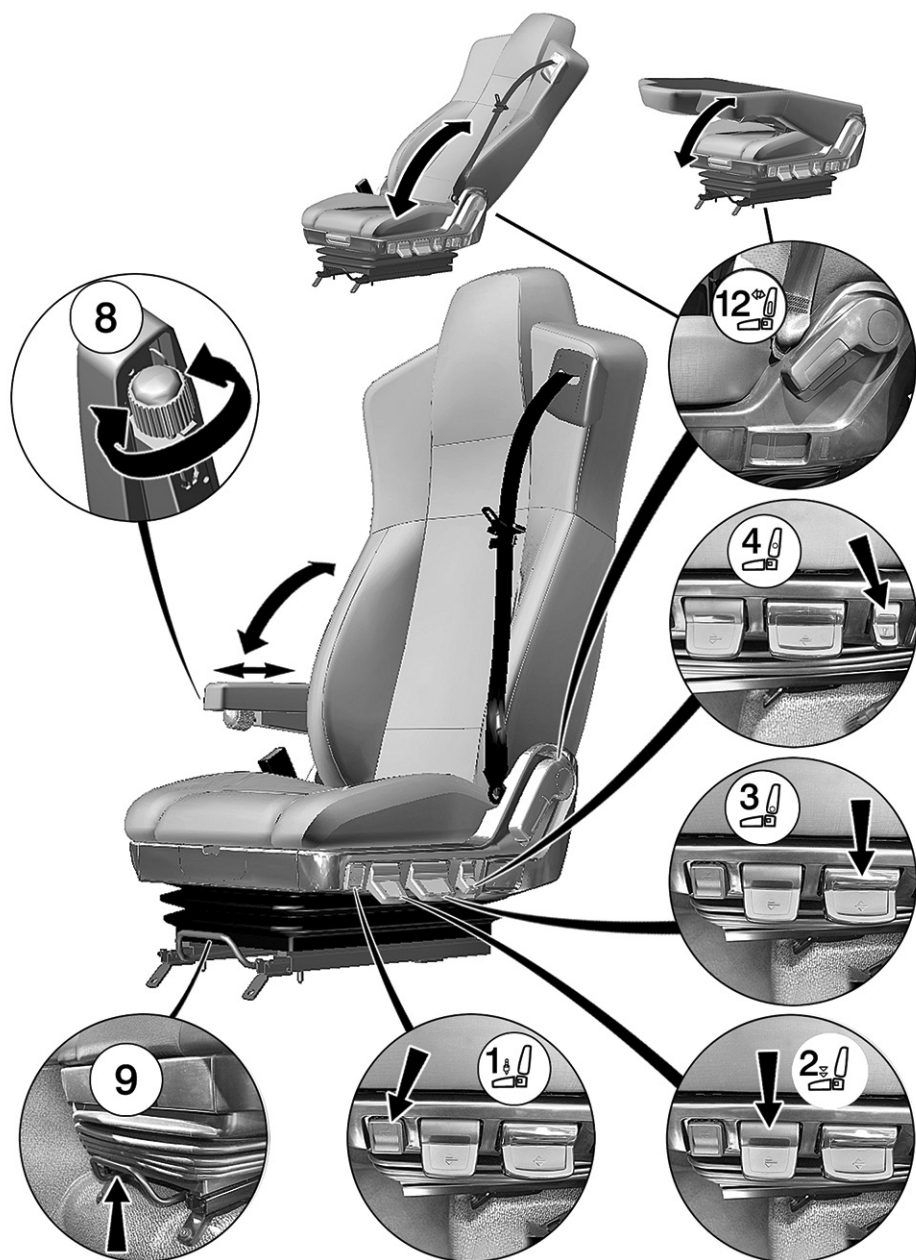

STOP

جهت حفظ ایمنی، کلیه تنظیمات صندلی باید در حالتی که خودرو در وضعیت ساکن قرار دارد، انجام شوند. مسئولیت استفاده از صندلی‌ها در وضعیتی غیر از وضعیت جلو در هنگام رانندگی برعهده کاربر است.



جهت حفظ ایمنی، در هنگام قراردادن خودرو در وضعیت کاری، لایه محافظ پلاستیکی باید برداشته شود.




بسته به پیکربندی صندلی (راننده، شاگرد، راست یا چپ فرمان بودن)، کنترل‌ها در سمت راست یا چپ صندلی قرار دارند. نوع صندلی فقط نشان داده شده یک راه حل است.

صندلی مسافر



دشبورد

آشناسدن با داشبورد خودروی Renault Trucks شما. پس شما دقیقاً می‌دانید چگونه راحتی خود را به بهترین شکل فراهم کرده و از نحوه استفاده از هر عملکرد آگاه هستید.

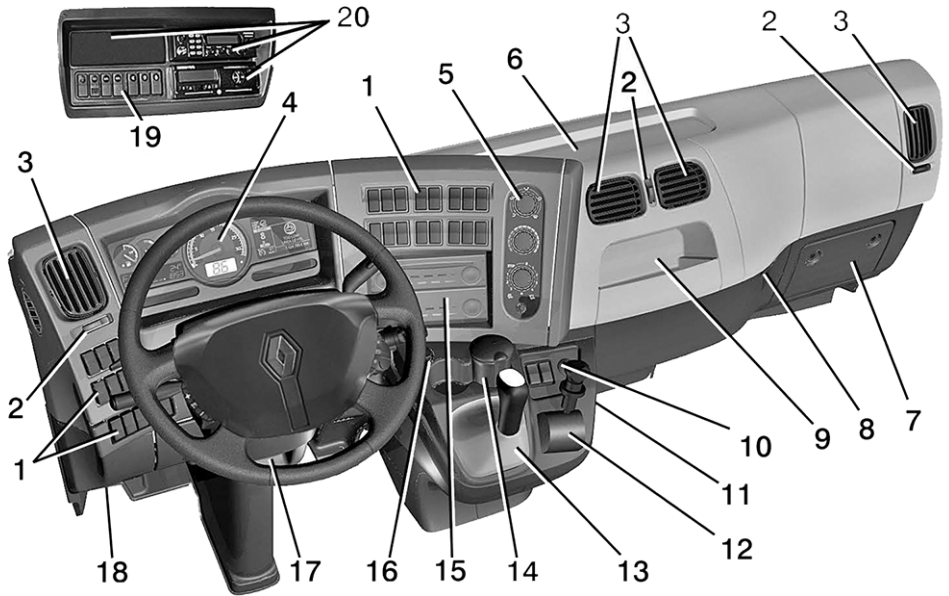

بسته به تجهیزات خودروی شما

- 1 - کلیدها
- 2 - کنترل دریچه تهویه
- 3 - دریچه تهویه
- 4 - پانل نمایشگرها (ادوات داشبورد)
- 5 - پانل تنظیم بخاری
- 6 - قفسه (تنها در زمانیکه خودرو در حالت ساکن است استفاده شود).
- 7 - فیوزها
- 8 - پریز 24 ولت (حداکثر 360 وات)
- 9 - سینی خرده ریز وسط
- 10 - پریز 12 ولت (حداکثر 120 وات)


11	- سوکت پمپ باد
12	- کنترل ترمز دستی
13	- اهرم دنده
14	- زیرسیگاری
15	- فضای پیش ساخته (رادیو)
16	- فن‌دک
17	- کنترل تنظیم غریبک فرمان
18	- سوکت عیب‌یابی "OBD" Infomax
19	- کلیدها
20	- فضای پیش ساخته (تاخوگراف)

راهنمای کلیدها


اطلاعات کلی

کلیدهایی را که می‌توان در کامیون شما نصب نمود در صفحات زیر نشان داده شده‌اند.
کلیدهایی که در کامیون شما وجود دارند، بستگی به تجهیزات کامیون دارد و لذا ممکن است نسبت به جدول زیر متفاوت باشد.

داشبورد (موقعیت جانبی)

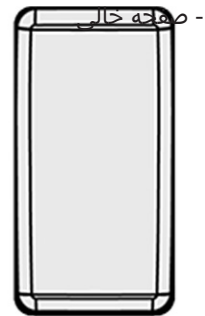


- کنترل اجزاء فیلترهای (Euro VI)

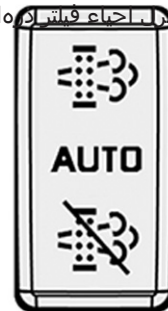

- کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو




- کنابل تعلیق «بالا/پایین آوردن»

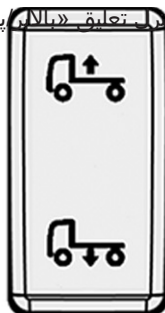

- کنابل «ذخیره/بازگشت» حافظه»




- کنابل «برگشت به کنترل سطح جاده/آماده‌بکار»

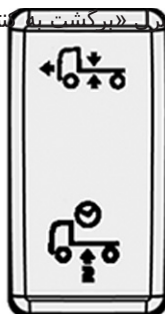


- کنابل موقعیت جوی آبیایی




- کلید روشن کردن ماشین، تجهیزات کاربری ساز

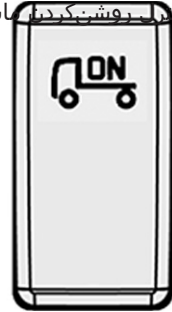

- کلید روشنایی تجهیزات کاربری ساز

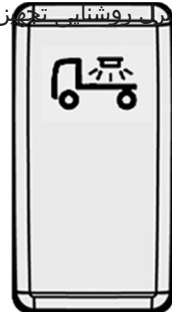


- کلید اصلاح عقب تجهیزات کاربری ساز

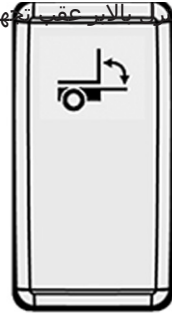


- کلید تجهیزات کارتریج ساز



داشبورد (قسمت وسط)

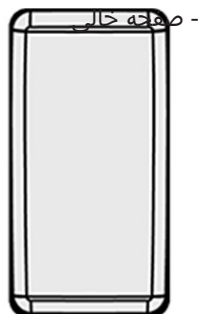


- کنترل انتخاب حالت برای کروز کنترل انطباقی

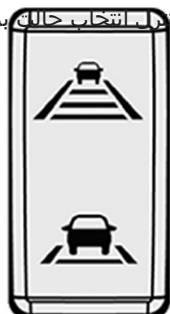

- کنترل محدود کننده سرعت




- کنترل کروز کنترل و تابلو

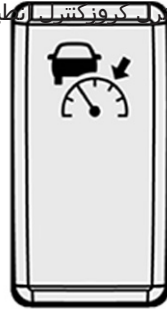


- کنترل چراغ‌های خطر



- کنترل «ASR»

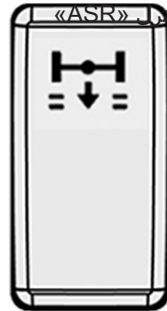

- کنترل قفل دیفرانسیل بین محوری «محور محرک عقب»

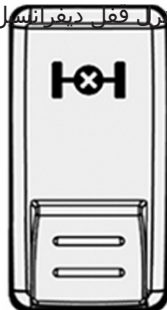


قفسه بالاسری


- کنترل چراغ‌های بالا




- کنترل زنگ احتیاط راننده عقب

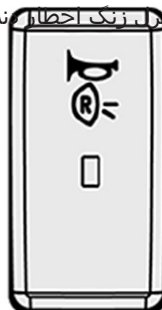

- کنترل قفل درب مرکزی

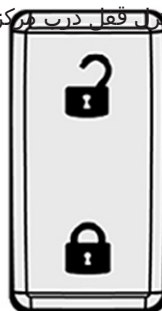


کنسول اهرم تعویض دنده

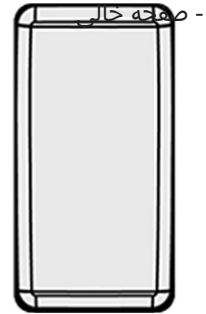

کلیدهای قفل دویل

برخی عملکردها از کلیدهای قفل دویل استفاده می کنند و نیاز دارند هم برای فعال سازی و هم غیرفعال سازی باز شوند.

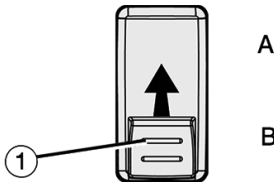

کاربرد

فعال سازی عملکرد:

- قفل (1) را به سمت بالا حرکت دهید و قسمت A کلید را فشار دهید.


غیرفعال سازی عملکرد:

- قفل (1) را به سمت بالا حرکت دهید و قسمت B کلید را فشار دهید.



عدم رعایت این رویه باعث آسیب دیدن کلید خواهد شد.

کلید اهرمی ترکیبی چراغ ها و بوق



چراغ راهنما

کنترل را موازی با غریبک فرمان حرکت دهید.
موقعیت (1): چراغ راهنمای سمت راست.

موقعیت (2): چراغ راهنمای سمت چپ.

کنترل به صورت خودکار بازمی‌گردد.



چراغ‌های اخطار مرتبط با چراغ‌های راهنما به شما وضعیت سیستم را اطلاع می‌دهند (به بخش پائل نمایشگرها مراجعه کنید).

زنگ خطر

انتهای کنترل را فشار دهید.

چراغ اخطار


کنترل را به سمت خود فشار دهید. علامت اخطار (9) روشن می‌شود.



چراغ‌های کار در روز (DRL)


وقتی استارت را روشن می‌کنید، چراغ‌های کار در روز به صورت خودکار روشن می‌شوند.

به محض اینکه چراغ‌های پارک روشن می‌شوند، چراغ‌های کار در روز به صورت خودکار خاموش می‌شوند.

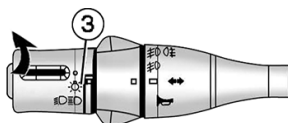

چراغ‌های پارک (چراغ‌های وضعیت)

کنترل را به وضعیت (3) بچرخانید.

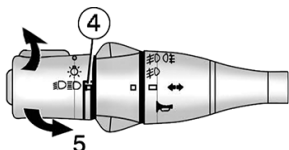

چراغ‌های جلوی نور پایین (نورپایین)

کنترل را به وضعیت (4) بچرخانید.



چراغ‌های جلوی نور بالا (نوربالا)


درحالی‌که کنترل در وضعیت (4) است، کنترل را به سمت خود حرکت دهید (5). علامت اخطار (9) روشن می‌شود.

برای بازگشت به وضعیت نور پایین چراغ‌های جلو، کنترل (5) را مجدداً به سمت خود بکشید.

پانل نمایشگرها در کلیه موقعیت «چراغ‌ها» روشن می‌شود.


خاموش کردن

کنترل باید در وضعیت (6) باشد.

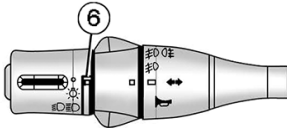

چراغ‌های مه‌شکن

در وضعیت نور پایین چراغ‌های جلو، حلقه را به وضعیت (7) بچرخانید. علامت اختصار (11) روشن می‌شود.

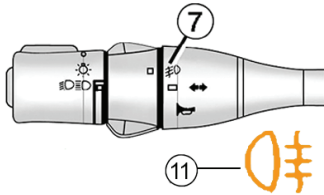

علامت صوتی

جهت جلوگیری از خالی شدن باتری‌ها، هنگامیکه درب جلو باز است، در صورتیکه استارت خاموش باشد، یک علامت صوتی به شما اختصار می‌دهد چراغ‌ها هنوز روشن هستند.



چنانچه علامت اختصار چراغ‌های جلوی نور پایین نمایش داده نمی‌شود، عملکرد چراغ‌های جلوی نور پایین را بررسی کنید؛ در صورت لزوم، چراغ‌های معیوب را بردارید (به بخش تعمیر و نگهداری مراجعه کنید).
چنانچه نقص از چراغ‌ها نبود، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

کنترل آب‌پاش/برف‌پاک‌کن شیشه جلو


کنترل را موازی با غریبک فرمان حرکت دهید.

وضعیت (1): حالت توقف.

وضعیت (2): حالت رفت و برگشت با فاصله زمانی.

وضعیت (3): رفت و برگشت آهسته.

وضعیت (4): رفت و برگشت تند.

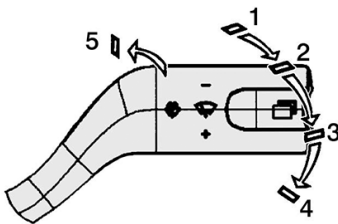

2 بار رفت و برگشت:

کنترل را به وضعیت (5) بلند کرده و اجازه دهید خودبخود بازگردد. برف پاک کن بلافاصله دو بار رفت و برگشت انجام می دهد.

کنترل را در وضعیت نگهدارید، برف پاک کن و آب پاش شیشه جلو را همزمان فعال کنید. هنگامیکه فشار را از روی کنترل برمی دارید، برف پاک کن پس از چند بار رفت و برگشت متوقف می شود.


آینه های درب

آینه های شما باید به شکل صحیح تنظیم شوند تا بتوانید به شکل ایمن رانندگی کنید.

آینه های برقی دید عقب بیرون

درحالیکه کلید اصلی درگیر است، کنترل (1) را:

- در موقعیت A قرار دهید تا آینه دید عقب سمت چپ را تنظیم کنید،
- در موقعیت C قرار دهید تا آینه دید عقب سمت راست را تنظیم کنید،
- در موقعیت B قرار دهید تا آنرا غیرفعال کنید.

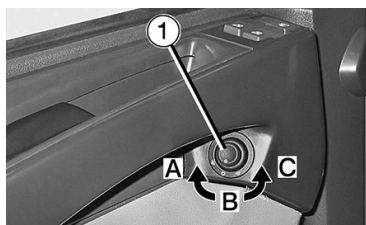

تنظیم


آینه درب را برای تنظیم و سپس تنظیم کنترل، انتخاب کنید (1). به همه جهات قابل تنظیم است.


یخ زدایی آینه های درب

یخ زدایی

یخ زدایی بوسیله کلید (2) انجام می شود.


آینه های دید عقب به شکل پیوسته یخ زدایی می شوند.

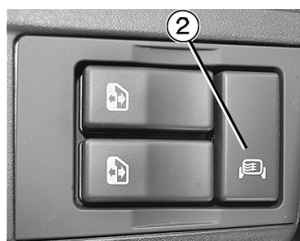

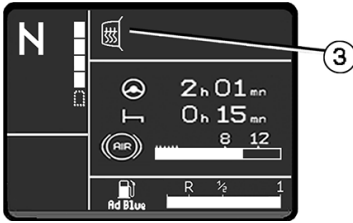

علامت اختطار (3) در طول عملکرد یخزدایی بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود

آینه دید جلو

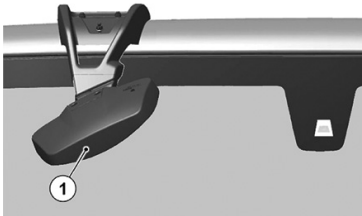

آینه دید جلو (1) از صندلی راننده نمای وسیع جلوی خودرو را ارائه می کند.

تنظیم چراغ جلو



خودرو بارگیری نشده: کلید گردان (1) در وضعیت (0) است.
خودرو بارگیری شده: کلید گردان (1) را برای تصحیح ارتفاع نور بچرخانید.

تنظیم غریبک فرمان



کنترل (1) را فشار دهید.

این کنترل با زمان کنترل می‌شود.

بسته به موقعیت مورد نیاز، غریبک فرمان را به سمت خود کشیده، بالا ببرید، پایین بیاورید یا فشار دهید.

کنترل (1) را به سمت بالا حرکت دهید یا منتظر بمانید تا زمان به پایان برسد.



هنگامیکه فشار هوا در مدار کافی باشد، کنترل (1) به کار می‌افتد.

پانل نمایشگرها (ادوات داشبورد)


کلیه اطلاعات مورد نیاز در طول رانندگی در مجموعه نمایشگرها نمایش داده می شود.

قسمت مرکزی نشانگرها، چراغ های اطلاع رسانی، هشدار و توقف، دورسنج موتور و سرعت سنج را در خود جای داده است.

صفحه نمایش سمت چپ به ویژه از درجات سطح سوخت، دما و گرفتگی سیستم فیلتر گازهای خروجی تشکیل شده است.

صفحه نمایش سمت راست اطلاعات و پیام های هشدار را در صورت لزوم نشان می دهد. در موارد دیگر، اطلاعات انتخابی شما نمایش داده می شود.

در نهایت، چراغ های هشدار وضعیت در قسمت پایین هستند.

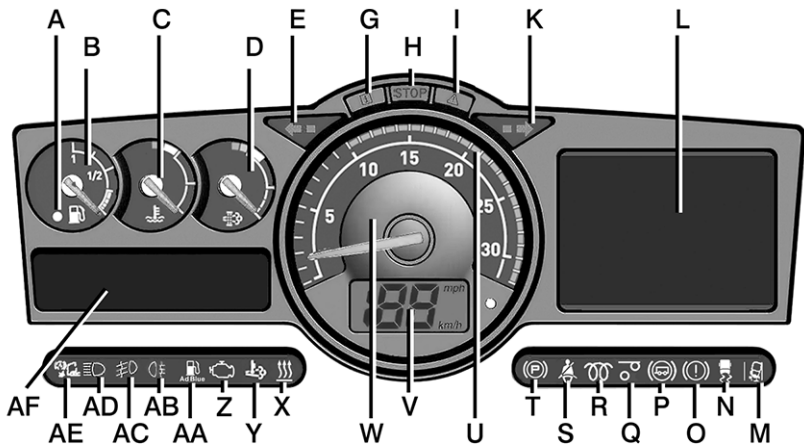

- A - چراغ اختلال حداقل سطح سوخت
- B - نشانگر سطح سوخت
- C - نشانگر دمای مدار خنک کننده موتور
- D - نشانگر انسداد فیلتر ذرات
- E - چراغ های راهنمای سمت چپ خودرو
- G - چراغ اختلال «INFORMATION» نشان می دهد یک پیام جدید بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شده است
- H - چراغ اختلال «STOP»: بلافاصله خودرو را متوقف کنید
- I - چراغ اختلال «SERVICE»: به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید
- K - چراغ های راهنمای سمت راست خودرو
- L - صفحه نمایش اطلاعات چندکاره

M	- علامت خطر «هشدار» سیستم خطر خروج از لاین
	- علامت خطر «اطلاع‌رسانی» سیستم خطر خروج از لاین غیرفعال شده
N	- چراغ خطر عملیات «DTC»، «ASR»، «ESC»
O	- علامت خطر نقص سیستم ترمزگیری
P	- علامت خطر نقص سیستم ترمزگیری تریلر
Q	- چراغ خطر محور بالارو
R	- نشانگر پیش گرم‌کن
S	- چراغ خطر بستن کمربندی ایمنی
T	- چراغ خطر ترمز دستی
U	- بخش دور کاری موتور
V	- سرعت سنج
W	- شمارنده دور موتور
X	- چراغ خطر کار بخاری درجا
Y	- علامت خطر احیاء در حال انجام
Z	- علامت خطر نقص سیستم کنترل آلودگی
AA	- چراغ خطر حداقل سطح AdBlue
AB	- چراغ خطر مه شکن
AC	- چراغ خطر چراغ‌های رانندگی در مه
AD	- چراغ‌های جلوی نور بالا (نوربالا)
AE	- علامت خطر «هشدار» خطر برخورد
	- علامت «اطلاع‌رسانی» AEBS غیرفعال شده
AF	- صفحه‌نمایش اطلاعات امکانات رفاهی:
	- ساعت
	- نشانگر دمای بیرون
	- رادیو

کارکرد چراغ‌های تکرارکننده چراغ‌های راهنما

هنگامیکه کنترل چراغ‌های راهنما یا چراغ‌های خطر فعال می‌شوند، نشانگر (E) یا (K) باید روشن و خاموش شده و یک خطر صوتی شنیده شود. چنانچه نشانگر (E) یا (K) کار نکند، یکی از چراغ‌های خودرو معیوب است.



چنانچه نقص از چراغ‌ها نبود، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

علامت‌های تصویری اصلی

بسته به تجهیزات خودروی شما

در زیر علامت‌های اصلی را می‌بینید که خودرو برای اطلاع‌رسانی به شما استفاده می‌کند. این علامت‌ها روی صفحه‌نمایش ظاهر می‌شوند و معمولاً در کنار متنی که وضعیت را توضیح می‌دهد، نشان داده می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با نمایندگی Renault Trucks خود تماس بگیرید.



متنی درمورد رویه‌هایی که باید انجام شود یا یک پیام اطلاعاتی در بالای چراغ‌های خطر نشان داده می‌شود.

- چراغ‌های خطر اطلاعات راننده
- نشانگر خطر زودهنگام سرویس



- علامت‌های خطر «اطلاع‌رسانی» نقص‌های موجود



- نشانگر «نگهداری فعال نیست»



- علامت‌های خطر هشدار نگهداری



- نشانگر «نگهداری فعال آغاز نشده است»



- نشانگر «رسیدن یا رد شدن تاریخ موعد نگهداری»



- چراغ‌های خطر نقص صفحه‌نمایش اطلاعات



- علامت‌های خطر باتری
- علامت‌های خطر نقص شارژ باتری



- چراغ «خطرات» فشار روغن موتور



- چراغ خطر «هشدار» دمای روغن موتور	
- چراغ خطر «هشدار» سطح روغن موتور	
- نشانگر سطح روغن موتور «مورد تأیید» است	
- علامت خطر فقدان اطلاعات سطح روغن موتور	
- چراغ خطر نقص الکترونیکی خودرو - چراغ خطر نقص واحد کاربری ساز	
- علامت خطر نقص لینک گذرگاه CAN کاربری ساز	
- چراغ خطر نقص جعبه الکترونیکی ناشناخته	
- چراغ خطر ترمز دستی	
- چراغ خطر ترمز دستی خاموش در هنگام باز شدن درب یا در هنگام روشن کردن استارت	
- چراغ خطر «ABS» «اخطار» نقص سیستم	
- علامت خطر «هشدار» حداقل فشار هوا - چراغ خطر EBS «اخطار» نقص سیستم	
- علامت خطر «ESC»: «اخطار» نقص سیستم	

- علامت اخطار غیرفعال شده «ESC»



- علامت اخطار غیرفعال شده «ASR»



- علامت اخطار «ASR» خارج از جاده



- نشانگر آزمایش ترمز



- نشانگر اخطار سایبش لنت ترمز



- چراغ اخطار دمای بالای ترمزها



- علامت اخطار نقص مدیریت هوا



- علامت اخطار آب وجود آب در سوخت



- علامت اخطار نقص منبع سوخت
- علامت اخطار نقص تشخیص انسداد



- چراغ اخطار حداقل سطح AdBlue
- نشانگر اخطار مخزن AdBlue خالی
- علامت اخطار نقص سوپاپ AdBlue



- علامت اخطار احیاء فیلتر ذره‌ای



- علامت اخطار نقص سیستم کنترل آلودگی



- علامت اختطار نقص سیستم AEBS	
- علامت اختطار نقص سیستم LDWS	
- هشدار نقص دوربین برای AEBS یا LDWS	
- نشانگر اختطار سطح پایین مایع خنک‌کننده موتور - علامت اختطار نقص حسگر سطح پایین مایع خنک‌کننده موتور	
- چراغ اختطار «هشدار» دمای مدار خنک‌کننده موتور	
- چراغ انسداد فیلتر هوا	
- علامت اختطار نقص استارت الکترونیکی	
- علامت اختطار نقص ایموبیلایزر الکترونیکی	
- علامت اختطار دور بالای غیرعادی موتور - علامت اختطار خاموش کردن موتور از روش شاسی	
- چراغ اختطار نقص الکترونیکی موتور - چراغ اختطار «هشدار» پیش گرم‌کن هوا - چراغ اختطار «هشدار» پیش گرم‌کن سوخت - چراغ اختطار «هشدار» فن خنک‌کننده	
- علامت «اطلاع‌رسانی» تعلیق بادی الکترونیکی	
- علامت «اختطار» تعلیق بادی الکترونیکی	

- علامت اخطار «اطلاع‌رسانی» تنظیم ارتفاع تعلیق در موقعیت رانندگی



- علامت اخطار نقص ریتارد



- علامت اخطار پشتیبانی شروع حرکت در سربالایی در وضعیت کاری



- علامت اخطار نقص روشنایی



- علامت اخطار قفل دیفرانسیل بین چرخ‌ها در وضعیت کاری



- علامت اخطار برنامه‌ریزی ساعت زنگ‌دار



- علامت اخطار یخ‌زدایی آینه دید عقب



علامت‌های گیربکس

- علامت اطلاع‌رسانی: حرکت دادن اهرم تعویض دنده به وضعیت خلاص (N)



- علامت اطلاع‌رسانی: حرکت دادن اهرم تعویض دنده به وضعیت خلاص (D)



- علامت اطلاع‌رسانی: استفاده از ترمزها یا ریتاردرها



علامت تصویری «رانندگی بر روی سطوح ناهموار» در حالت فعال‌شده



- چراغ‌های عملکرد «خلاص خودکار»



- چراغ خطر خوردگی کلاچ در دنده عقب

- علامت اخطار «هشدار» دمای روغن گیربکس	
- - علامت اخطار خوردگی کلاچ	
- علامت اخطار داغ کردن کلاچ	
- چراغ اخطار «هشدار» دنده در جهت خلاف حرکت درگیر است	
- چراغ اخطار «هشدار» دنده در جهت خلاف حرکت درگیر است	
علامت‌های سرعت‌نگار	
- علامت اخطار نقص تاخوگراف - علامت اطلاع‌رسانی راننده	
- علامت نشانگر زمان رانندگی فعلی	
- علامت نشانگر مجموع زمان رانندگی	
- نشانگر زمان استراحت	
- نشانگر مجموع زمان استراحت	
- علامت نشانگر زمان کار	
- علامت نشانگر زمان در دسترس بودن	

علامت‌های تصویری اطلاع‌رسانی برای تجهیزات کاربری‌ساز بسته به تجهیزات خودروی شما

- علامت روشنایی داخلی بدنه



- علامت اختلال بازشدن قفل سیستم کاربری‌ساز



- علامت سیستم کاربری‌ساز فعال




- چراغ اختلال منع دنده عقب



- علامت سیستم کاربری‌ساز در وضعیت کاری



پیام‌های اختلال

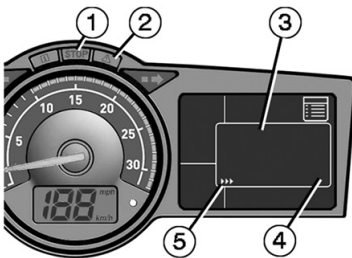

در صورت بروز یک نقص، یک یا چند چراغ اختلال بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود. در این صورت، علامت اختلال «1» (STOP) یا «2» (SERVICE) روشن می‌شود تا شدت نقص یا نقص‌ها را نشان دهد.


هنگامی که چند نقص رخ می‌دهد، فلش (5) و چراغ‌های اختلال (بسته به نوع نقص) به ترتیب بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند. یک پیام (3) درمورد اقدامات لازم یا اطلاعاتی در مورد نقص در بالای چراغ اختلال (4) ظاهر می‌شود.

یک نقص را می‌توانید با روش‌های زیر پاک کنید:


- فشاردادن کنترل (AF)

- فشاردادن دکمه «EXIT» کنترل ازراه‌دور (1).



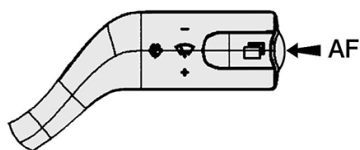


پیام روی صفحه نمایش چندکاره به شما یادآوری می کند یک یا چند نقص حذف شده اند.

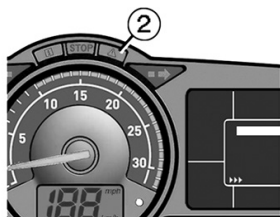

دو امکان وجود دارد:

سناریوی نخست:

چنانچه چراغ نشانگر «2» (SERVICE) روشن شد: باید در صورت امکان مشکل را شناسایی و رفع کنید، یا خود را به نزدیکترین مرکز تعمیر RENAULT TRUCKS برسانید.

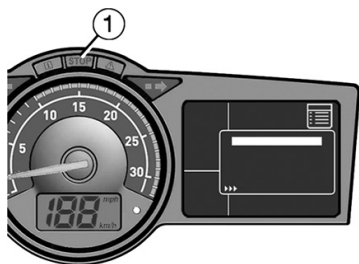

سناریوی دوم:

چنانچه چراغ نشانگر «1» (STOP) روشن شد: باید خودرو را بلافاصله متوقف کرده و با نزدیکترین مرکز تعمیر RENAULT TRUCKS تماس بگیرید. یک نقص مرتبط با چراغ نشانگر «STOP» را می توان تنها به صورت موقت ثبت نمود.


استفاده از تاخوگراف

تاخوگراف سرعت خودرو و زمان رانندگی و استراحت راننده را ضبط می‌کند. رانندگان، شرکت‌ها و مسئولان می‌توانند از اطلاعات ضبط‌شده برای بررسی رعایت قوانین استفاده کنند.




برای جلوگیری از آسیب دیدن تاخوگراف، راهنمای کاربر سازنده را که همراه با اسناد داخل خودروی شما ارائه شده است، به دقت مطالعه نمایید.

این خودرو به یک تاخوگراف دیجیتالی مجهز است که در آن زمان رانندگی و استراحت به صورت دیجیتالی بر روی کارت راننده ذخیره می‌شود.

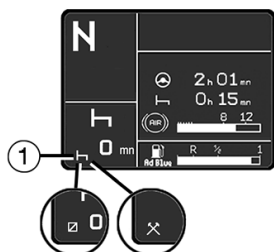

صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره (L) بسته به تاخوگراف انتخاب‌شده، فعالیت راننده (1) را نشان می‌دهد.

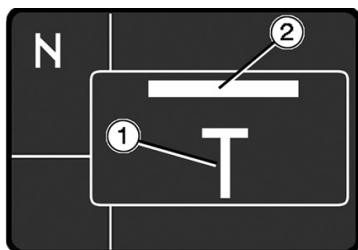

استارت روشن

چنانچه کارت راننده در کارت‌خوان نباشد یا سینی تاخوگراف بسته نشده باشد، علامت خطر (1) و پیام مربوطه (2) ممکن است ظاهر شود.

چنانچه علامت خطر (1) و پیام مربوطه (2) پس از وارد کردن کارت راننده یا بسته شدن سینی، پاک نشد، در اولین فرصت ممکن برای رفع مشکل، به نزدیک‌ترین گاراژ RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.


استارت خاموش

چنانچه کشوی پریتر تاخوگراف هنگامی که استارت خاموش می‌شود، باز بماند، یک علامت صوتی پخش شده و علامت خطر (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود.

کشوی پریتر تاخوگراف را مجدداً ببندید.



چنانچه خودرو قرار است برای مدتی طولانی (بیش از 10 روز) پارک باشد، با درآوردن فیوز (F68 - F98) مدار را قطع کنید تا از تخلیه باتری‌ها از طریق تاخوگراف جلوگیری شود.

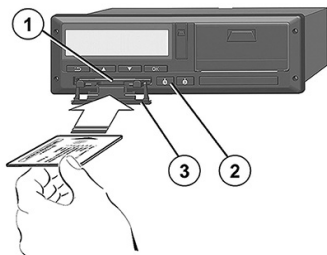


در هنگام وارد کردن یا خارج کردن کارت راننده از کارت خوان تاخوگراف (1)، خودرو باید متوقف شده و استارت خاموش باشد. دکمه راننده (2) را به مدت حدود 2 ثانیه نگه دارید، شکاف کارت خوان (3) را باز کرده و کارت راننده را وارد کرده یا درآورید، سپس شکاف را ببندید. خارج کردن کارت به صورت خودکار اطلاعات زمان رانندگی و بازنشانی را بر روی صفحه نمایش چندکاره بازنشانی خواهد کرد.

پس از وارد کردن کارت راننده، بازنشانی صفحه نمایش چندکاره به صورت خودکار پس از چند ثانیه اعمال خواهد شد.



در هنگام بارگیری داده‌های کارت راننده در تاخوگراف، امکان انتخاب یک فعالیت و رانندگی وجود دارد.


نصب رول کاغذ

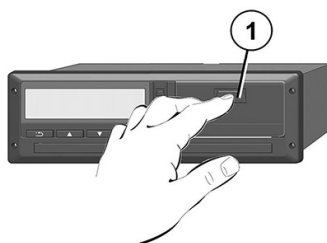

هنگام انجام این کار، خودرو باید متوقف و استارت خاموش شده باشد. قسمت (1) را فشار دهید تا کشوی پرینتر باز شود.



بسته به میزان پرینت انجام شده، هد پرینتر گرمایی ممکن است بسیار داغ شده و انگشتان شما را بسوزاند.

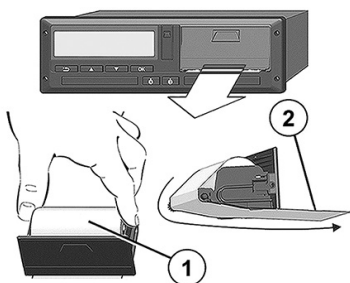

کشوی پریتر را باز کرده و رول کاغذ قدیمی (1) را درآورید.
رول کاغذی جدید (1) را قرار داده و آنرا بر روی رولر هدایت کنید.

مطمئن شوید انتهای نوار کاغذی (2) از پایین لبه کشو بیرون زده باشد (نگاه کنید به تصویر).
کشوی پریتر را فشار دهید تا زمانیکه قفل شود.
پریتر آماده کار است.

تنها رول‌های کاغذ دارای مشخصات زیر قابل استفاده هستند:

- علامت تأیید نوع "e1 84"،
- علامت تأیید "e1 174"،
- شماره قطعه RENAULT TRUCKS: 50 01 867 410.


STOP

جهت پیشگیری از خطر برخورد دست با تیغه برش کاغذ، مطمئن شوید کشوی پریتر همواره بسته باشد.

شرح کنترل‌های صفحه نمایش چندکاره

بسته به جاییکه در اطلاعات اضافی رانندگی، یعنی منو یا منوی فرعی مربوطه، هستید، عملکرد کنترل (AF) متفاوت است.

اطلاعات اضافی رانندگی

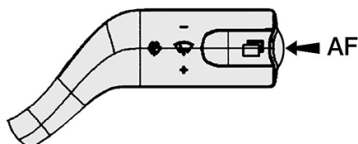

- هر بار که کنترل (AF) فشار داده می‌شود، صفحه اطلاعات اضافی زیر نمایش داده می‌شود (نگاه کنید به بخش اطلاعات اضافی رانندگی).
- هنگامیکه یک نقص یا اطلاعاتی در بخش اصلی نمایش صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود، فشار دادن کنترل (AF) نشانه‌های عملکردهای فعال یا نقص‌های موجود را به بخش یادآوری منتقل می‌کند (نگاه کنید به بخش صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).

منوها

کنترل (AF) را فشار داده و نگه دارید تا مستقیماً (بدون تأیید) به قسمت اطلاعات اضافی رانندگی بروید.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات اضافی رانندگی بازمی‌گردد.

کنترل از راه دور صفحه نمایش رادیو/اطلاعات



کنترل از راه دور «صفحه نمایش رادیو/اطلاعات» واقع در زیر غریبک فرمان برای تنظیم رادیو بدون برداشتن دست از روی غریبک فرمان استفاده می‌شود. همچنین از آن می‌توان برای «پیمایش» در منوهای مختلف صفحه نمایش اطلاعات چندکاره استفاده نمود.

STOP

در حالت «صفحه نمایش اطلاعات»، برای حفظ ایمنی، توصیه می‌شود خودرو را به شکل صحیح پارک کرده و در حالت توقف از کنترل از راه دور استفاده کنید.

عملکردها


1. انتخاب منبع رادیو (FM، AM، USB، AUX)، بسته به تجهیزات سازگار وصل شده به رادیو.
2. هیچ عملکردی با رادیو مرتبط نیست/خروج از منوی بازگشت به تنظیمات قبلی (صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).

3. افزایش بلندی صدا (رادیو)/جایابی در منوها یا تنظیمات (صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
 4. هیچ عملکردی با رادیو مرتبط نیست/دسترسی به منو یا منوی فرعی انتخاب شده/تأیید تنظیمات (صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
 5. کاهش بلندی صدا (رادیو)/جایابی در منوها یا تنظیمات (صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
 6. **رادیو:** تغییر حالت تیونر (PRESET، AUTO، MANU) بوسیله یک فشار کوتاه/پاسخ دادن یا قطع یک تماس تلفنی.
مدیا: رفتن به پوشه بعدی.
 - تلفن Bluetooth®:** برای پاسخ گویی یا قطع تماس، فشار کوتاه وارد کنید.
تنها در طول یک تماس، بدون رفتن به حالت هندزفری، فشار داده و نگه دارید تا یک تماس را منتقل کنید.
 7. **رادیو:** در حالت PRESET، بین پیش گزینیه ها، در حالت LIST بین ایستگاه ها، آهنگ های Bluetooth® یا USB جایا شوید، یا در حالت AUTO یا MANU، فرکانس های را جستجو کنید (در حالت رادیو) / بین منوها جایا شوید (در حالت صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
مدیا: به آهنگ های قبلی یا بعدی Bluetooth® یا USB بروید.
- ترکیب دکمه های 3 و 5 عملکرد MUTE PAUSE را در حالت رسانه فعال می کند.

صفحه نمایش اطلاعات چندکاره

شرح:

صفحه نمایش اطلاعات چندکاره به 5 قسمت مختلف تقسیم شده است.

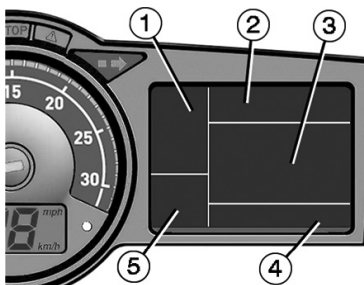

منطقه (1)

اطلاعات مربوط به استفاده از گیربکس و ریتارد.

منطقه (2)

قسمت یادآوری برای چراغ های نشانگر که عملکردها یا نقص های موجود را نشان می دهد.

هنگامی که یک عملکرد جدید را فعال سازی می کنید یا چنانچه یک نقص در خودرو رخ دهد، چراغ نشانگر نشان دهنده عملکرد یا نقص در قسمت مربوطه (3) نشان داده می شود.

فشار دادن دکمه کنترل از راه دور (2) آن را مستقیماً در قسمت (2) نشان می دهد.

برخی عملکردها مستقیماً در قسمت (2) بدون عبور از قسمت (3) نمایش داده خواهند شد.



چراغ‌های نشانگر عملکرد از سمت چپ به راست نمایش داده می‌شوند؛ چراغ اخطار اطلاع‌رسانی وجود نقص در سمت راست نشان داده می‌شود.

به بخش نمایش نقص(ها) مراجعه کنید.

منطقه (3)

این قسمت اصلی نمایش است؛ منوهای گوناگون، اطلاعات اضافی رانندگی، نشانگر فشار هوا در سیستم، چراغ‌های اخطار و اطلاعات در اینجا نمایش داده می‌شوند.

هنگامیکه استارت روشن می‌شود:

- چراغ‌های اخطار مربوط به تست خودرو برای چند ثانیه نمایش داده می‌شود.
- چنانچه موتور بلافاصله روشن نشود، سطح روغن نمایش داده می‌شود.

در هنگام رانندگی:

- اطلاعات در مورد عملیات قفل دیفرانسیل.

هنگامیکه یک نقص یا اطلاعات ظاهر می‌شود، چراغ نشانگر و پیام مربوطه در این قسمت نمایش داده می‌شود.

فشاردادن دکمه کنترل برف‌پاک‌کن شیشه جلو (AF) موقتاً آنرا پاک می‌کند. چنانچه نقص مربوط به نشانگر «STOP» باشد، در صورتیکه راننده واکنشی نشان ندهد، پس از 5 ثانیه مجدداً ظاهر می‌شود.

فشاردادن دکمه کنترل از راه دور (2) چراغ نشانگر را مستقیماً در قسمت (2) نشان می‌دهد.



هنگامیکه قسمت (2) پر است، تنها چراغ‌های نشانگر دارای اولویت نمایش داده می‌شوند.

نگاه کنید به فصل رانندگی.

منطقه (4)

نشانگر سطح AdBlue.

منطقه (5)

هنگامیکه استارت روشن می‌شود:

- اطلاعات مربوط به تاخوگراف.

اطلاعات رانندگی اضافی

با استفاده از کنترل (AF) (لطفاً به بخش شرح مراجعه کنید)، امکان نمایش متوالی اطلاعات امکان‌پذیر است.

این اطلاعات برای مدت زمان مشخصی در هنگامیکه استارت روشن می‌شود، موتور در حال کار است یا خاموش است و هنگامیکه خودرو متوقف است، نمایش داده می‌شود.

به محض اینکه خودرو راه افتاد، چنانچه یک مورد اطلاعات را از قبل انتخاب کرده باشید همچنان نمایش داده خواهد شد.

(1) - مجموع زمان رانندگی، زمان استراحت و نشانگر فشار باد در سیستم ترمز


- مجموع زمان رانندگی.
- مجموع زمان‌های رانندگی نشان داده شده بر روی پانل نمایشگرها زمان مؤثر رانندگی خودرو است (سرعت بالای 0 کیلومتر در ساعت).
- توقف‌های کوتاه مربوط به ترافیک به صورت خودکار کسر می‌شوند.
- مجموع زمان استراحت.
- مجموع زمان استراحت براساس مدت زمان‌های پیوسته 15-دقیقه‌ای استراحت یا در دسترس بودن افزایش می‌یابد.
- این اطلاعات به صورت زیر به صفر بازنشانی می‌شود: در هنگام خارج کردن کارت راننده، هنگام ادامه رانندگی یا کار پس از 46 دقیقه مجموع زمان استراحت.



زمان‌های نمایش داده شده به عنوان نمونه ارائه شده‌اند. تنها داده‌های ثبت شده بر روی کارت راننده یا بر روی دیسک دارای سندیت قانونی هستند.



- نشانگر فشار هوا در مدار ترمز.
- اطلاعات مربوط به فشار باد موجود در سیستم ترمز (1).

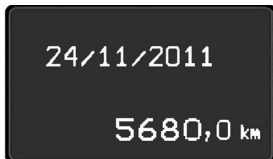


(2) - ثبت کننده تاریخ و کارکرد/کیلومتر

- به روزرسانی تاریخ (نگاه کنید به منو برنامه ریزی).
- کارکرد کلی خودرو.


(3) - مصرف سوخت لحظه‌ای بر حسب لیتر در هر 100 کیلومتر (خودروی در حال حرکت) یا بر حسب لیتر در هر ساعت (خودرو در حال توقف) و کارکرد کیلومتر جزئی

- مصرف سوخت لحظه‌ای صرفاً به عنوان یک راهنما ارائه شده است؛ در طول افزایش سرعت یا شروع حرکت می‌تواند به مقادیر بالا برسد، اما برای میانگین مصرف سوخت خودرو کافی نیست.
- مسافت طی شده از آخرین بازنشانی.
- میانگین مصرف بر حسب لیتر در هر 100 کیلومتر.
- این اطلاعات با استفاده از کنترل (AF) با فشار دادن به مدتی بیشتر از 3 ثانیه صفر می‌شود.

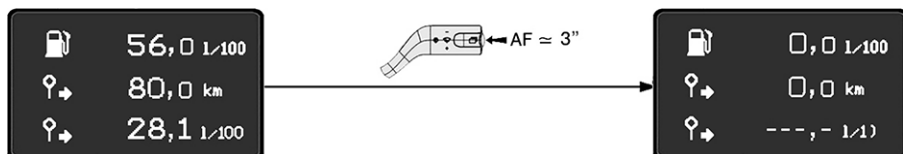

(4) - شمارنده ساعات کاری موتور



- ساعات کاری موتور.
- ساعات کاری موتور (خودرو در حالت توقف).

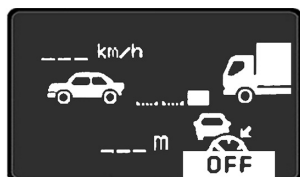

(5) - کروز کنترل انطباقی

- اطلاعات مربوط به حالت کروز کنترل انطباقی انتخاب شده:
- سرعت خودروی جلوی شما،
- حالت کروز کنترل انطباقی انتخاب شده،
- فاصله بین شما و خودروی جلوی شما،
- عملکرد روشن/خاموش

منوها و منوهای فرعی

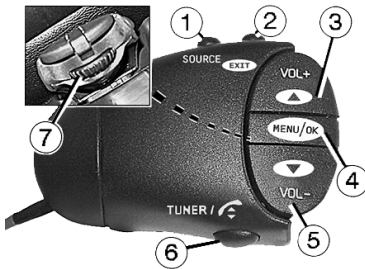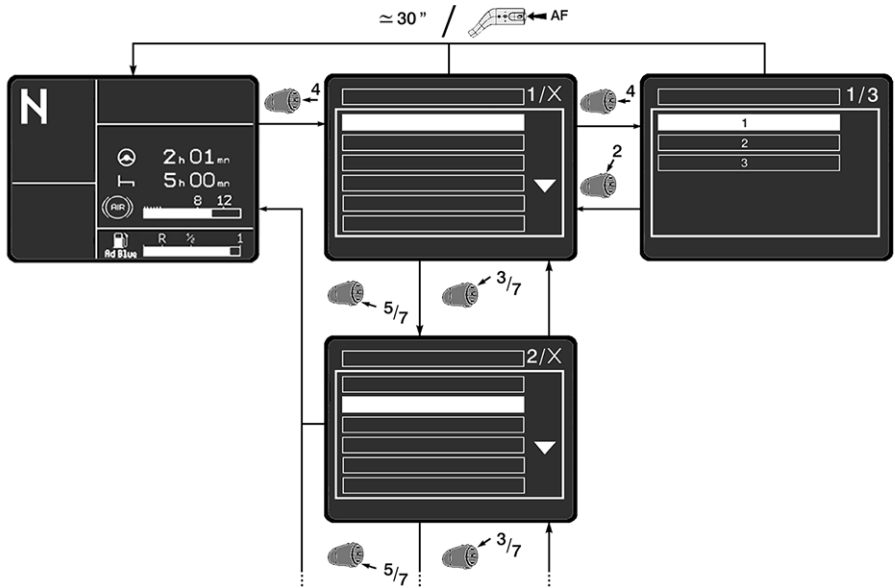

دکمه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 به کنترل از راه دور رادیو/صفحه نمایش اطلاعات نصب شده بر روی فرمان و AF روی دکمه انتهای اهرم کنترل برف پاک کن شیشه جلو اشاره دارد. به شرح کنترل ها در شروع این فصل مراجعه کنید.

منوی اصلی

- برنامه ریزی. در این منو، منوهای فرعی را پیدا خواهید کرد:
- 1: برنامه ریزی ساعت زنگ دار
- 2: تنظیم ساعت
- صفحه نمایش کم نور
- زبان های انتخاب شده (صفحه نمایش این منو را به زبان انتخاب شده فعلی نمایش خواهد داد). شما سه زبان مختلف برای انتخاب دارید.
- روشنایی.

- تنظیم سطح صدا. در این منو، منوهای فرعی را پیدا خواهید کرد:

- 1: سطح صدا

- 2: اطلاعات

- یادآور اطلاعات.

- پیام تجهیزات.

- متخصصان. در این منو، منوهای فرعی را پیدا خواهید کرد:

- 1: خودآزمایی

- 2: نگهداری

- 3: عیب‌یابی

- 4: کیلومتر در ساعت - مایل در ساعت

- 5: نیروسنج

- 6: اطلاعات اضافی

برای استفاده از منوهای گوناگون، صفحه یا صفحات زیر را ببینید.



هنگام رانندگی، تنها منوهای «صفحه نمایش کم‌نور»، «روشنایی» و «بلندی صدا» در دسترس هستند.

برنامه‌ریزی ساعت زنگ‌دار

برنامه‌ریزی ساعت زنگ‌دار از صفحه نمایش کنترل می‌شود.



- برای فعال‌سازی عملکرد، «برنامه‌ریزی ساعت زنگ‌دار» را با استفاده از کنترل از راه دور نصب‌شده بر روی غریبک فرمان انتخاب کنید.

خط روشن یا خاموش را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.

از طریق دکمه (4) انتخاب خود را تأیید کنید.
بازگشت به منو از طریق دکمه (2).

غیرفعال‌سازی برنامه‌دهی.


خط روشن یا خاموش را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.

از طریق دکمه (4) انتخاب خود را تأیید کنید.

بازگشت به منو از طریق دکمه (2).

- انتخاب ساعت شروع.

برای تنظیم ساعت، پاراگراف بعدی را ببینید.

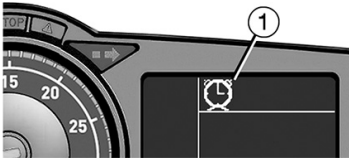

هنگامیکه ساعت زنگ‌دار برنامه‌ریزی شد، علامت (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره روشن می‌شود.
برای خاموش کردن ساعت زنگ‌دار، کنترل (AF) یا دکمه‌های (4) - (2) کنترل ازراه‌دور را فشار دهید.
این کار عملکرد ساعت زنگ‌دار را غیرفعال می‌کند.



هر بار که زنگ متوقف می‌شود، ساعت زنگ‌دار باید مجدداً فعال‌سازی شود.

ساعت

برنامه‌ریزی ساعت از صفحه نمایش کنترل می‌شود. اطمینان حاصل کنید زمان نشان‌داده شده دقیق است زیرا برخی از عملکردهای خودرو به آن بستگی دارند (ثبت کدهای خطا، عملکرد ساعت زنگ‌دار و غیره).



تنظیم ساعت


این عملکرد برای تنظیم ساعت برای مجموعه نمایشگرها و تاخوگراف دیجیتال استفاده می‌شود.
با استفاده از دکمه‌های (3) - (5) کنترل ازراه‌دور، ساعت را تنظیم کرده و با دکمه (4) تأیید کنید.
با استفاده از دکمه‌های (3) - (5) کنترل ازراه‌دور، دقیقه را تنظیم کرده (با فواصل 30 دقیقه‌ای) و با دکمه (4) تأیید کنید.



برای خودروهای مجهز به یک تاخوگراف دیجیتال، امکان تنظیم ساعت «UTC» (ساعت جهانی) به مقدار ± 1 دقیقه در هر هفته وجود دارد (رجوع کنید به کتابچه راهنمای کار با تاخوگراف).
درآوردن کارت راننده به صورت خودکار مجموع زمان‌های رانندگی و استراحت را صفر خواهد کرد.
هنگامیکه کارت راننده وارد می‌شود، اطلاعات کمکی راننده که قبلاً بر روی کارت ذخیره شده است پس از چند دقیقه بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده خواهد شد.

صفحه نمایش کم نور

این عملکرد روشنایی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره را برای راحتی چشم راننده کاهش می‌دهد.

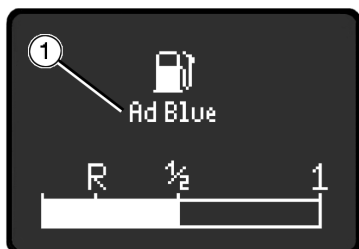

تنها نشانگر سطح AdBlue بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره (1) نمایش داده می شود.

این عملکرد با نور ضعیف نشان داده می شود.



چنانچه یک پیام یا هشدار نمایش داده شود، روشنایی صفحه نمایش اطلاعات به صورت خودکار به تنظیمات اولیه بازمی گردد.

فشاردادن دکمه (4) بر روی کنترل ازراه دور روشنایی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره را فعال یا غیرفعال می کند.

فشاردادن دکمه (AF) بر روی کنترل برف پاک کن شیشه جلو (نگاه کنید به بخش شرح) شما را مستقیماً به اطلاعات اضافی رانندگی می برد.

زبان های انتخاب شده

این منو زیر نام زبان انتخاب شده فعلی نمایش داده می شود.


زبان را از طریق دکمه های (3) - (5) کنترل ازراه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.

از طریق دکمه (4) انتخاب خود را تأیید کنید.

به صورت پیش فرض، سه زبان ارائه می شوند. انتخاب زبان ها را می توان در یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تغییر داد.

تنظیم روشنایی

این عملکرد می تواند روشنایی پانل مجموعه نمایشگرها را تغییر دهد.

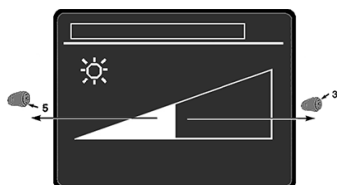

- دکمه (3) کنترل ازراه دور = افزایش

- دکمه (5) = کاهش

- دکمه (4) = تأیید



این تنظیم را تنها هنگامیکه چراغ‌ها روشن هستند می‌توان انجام داد.



هنگامیکه چراغ‌ها روشن هستند، میزان نور مجموعه نمایشگرها مطابق با سطح روشنایی داخل کابین راننده بوسیله سلول نوری (1) تشخیص داده می‌شود.

تنظیم سطح صدا

این منو به دو منوی فرعی تقسیم می‌شود.

F - تنظیم سطح صدا


1 - سطح صدا

این عملکرد سطح صدا را تنظیم می‌کند.

تنظیم: به بخش تنظیم روشنایی مراجعه کنید.

2 - اطلاعات

این عملکرد در هنگام دریافت اطلاعات، صدای بوق را غیرفعال می‌کند.

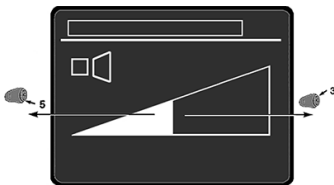

خط بوق روشن یا بوق خاموش را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.

از طریق دکمه (4) انتخاب خود را تأیید کنید.

صفحه نمایش اطلاعات

پادآور اطلاعات

این عملکرد برای مشاهده عملکردهای فعال و نقص‌های موجود در زمان مشاهده این منو بوسیله نمایش علامت‌های تصویری مربوطه استفاده می‌شود.

پیام تجهیزات

این عملکرد برای مشاهده عملکردهای کاربری ساز که شروع شده اند، استفاده می شوند.

متخصص

این منو به شش منوی فرعی تقسیم می شود.

1 - خودآزمایی

این آزمایش عملکرد مجموعه نمایشگرها را بررسی می کند.

2 - نگهداری

- 2-1 - تسمه های محرک موتور
- 2-2 - فیلتر هوا
- 2-3 - مایع خنک کننده
- 2-4 - خشک کن (APM)
- 2-5 - روغن گیربکس
- 2-6 - روغن موتور
- 2-7 - لنت های ترمز
- 2-8 - آخرین تعویض ترمز
- 2-9 - جارویک های آلترناتور
- 2-10 - جارویک های موتور استارت
- 2-11 - روغن محور محرک
- 2-12 - بازرسی قانونی
- 2-13 - تاخوگراف، بررسی
- 2-14 - فیلتر ذرات دیزل

عملکرد را از طریق دکمه های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه (4)، تأیید کنید.



برای اطلاعات بیشتر در مورد درک صفحه نمایش، به بخش **رانندگی** مراجعه کنید.

صفرکردن فاصله زمانی تعویض روغن موتور

عملکرد را از طریق دکمه های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه (4)، تأیید کنید.

با فشار دادن دکمه (4) به مدتی بیشتر از 10 ثانیه، فاصله زمانی بازنشانی می شود.

این فاصله زمانی به انتخاب روغن نیاز دارد. این انتخاب یک فاصله زمانی جدید ایجاد می کند که بسته به مصرف موتور محاسبه شده و تغییر داده می شود. این فاصله زمانی جدید پس از حدود یکصد ساعت کار موتور نمایش داده خواهد شد.

2-6-1 - درجه روغن

RLD-3 - 2-6-1-1

RLD-3 MIN - 2-6-1-2

بازنشانی یک فاصله نگهداری غیر از روغن موتور

عملکرد را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه (4)، تأیید کنید.
با فشار دادن دکمه (4) به مدتی بیشتر از 10 ثانیه، فاصله زمانی بازنشانی می‌شود.

3 - عیب‌یابی

این منو به پنج منوی فرعی تقسیم می‌شود.

- 3-1 - ترانسپاندر:

مقدار را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه (4)، تأیید کنید.

- (1): «Code correct» (کد صحیح): خودرو را می‌توان روشن نمود.
- (2): «Code incorrect» (کد اشتباه): استارت را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
- (3): «Antiscanning»: شما سه خطای کد متوالی ایجاد کرده‌اید. سیستم اکنون مدت 15 دقیقه قفل می‌شود. استارت را روشن بگذارید و بعد از این مدت دوباره امتحان کنید.

- 3-2 - نقص‌های موجود

- 3-3 - کدهای چشمک‌زن

- 3-4 - مرجع‌های قطعه


- 3-5 - نقص‌های ذخیره شده

4 - کیلومتر در ساعت - مایل در ساعت

واحد را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه (4)، تأیید کنید.


5 - حالت نیروسنج

عملکرد فعال شده یا غیرفعال شده را از طریق دکمه‌های (3) - (5) کنترل از راه دور یا دکمه گردان (7) انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه (4)، تأیید کنید.

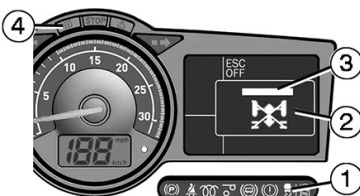

پس از غیرفعال‌سازی عملکرد:

- علامت (1) و چراغ «اطلاع‌رسانی» (4) روشن می‌شود،
- علامت (2) و پیام مربوطه (3) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شوند تا به شما اطلاع داده شود در حالت نیروسنج هستید.

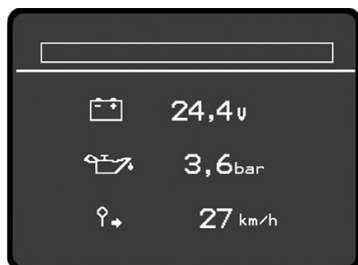

6 - اطلاعات اضافی

این عملکرد برای بررسی این موارد استفاده می شود:

- ولتاژ باتری،
- فشار روغن موتور،
- میانگین سرعت.



برخی از این منوهای فرعی به نوبه خود به منوهای فرعی دیگر تقسیم شده اند که به طور کلی هر یک از ECUهای نصب شده در خودروی شما را نشان می دهند.



اقامت در کابین

اقامت در کابین

کامیون شما ویژگی‌های دیگری را برای بهبود راحتی‌تان ارائه می‌دهد. برای تضمین ایمنی خود، و کمک به دوام خودرو، اطمینان حاصل کنید از این اشیاء برای هدفی که برای آن طراحی شده‌اند، استفاده می‌کنید (رعایت توان اسمی سوکت و غیره).

زیرسیگاری:

زیرسیگاری (1) باید همواره در یکی از موقعیت‌های ارائه‌شده نگهداری شود، و پوشش آن پس از استفاده بسته شود. قبل از رانندگی با خودرو یا بلندکردن کابین راننده، مطمئن شوید الزامات ایمنی رعایت شده باشند.



پریزهای برق سیستم رفاهی 12 ولت/24 ولت



حداکثر توان اسمی مجاز پریزهای داخل کابین راننده را رعایت کنید:


- 12 ولت/10 آمپر = 120 وات
- 24 ولت/15 آمپر = 360 وات



از اتصال آداپتورها به فندک خودداری کنید.



نگهداری مواد قابل اشتعال در داخل کابین راننده اکیداً ممنوع است.

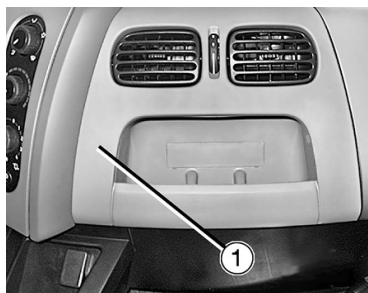


نصب تجهیزات جانبی

سطح صاف موقعیت (1) به شما اجازه نصب یک نگهدارنده دستگاه را می‌دهد.

مطمئن شوید پیچ‌ها بیشتر از 10 میلی‌متر وارد داشبورد نمی‌شوند.

کنترل‌های شیشه پنجره

برای حفظ سلامت‌تان، هوای داخل کابین راننده را مرتباً تهویه کنید.

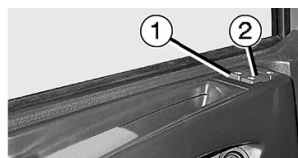

(1) کنترل شیشه سمت چپ، سمت راننده.

(2) کنترل شیشه سمت راست، سمت راننده.

(3) - کنترل شیشه سمت راست، سمت شاگرد.

استفاده از کنترل‌ها

پایین

پشت کنترل را فشار دهید.

بالا

جلوی کنترل را فشار دهید.



دریچه تهویه سقف


برای حفظ سلامت‌تان، هوای داخل کابین راننده را مرتباً تهویه کنید.

بازکردن

دریچه تهویه (1) را تا موقعیت باز شدن دلخواه فشار دهید.

بستن

دریچه تهویه را به موقعیت اولیه خود بازگردانید.

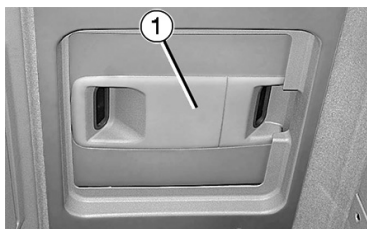

واحدهای نگهداری وسایل داخلی

خودروی Renault Trucks شما دارای فضاهای کاربردی بزرگ نگهداری وسایل در کابین راننده آن است.

قسمت/قسمت‌های بار


مجموعه مجهز به درب.

برای بازکردن، دستگیره درب (1) را بکشید.

برای بستن، درب را فشار دهید تا به صورت خودکار درگیر شود.




3. جعبه داشبورد با توری بار.

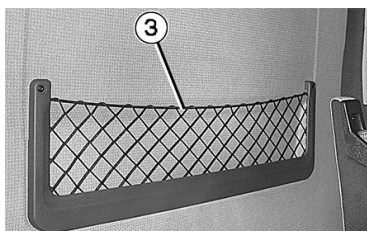

چراغ سقفی کابین راننده

برای اطمینان از نورپردازی بهینه در داخل کابین راننده، حتی در شب، کابین به چراغ‌های سقفی مجهز است.

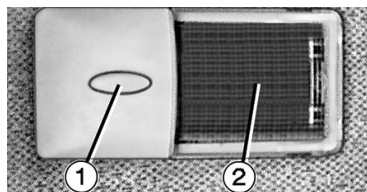

هر چراغ سقفی (2) دارای یک کلید دووضعیتی (1) است. بسته به تجهیزات، چراغ‌های بالاسری با باز شدن درب یا به صورت خودکار روشن می‌شوند (مراجعه کنید به بخش قفل و دزدگیر). کلید (1) برای روشن کردن چراغ بالاسری در هنگام نیاز استفاده می‌شود.

روشنایی کابین راننده

در هنگام تعویض یک چراغ در روشنایی بالای سر، چراغ را با چراغ دارای همان خروجی تعویض کنید، و حتماً پوشش شفاف را نیز تعویض کنید.

نگهدارنده تبلت


این تجهیزات منحصراً به منظور استفاده از برنامه‌های کاربردی در راستای کاربردهای حمل و نقل موجود در تبلت طراحی شده‌اند.



نگهدارنده تبلت (1) برای نصب تبلت 7 یا 8 یا 10 اینچ با وزن حداکثر 715 گرم استفاده می‌شود. بسته به ابعاد تبلت، می‌توانید آنرا در جهت افقی یا عمودی نصب کنید.



در طول رانندگی، هیچگاه نباید از این تجهیزات برای تماشای فیلم، ویدئو یا برنامه‌های مشابه که ممکن است دقت و توجه شما را منحرف کرده و خطرآفرین باشد، استفاده کرد.

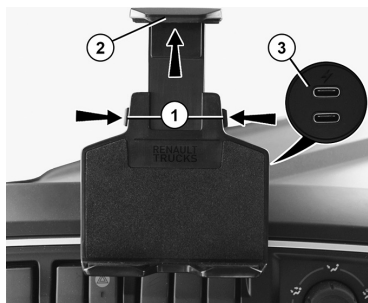

برای نصب تیلر در نگهدارنده:

- دکمه‌های (1) را همزمان فشار دهید،
- بازوی (2) را به طور کامل باز کنید،
- برای نصب تیلر روی نگهدارنده،
- برای تنظیم یا محکم کردن تیلر در نگهدارنده، بر روی بازوی (2) فشار دهید.

برای جدا کردن تیلر از نگهدارنده:

- دکمه‌های (1) را همزمان فشار دهید تا قفل بازو (2) باز شود،
- تیلر را درآورید.

پورت‌های (3) USB در پشت نگهدارنده تیلر برای اتصال تیلر به منبع تغذیه الکتریکی وجود دارند.



نگهدارنده تیلر (1) جداشدنی است، برای درآوردن ساده‌تر، آنرا بچرخانید.

به محض جدا شدن، محفظه نگهداری وسط داشبورد را می‌توان به عنوان یک نگهدارنده استفاده کرد.




نگهدارنده تیلر شامل یک آهتر است. خطر تداخل با دستگاه‌های الکتریکی یا رسانه‌های مغناطیسی مانند کارت‌های بانکی، USB، ضریان‌سازها و غیره در صورت قرارگیری در فاصله بسیار نزدیک با آنها وجود دارد.



RENAULT TRUCKS مسئولیتی در قبال استفاده ناصحیح و نامناسب از این تجهیزات برعهده نمی‌گیرد. RENAULT TRUCKS به هیچ وجه مسئولیتی در قبال وارد آمدن هرگونه آسیبی به کاربر یا اشخاص ثالث در صورت بروز آسیب به تجهیزات یا صدمات بدنی مرتبط با یا ناشی از بکارگیری این تجهیزات برعهده نمی‌گیرد.

تبدیل هوای فشرده (باد) برای تجهیزات جانبی

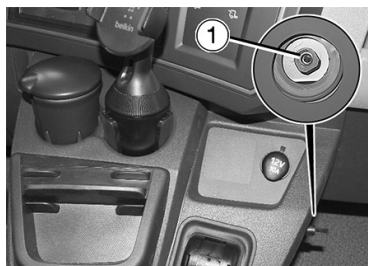

تبدیل برای تفنگ باد (1).



رانندگی با تجهیزات جانبی متصل به لوله باد ممنوع است.

استفاده ایمن از رادیو

هنگامیکه رانندگی می‌کنید، تمام توجه‌تان باید به جاده باشد. حتی اگر در هنگام رانندگی، رادیو روشن است، تمام توجه‌تان باید همچنان به جاده باشد.

به همین دلیل، اکیداً توصیه می‌شود:

- از بکارگیری تلفن همراه یا دستگاه‌های مشابه در هنگام رانندگی خودداری کنید.
- بلندی صدای سیستم صوتی را به صورتی تنظیم کنید که همچنان بتوانید سروصدای بیرون خودرو را بشنوید.


مقدمه

این دستورالعمل‌ها به شما کمک می‌کنند عملکردهای اصلی رادیوی داخل خودرو را یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید.

عملکردهای اصلی سیستم صوتی عبارتند از:

- رادیو
- USB
- پخش از طریق Bluetooth®
- ورودی صدای کمکی (AUX) *
- هندزفری (با تلفن Bluetooth®)
- * بسته به تجهیزات.

راهنمای مرجع برای رادیو

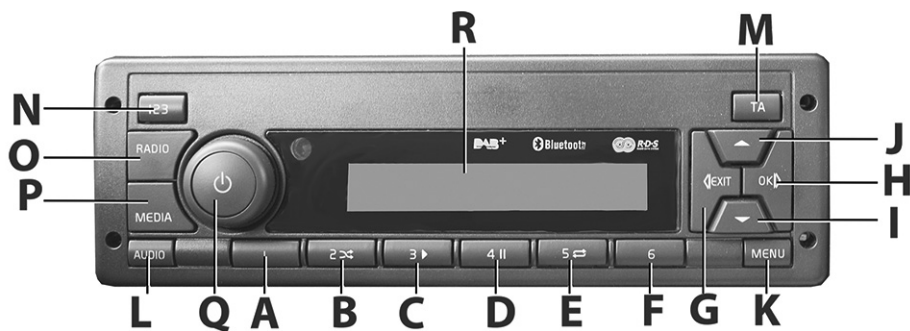

1 - دکمه A

رادیو: برای انتخاب یک ایستگاه، دکمه را مختصراً فشار دهید.
رادیو: دکمه را پایین نگه دارید تا یک ایستگاه ذخیره شود.

2 - دکمه B

رادیو: برای انتخاب یک ایستگاه، دکمه را مختصراً فشار دهید.
رادیو: دکمه را پایین نگه دارید تا یک ایستگاه ذخیره شود.

رسانه: برای شروع پخش درهم، دکمه را مختصراً فشار دهید. پخش کل فایل‌ها یا پوشه فعلی بسته به حالت پخش انتخاب‌شده بوسیله دکمه E به صورت تصادفی انجام می‌شود (تکرار پوشه یا تکرار خاموش).

C - دکمه 3

رادیو: برای انتخاب یک ایستگاه، دکمه را مختصراً فشار دهید.

رادیو: دکمه را پایین نگه دارید تا یک ایستگاه ذخیره شود.

رسانه‌ها: برای پخش یک آهنگ، دکمه را مختصراً فشار دهید.

D - دکمه 4

رادیو: برای انتخاب یک ایستگاه، دکمه را مختصراً فشار دهید.

رادیو: دکمه را پایین نگه دارید تا یک ایستگاه ذخیره شود.

رسانه‌ها: برای توقف موقت آهنگ فعلی، دکمه را مختصراً فشار دهید.

E - دکمه 5

رادیو: برای انتخاب یک ایستگاه، دکمه را مختصراً فشار دهید.

رادیو: دکمه را پایین نگه دارید تا یک ایستگاه ذخیره شود.

رسانه‌ها: برای تکرار پخش یک آهنگ یا یک پوشه، دکمه را مختصراً فشار دهید.

F - دکمه 6

رادیو: برای انتخاب یک ایستگاه، دکمه را مختصراً فشار دهید.

رادیو: دکمه را پایین نگه دارید تا یک ایستگاه ذخیره شود.

G - دکمه خروج

رادیو: جستجو خودکار.

رسانه‌ها: برای انتخاب آهنگ قبلی، دکمه را مختصراً فشار دهید. برای عقب‌رفتن سریع نگه دارید.

تلفن Bluetooth®: یک تماس ورودی را رد کنید یا تماس را قطع کنید.

منو: بازگشتن.

H - دکمه OK

رادیو: جستجو خودکار.

رسانه: برای انتخاب آهنگ بعدی، دکمه را مختصراً فشار دهید. برای جلو رفتن سریع نگه دارید.

تلفن Bluetooth®: پذیرفتن یک تماس ورودی.

در طول تماس: فشار داده و نگه دارید تا یک تماس را در حالت هندزفری به تلفن منتقل کنید.

منو: تأیید مرحله فعلی یا «تنظیم بعدی».

I - دکمه جستجو به پایین

رادیو: تنظیم ایستگاه دستی به سمت فرکانس پایین.

رسانه‌ها: پوشه قبلی.

منو: خط منوی قبلی.

J - دکمه جستجو به بالا

رادیو: تنظیم ایستگاه دستی به سمت فرکانس بالا.

رسانه: پوشه بعدی

منو: خط منوی بعدی.

K - دکمه «MENU»

رادیو: برای ورود یا خروج از منو، مختصراً فشار دهید.

L - دکمه «AUDIO»

بازکردن/بستن تنظیمات صدا.

TA - M: اعلانات ترافیکی

رادیو: پیام‌های اطلاع‌رسانی ترافیکی را فعال یا غیرفعال می‌کند، پیام‌های فعلی را رد می‌کند.

N - دکمه «123»

رادیو: دکمه را مختصراً فشار دهید تا از یک محدوده پیش‌گزین به محدوده بعدی بروید. رادیو دارای سه محدود پیش‌گزین در هر باند FM، AM و DAB (بسته به آپشن‌ها) است: (AM1، AM2، AM3 و FM1، FM2 و DAB1، DAB2، DAB3 و FM3)

O - دکمه «RADIO»

رادیو: برای انتخاب حالت FM یا AM.
رسانه‌ها: برای جابجایی از حالت رسانه به حالت تیونر، پس از آن به آخرین ایستگاهی که به آن گوش دادید باز می‌گردد (باند، ردیف و پیش‌گزین).

P - دکمه «MEDIA»

رادیو: از حالت تیونر به حالت رسانه تغییر می‌کند، آخرین رسانه استفاده‌شده (USB، پخش بلوتوث، AUX) را انتخاب می‌کند.
رسانه‌ها: بین رسانه‌های مختلف موجود (USB، پخش بلوتوث، AUX) جابجا می‌شود.

Q - دکمه گردان/ دکمه روشن خاموش «PWR»

دکمه را پایین نگه دارید تا سیستم روشن یا خاموش شود.
هنگامیکه رادیو روشن است، یک فشار کوتاه عملکرد بی‌صدا را فعال می‌کند (صدا را بدون متوقف کردن پخش فایل، قطع می‌کند).
دکمه گردان را برای تنظیم بلندی صدا بچرخانید.

R - صفحه نمایش

اطلاعات رادیو به دو شکل نمایش داده می‌شود:

- بر روی صفحه رادیو
- بر روی صفحه پائل مجموعه نمایشگرها.




تمام اطلاعات بر روی رادیو نمایش داده می‌شود، اما اطلاعات دریافتی از منبع فعلی بر روی پائل نمایشگرها نمایش داده می‌شود. منوها و تنظیمات صدا تنها بر روی رادیو نمایش داده می‌شوند.

STOP

در حین رانندگی، از تغییر دادن یا تأیید اطلاعات نمایش داده شده خودداری کنید. تمام توجه خود را به جاده و کاربران جاده اطراف خود معطوف نمایید. حواس پرتی در هنگام رانندگی می تواند به تصادفات شدید منجر شده و صدمات قابل توجه مادی و بدنی و مرگ در پی داشته باشد.
مسئولیت کامل هرگونه سانحه یا تصادفات ناشی از عدم توجه کافی برعهده شماست. برای استفاده از رادیو یا مرور اطلاعات، توقف نمایید.

کنترل از راه دور صفحه نمایش رادیو/اطلاعات

کنترل از راه دور «صفحه نمایش رادیو/اطلاعات» واقع در زیر غریبک فرمان برای تنظیم رادیو بدون برداشتن دست از روی غریبک فرمان استفاده می شود. همچنین از آن می توان برای «پیمایش» در منوهای مختلف صفحه نمایش اطلاعات چندکاره استفاده نمود.

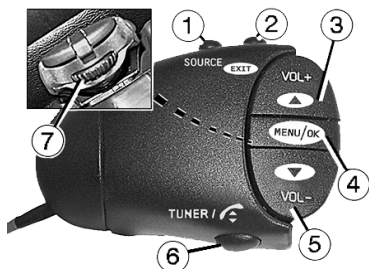


STOP

در حالت «صفحه نمایش اطلاعات»، برای حفظ ایمنی، توصیه می شود خودرو را به شکل صحیح پارک کرده و در حالت توقف از کنترل از راه دور استفاده کنید.

عملکردها

1. انتخاب منبع رادیو (FM, DAB, AM, USB, BTstr, AUX)، بسته به تجهیزات سازگار وصل شده به رادیو.
 2. هیچگونه عملکردی به رادیو متصل نیست.
 3. افزایش بلندی صدا (رادیو)/جابجایی در منوها یا تنظیمات (صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
 4. هیچگونه عملکردی به رادیو متصل نیست.
 5. کاهش بلندی صدا (رادیو)/جابجایی در منوها یا تنظیمات (صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
 6. رادیو: تغییر حالت تیونر (LIST, PRESET, AUTO, MANU).
مدیا: رفتن به پوشه بعدی.
 7. تلفن Bluetooth®: در طول تماس، برای جواب دادن یا قطع تماس، مختصراً فشار دهید.
تنها در طول یک تماس، بدون رفتن به حالت هندزفری، فشار داده و نگه دارید تا یک تماس را منتقل کنید.
 7. رادیو: در حالت PRESET، بین پیش گزینیه ها، در حالت LIST بین ایستگاه ها، آهنگ های Bluetooth® یا USB جابجا شوید، یا در حالت AUTO یا MANU، فرکانس های را جستجو کنید (در حالت رادیو) / بین منوها جابجا شوید (در حالت صفحه نمایش اطلاعات چندکاره).
- ترکیب دکمه های 3 و 5 عملکرد MUTE PAUSE را در حالت تیونر، و عملکرد MUTE PAUSE را در حالت رسانه فعال می کند.

صفحه نمایش

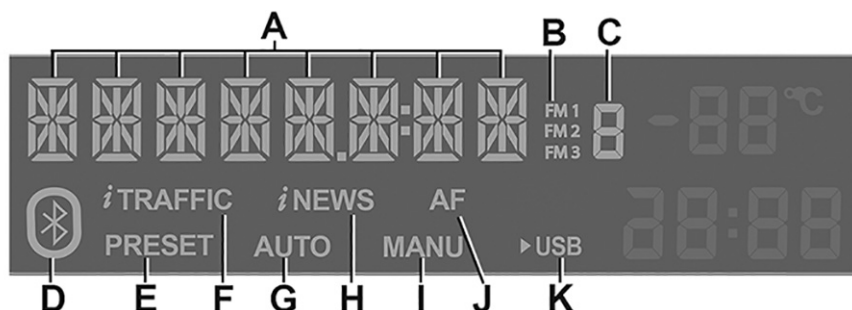

A - 8 نویسه عددی الفبایی

رادیو: ایستگاه فعلی (نام و فرکانس) را نمایش می‌دهد.
USB: آهنگ، زمان گذشته، اطلاعات ID3 (عنوان، هنرمندان، و غیره، و یا نام فایل MP3) را نشان می‌دهد.
***Bluetooth:** زمان رده شده و عنوان آهنگ را در صورتیکه بوسیله دستگاه متصل (بسته به دستگاه) منتقل شوند، نمایش می‌دهد. چنانچه هیچ اطلاعاتی منتقل نشود، عبارت BTSTREAM نمایش داده می‌شود.
AUX: AUX نمایش داده می‌شود.

FM3 و B - FM1، FM2

رادیو: ردیف پیش‌گزین‌های FM فعال را نمایش می‌دهد.

C - شماره پیش‌گزین

رادیو: شماره پیش‌گزین (از 1 تا 6) را نمایش می‌دهد.

@D - Bluetooth

حالت بلوتوث فعال شده. در هنگامیکه دایره دور علامت روشن می‌شود، نشان می‌دهد یک تلفن متصل است.

E - پیش‌گزین

رادیو: نشان می‌دهد تیونر در حالت پیش‌گزین است یا نه.

F - I-Traffic

فعال بودن عملکرد را نشان می‌دهد، و هنگامیکه پیامی منتقل می‌شود، روشن و خاموش می‌شود.

G - خودکار

رادیو: نشان می‌دهد تیونر در حالت خودکار است یا نه.

H - I-News

فعال بودن عملکرد را نشان می‌دهد، و هنگامیکه پیامی منتقل می‌شود، روشن و خاموش می‌شود.

۱ - منو

رادیو: نشان می‌دهد تیونر در حالت دستی است یا نه

J - AF

اگر فرکانس جابگزین (RDS) فعال باشد نمایش داده می‌شود

K - USB

هنگامیکه فلش مموری USB شناخته شود نمایش داده می‌شود

روشن کردن

منو

تنظیمات فراوانی از طریق منوی رادیو تنظیم می‌شوند. با فشار دادن دکمه «MENU»، می‌توانید به منو دسترسی پیدا کنید.

زبان

چنانچه AUTO انتخاب شود، رادیو از همان زبانی که برای پانل نمایشگرها استفاده می‌شود، استفاده خواهد نمود. برای تغییر زبان:

1 - دکمه «MENU» را فشار دهید.

2 - دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا زبان فعلی برجسته شود.

3 - برای جابجاشدن بین زبان‌های مختلف، گزینه «OK» را فشار دهید. برای اینکه زبان رادیو با زبان پانل نمایشگرها منطبق شود، گزینه «AUTO» را برای زبان رادیو انتخاب کنید.

4 - اکنون گزینه EXIT را انتخاب کنید تا تغییر بلافاصله اعمال شود.



چنانچه زبان پانل نمایشگر برای رادیو موجود نیست، در حالت AUTO، زبان پیش‌فرض انگلیسی خواهد بود

روشن کردن، خاموش کردن و بی‌صدا کردن

دکمه POWER را برای روشن کردن رادیو، مختصراً فشار دهید. برای خاموش کردن رادیو، فشار طولانی (حدود 1 ثانیه) وارد کنید.

برای بی‌صدا کردن رادیو، مختصراً فشار دهید (صدای رادیو را خاموش کنید). برای برگرداندن صدا به همان مقدار قبلی، مختصراً دوباره فشار دهید.



رادیو به یک حسگر دما مجهز است. در صورت داغ شدن (دمای بالای 70 درجه سانتیگراد)، ممکن است افت قابل توجهی در عملکرد رادیو رخ دهد (کاهش سطح بیس، کند شدن صفحه نمایش، و غیره). چنانچه دما از یک آستانه ثانویه 85 درجه سانتیگراد بالاتر برود، رادیو خاموش خواهد شد تا از آسیب دیدن آن جلوگیری شود. پس از افت دما، رادیو ممکن است دوباره روشن شود و تنظیمات ادامه خواهد یافت.

استفاده از رادیو

رادیو به شما امکان می دهد تا به ایستگاه های AM/FM گوش دهید و فرکانس آنها را در حافظه خودرو ضبط کنید تا بعداً آنها را راحت تر پیدا کنید.

انتخاب یک حالت (AM/FM)

حالت رادیو

انتخاب یک باند رادیویی AM/FM

پس از روشن کردن رادیو، دکمه «RADIO» را برای انتخاب منبع فشار دهید. رادیو به صورت خودکار با آخرین منبع استفاده شده (FM، AM، یا رسانه) روشن می شود. چنانچه منبع رسانه در دسترس نباشد (به عنوان مثال، دستگاه USB جدا شده باشد)، منبع قبلی را فعال خواهد نمود. برای جابجایی بین FM و AM، از دکمه «RADIO» استفاده کنید.

ذخیره کردن یک ایستگاه رادیویی

حداکثر 18 ایستگاه را می توان برای باندهای FM و AM ذخیره نمود، به عبارت دیگر، یک ایستگاه رادیویی برای هر دکمه 1 تا 6 در سه ردیف از پیش گزینه های مختلف: شماره 1، شماره 2 و شماره 3. ردیف پیش گزینه ها را با فشار دادن دکمه «123» تغییر دهید.

لطفاً برای ذخیره ایستگاه رادیویی با یکی از دکمه های شماره گذاری 1 تا 6، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

- هنگامیکه رادیو ایستگاه دلخواه را پخش می کند، با استفاده از دکمه 123 (برای مثال FM1)، ردیف پیش گزینه های دلخواه را انتخاب کرده و سپس یکی از دکمه های 1 تا 6 را پایین نگه دارید.
- یک بوق ذخیره شدن ایستگاه را تأیید می کند.
- با فشار مختصر بر روی دکمه شماره، یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده انتخاب کنید.



هنگام خاموش کردن استارت برای نخستین بار پس از اینکه یک ایستگاه رادیویی ذخیره شد، قبل از بازکردن کلید، ADR، 20 ثانیه منتظر بماند. در غیر این صورت ایستگاه ذخیره شده در حافظه ذخیره نخواهد شد.

جستجوی ایستگاه

جستجوی یک ایستگاه رادیویی در AUTO

صرفنظر از حالت تیونر (LIST، PRESET، AUTO، MANU)، بر روی یکی از دکمه‌های جستجوی خودکار (فلش به سمت راست یا چپ) فشار مختصر وارد کنید. هنگامیکه یک ایستگاه پیدا شد، جستجو به صورت خودکار متوقف می‌شود. عملیات را پیداکردن ایستگاه دلخواه تکرار کنید. همچنین امکان انجام جستجوی AUTO با استفاده از کنترل‌های روی فرمان وجود دارد. تیونر باید در حالت AUTO باشد (این حالت را با استفاده از دکمه «TUNER» انتخاب کنید)؛ برای شروع جستجو، دکمه گردان را به بالا یا پایین حرکت دهید. هنگامیکه یک ایستگاه پیدا شد، جستجو به صورت خودکار متوقف می‌شود. عملیات را پیداکردن ایستگاه دلخواه تکرار کنید. در حالت فهرست، کلیدهای جهت‌نمای چپ و راست برای جابجایی بین ایستگاه‌های رادیو در فهرست به ترتیب حروف الفبا یا ترتیب معکوس استفاده می‌شوند.

در حالت پیش‌گزین، کلیدهای جهت‌نمای چپ و راست برای جابجایی بین محدوده‌های پیش‌گزین 1، 2 و 3 استفاده می‌شوند.

در حالت خودکار، کلیدهای جهت‌نمای چپ و راست برای جستجوی ایستگاه قبلی/بعدی به صورت خودکار استفاده می‌شوند.

تنظیم دستی

صرفنظر از حالت تیونر (LIST، PRESET، AUTO، MANU)، بر روی فلش به سمت بالا یا پایین فشار داده و نگه دارید، تا فرکانس دلخواه را پیدا کنید. همچنین امکان انجام جستجوی دستی با استفاده از کنترل‌های روی فرمان وجود دارد. تیونر باید در حالت MANU باشد (این حالت را با استفاده از دکمه «TUNER» انتخاب کنید)؛ دکمه گردان را به بالا یا پایین حرکت دهید تا در گام‌های فرکانسی 0.1 مگاهرتزی در FM، و 3 کیلوهرتزی در AM جابجا شوید.

جستجوی خودکار (حالت LIST)

تیونر باید در حالت LIST باشد تا بین ایستگاه‌ها جابجا شوید؛ کنترل روی فرمان را بچرخانید یا از کلیدهای جهت‌نمای چپ و راست رادیو استفاده کنید تا به ایستگاه دلخواه برسید. حالت LIST به شما امکان می‌دهد تا تمام ایستگاه‌های رادیویی موجود را که به ترتیب الفبایی دسته‌بندی شده‌اند، پیدا کنید.

RDS

سیستم داده‌های رادیو (RDS)

ایستگاه‌های فراوان در سرتاسر اروپا از RDS استفاده می‌کنند. این سیستم شامل عملکردهایی مانند تغییر خودکار فرکانس (AF) و سیگنال‌هایی است که اعلان‌های ترافیکی و اخبار (TA) را فعال می‌کند.

فرکانس جایگزین (AF)

محدوده فرکانس‌های ایستگاه FM نسبتاً محدود است. به همین دلیل، بسیاری از ایستگاه‌های رادیویی در فرکانس‌های جایگزین در بخش‌های مختلف برنامه پخش می‌کنند. عملکرد AF دارای دو حالت است، منطقه‌ای و معمولی.

- حالت منطقه‌ای، برای دنبال کردن برنامه منطقه‌ای یک شبکه پخش‌کننده؛ هنگامیکه کیفیت سیگنال افت می‌کند، رادیو بسته به حرکات خودرو، فرستنده را تغییر می‌دهد و در عین حال برنامه منطقه‌ای را پخش می‌کند

- حالت معمولی: هنگامیکه کیفیت سیگنال افت می‌کند، رادیو بسته به حرکات خودرو، فرستنده را تغییر می‌دهد و بهترین سیگنال را برای یک شبکه پخش‌کننده جستجو می‌کند

- حالت غیرفعال‌شده: هنگامیکه کیفیت سیگنال افت می‌کند، رادیو فرستنده را تغییر نمی‌دهد

دکمه «MENU» را فشار دهید و «AF» انتخاب کنید. دکمه «OK» به شما اجازه می‌دهد عملکرد را در حالت منطقه‌ای (REG)، حالت معمولی (ON) فعال یا غیرفعال کنید، یا عملکرد (OFF) را غیرفعال کنید. به محض نمایش حالت دلخواه، EXIT را فشار دهید.

هنگامیکه عملکرد AF در حالت منطقه‌ای یا معمولی است، صفحه‌نمایش علامت AF را نشان می‌دهد.

اعلان‌های ترافیکی (TA)

این عملکرد پخش منبع فعلی را قطع می‌کند تا پیام‌های اطلاعات ترافیکی را اعلام کند. توجه: در رادیوی FM، همه ایستگاه‌ها اجازه قطع برنامه‌هایشان را توسط پیام‌های TA نمی‌دهند.

هنگامیکه اعلان‌های ترافیکی پخش می‌شوند، می‌توانید آنها را با فشار دادن دکمه «TA» قطع کنید. این عملکرد فعال باقی خواهد ماند. هنگامیکه اعلان‌های ترافیکی ارسال نمی‌شوند، با فشار دادن دکمه «TA» می‌توانید، عملکرد را فعال یا غیرفعال کنید.

هنگامیکه گزینه «TA» فعال شده باشد، پیام «TRAFFIC» نمایش داده می‌شود.

اخبار

این عملکرد پخش منبع فعلی را قطع می‌کند تا پیام‌های اطلاع‌رسانی را اعلام کند.

هنگامیکه اطلاعات خبری پخش می‌شوند، می‌توانید آن را با فشار دادن دکمه «TA» قطع کنید. این عملکرد را می‌توانید در منوی «پیشرفته» (Advanced) و سپس «اخبار» (News) فعال یا غیرفعال کنید.

هنگامیکه این گزینه فعال شده باشد، پیام «NEWS» نمایش داده می‌شود.



هنگامیکه عملکرد «TA / اخبار» فعال شده باشد، عملکرد «AF» به صورت خودکار فعال می‌شود.

اعلان‌های عمومی مهم

در صورت وقوع رویدادهای حساس، اعلان‌های عمومی مهم ممکن است از طریق رادیو ارسال شوند. هنگامیکه یک اعلان مهم ارسال می‌شود، «ALARM» نمایش داده می‌شود.

این عملکرد را نمی‌توان غیرفعال نمود.

نوع برنامه (PTY)

برخی ایستگاه‌های رادیویی یک سیگنال شناسایی را همزمان با برنامه‌های خود پخش می‌کنند تا محتوای برنامه‌ها را به عنوان ورزشی، نمایشنامه رادیویی، اطلاعات مالی یا ژانر موسیقی مشخص می‌کند. امکان انجام جستجوی ایستگاه براساس نوع برنامه وجود دارد. در این صورت، تنها ایستگاه‌هایی که نوع یا انواع برنامه تعیین‌شده را پخش می‌کنند بوسیله رادیو انتخاب خواهند شد.

هنگامیکه این گزینه فعال شده باشد، پیام «PTY» در طول جستجو نمایش داده می‌شود.

با استفاده از عنوان «پیشرفته» و سپس «PTY»، می‌توانید یکی یا چند نوع برنامه دلخواه را فعال و انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن این عملکرد به طور کامل، گزینه «حذف همه» را انتخاب کنید. توجه: عملکرد PTY در شبکه‌های فرانسوی دردسترس نیست.

تلفن و سایر دستگاه‌های Bluetooth®

رادیو را می‌توان با تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌های Bluetooth® جفت‌سازی نمود. برای اتصال یک دستگاه به رادیو از طریق Bluetooth®، لطفاً به صورت زیر ادامه دهید:

دستگاه‌های Bluetooth®

فعال‌سازی عملکردهای Bluetooth®

- 1 - عملکرد Bluetooth® را در رادیو و دستگاه فعال‌سازی کنید.
- 2 - دستگاه را اضافه کنید.

Bluetooth® را فعال‌سازی کنید

برای انجام این کار، دکمه «MENU» را فشار دهید. «تنظیمات بلوتوث» و «بلوتوث روشن» را انتخاب کنید. هنگامیکه عملکرد Bluetooth® فعال شده است، آیکون Bluetooth® نمایش داده می‌شود.

افزودن تلفن همراه یا دستگاه Bluetooth® دیگر

افزودن تلفن همراه یا دستگاه Bluetooth® دیگر. حداکثر ده دستگاه مختلف را می‌توان جفت‌سازی نمود. دکمه «MENU» را فشار دهید، «تنظیمات بلوتوث» و «جفت‌سازی» را انتخاب کنید.



هنگامیکه رادیو در حال جستجوی دستگاه‌های Bluetooth® است، آیکون Bluetooth® روشن و خاموش می‌شود. بسته به نوع دستگاه، یک کد 4-رقمی بر روی رادیو نمایش داده می‌شود و باید در دستگاه (دستگاه‌های قدیمی) وارد شود یا اینکه یک کد 6-رقمی بر روی هر دو دستگاه ظاهر می‌شود و شما باید تأیید کنید این دو کد یکی هستند (دستگاه‌های جدید). توجه: عملکرد Bluetooth® دستگاه باید فعال شود و دستگاه باید قابل تشخیص و یا قابل جستجو باشد. به محض جفت شدن و اتصال رادیو و دستگاه، یک دایره دور آیکون Bluetooth® (بر روی پانل نمایشگرها) یا اینکه یک آیکون Bluetooth® دوم بر روی رادیو ظاهر می‌شود.

دستگاه‌های متعددی را می‌توان همزمان به رادیو وصل نمود. چنانچه یک یا چند تلفن همراه وصل شوند، تنها یکی را می‌توان برای عملکرد «هندزفری» استفاده نمود. دیگری را می‌توان به عنوان یک منبع برای جستجوی موسیقی استفاده کرد. برای تغییر دستگاه برای عملکرد هندزفری، به «منو»، «تنظیمات بلوتوث» بروید، و سپس خط «انتخاب تلفن» و تلفن دلخواه را انتخاب کنید. برای تغییر دستگاه استفاده‌شده به عنوان منبع موسیقی، به «منو»، «تنظیمات بلوتوث» بروید، و سپس خط «دستگاه صوتی» و دستگاه دلخواه را انتخاب کنید. توجه: همان تلفن را می‌توان هم برای عملکرد هندزفری و هم به عنوان منبع موسیقی استفاده نمود.

دستگاه‌های جانبی که قبلاً به رادیو وصل بودند، به صورت خودکار مجدداً وصل می‌شوند (اگر دستگاه اجازه آنرا بدهد).
هنگامیکه رادیو خاموش می‌شود، عملکرد Bluetooth® متوقف می‌شود و اتصال قطع می‌شود. هنگامیکه رادیو دوباره روشن می‌شود، دستگاه‌ها مجدداً به صورت خودکار وصل می‌شوند.



چنانچه از قبیل ده دستگاه جفت‌شده وجود داشته باشد، پیام «PHONE LIST COMPLETE» در نوبت بعدی که سعی می‌کنید دستگاهی را اضافه می‌کنید، ظاهر می‌شود. در این صورت، ابتدا باید یک تلفن را حذف کنید.

حذف یک یا چند دستگاه

می‌توانید یک یا همه دستگاه‌های جفت‌شده را حذف کنید. برای انجام این کار، دکمه «MENU» را فشار دهید، «BT Settings» (تنظیمات بلوتوث) و سپس «Remove» (حذف) را انتخاب کنید. حذف یک یا تمام دستگاه‌های موجود در فهرست

انجام تماس‌ها با سیستم هندزفری Bluetooth®

دریافت، رد کردن، و قطع تماس

- برای پذیرش یک تماس، دکمه «OK» را فشار دهید یا از دکمه کنترل‌های روی فرمان استفاده کنید.
 - برای قطع یک تماس، دکمه «EXIT» را فشار دهید یا از دکمه کنترل‌های روی فرمان استفاده کنید.
 - برای رد کردن یک تماس ورودی، دکمه «EXIT» را فشار دهید.
- برای ادامه ارتباط از طریق تلفن در طول یک تماس هندزفری، بر روی گزینه «OK» یا دکمه کنترل‌های روی فرمان فشار طولانی وارد کنید.

تماس خروجی

از طریق سابقه تماس یا فهرست مخاطبین، می‌توانید در حالت هندزفری، یک تماس برقرار کنید. برای انجام این کار، به «Contacts»، «MENU» (مخاطبین) یا «call history» (سابقه تماس) بروید و در فهرست جایجا شوید. برای شماره‌گیری، این کار را مستقیماً در تلفن همراه خود انجام دهید.



هنگامیکه رانندگی می‌کنید، تمام توجه‌تان باید به جاده باشد. حتی اگر در هنگام رانندگی، رادیو روشن است، تمام توجه‌تان باید همچنان به جاده باشد.
قبل از دریافت یا انجام یک تماس تلفنی، مطمئن شوید خودروی خود را به شکل مناسب، دور از مسیر ترافیک، و بر روی یک سطح سفت، پارک کرده‌اید.

حالت مخفی

در این حالت، می‌توانید در طول یک تماس تلفنی، میکروفن را خاموش کنید تا طرف دیگر نتواند صحبت‌های شما را در کابین راننده بشنود؛ برای این کار، از عملکرد «بی‌صداکردن» رادیو واقع بر روی کنترل‌های فرمان (فشار دادن همزمان دکمه‌های صدا و -) استفاده کنید. برای ادامه مکالمه، این کار را تکرار کنید.



Bluetooth® دارای برد چندمتری است، بنابراین اگر خودرو را ترک کنید، اما در نزدیکی آن بمانید، یک تماس ورودی از طریق حالت هندزفری به بلندگوهای خودرو هدایت خواهد شد؛ برای جلوگیری از این کار و پاسخ‌گویی به تماس در تلفن خود، رادیو را خاموش کنید.

تنظیمات صدا

می‌توانید تنظیماتی مانند میزان بلندی صدا، اکولایزر، بالانس صدا و غیره را تغییر دهید.

تنظیم بلندی صدا

با چرخاندن دکمه گردان، می‌توانید بلندی صدا را افزایش یا کاهش دهید.
رادیو به صورت خودکار با همان بلندی صدا که قبل از خاموش کردن رادیو استفاده شد، روشن خواهد شد. با اینحال، بلندی صدا در محدوده‌های حداقل و حداکثر از پیش تعیین شده باقی خواهد ماند.
برای دسترسی به تنظیمات صوتی، دکمه «AUDIO» را فشار دهید.
سپس با استفاده از فلش‌های بالا و پایین، در تنظیمات مختلف جابجا شوید و با استفاده از فلش‌های راست و چپ، مقدار را تنظیم کنید.
برای خروج از تنظیمات صوتی، گزینه «AUDIO» را مجدداً فشار دهید یا 10 ثانیه منتظر بمانید.

ویژگی‌های قابل استفاده:

- اکولایزر (کلاسیک، جاز، راک)
- بم
- فرکانس میانه
- زیر
- بالانس (چپ - راست)
- فیدر (جلو - عقب، در صورتیکه نصب دارای سیستم چهاربلندگویی باشد، موجود است)

بلندی صدای حساس به سرعت

عملکرد «ASC» (کنترل صدای فعال) بلندی صدای سیستم صوتی را به نسبت سرعت خود تنظیم می‌کند تا صدای جاده و سروصدای موتور را جبران کند. این عملکرد را می‌توان در سه سطح حساسیت: پایین، متوسط و بالا، تنظیم نمود. همچنان آنرا را می‌توان خاموش (OFF) نمود.

در هنگام تحویل، عملکرد «ASC» غیرفعال است.

برای فعال کردن و انتخاب سطح حساسیت این عملکرد در منو، به «منو» و سپس «ASC» رفته و با فشاردادن «OK» تأیید کنید تا زمانیکه به سطح دلخواه (OFF، MIN، MED، MAX) برسید.

USB و AUX، Bluetooth®

ورودی‌های صدای مختلف

سه ورودی صدای مختلف وجود دارند:

- یک ورودی بی‌سیم Bluetooth®
 - دو ورودی فیزیکی، AUX و USB.
- دستگاه‌های متعددی را می‌توان همزمان وصل کرد و تشخیص داد، اما یک دستگاه واحد را نمی‌توان همزمان هم از طریق بلوتوث و هم از طریق USB وصل نمود.

USB

حالت USB



رادیو برای کار با دستگاه‌های USB دارای حافظه حداکثر 16 کیگابایت طراحی شده است. در برخی از موارد، سایر مدل‌ها نیز ممکن است کار کنند.

یک دستگاه USB را وارد کنید تا حالت USB در رادیو فعال شود. چنانچه رادیو نمی‌تواند دستگاه USB شما را بخواند، لطفاً آنرا قطع‌اتصال کرده و دوباره سعی کنید.

هیچ عملیاتی خاصی برای قطع‌اتصال دستگاه USB نیاز نیست. هنگامیکه یک دستگاه USB قطع‌اتصال می‌شود، رادیو به صورت خودکار منبع قبلی را پخش می‌کند.

برای اینکه یک دستگاه USB در فهرست منابع موجود نشان داده شود، باید وصل شده و برای حالت USB شناسایی شود.

در این صورت، علامت «USB» بر روی پانل نمایشگرها نشان داده می‌شود.



برای دستگاه‌های USB که حاوی حجم داده‌های بالایی هستند، عملیات بارگیری می‌تواند چندین دقیقه طول بکشد.

تلفن‌ها و سایر دستگاه‌ها

تلفن‌ها و دستگاه‌های مشابه را می‌توان برای شارژکردن آنها، از طریق USB وصل کرد.

تغییر آهنگ، پوشه، جلوزدن یا عقب‌زدن

- برای پخش آهنگ بعدی یا آهنگ قبلی، به ترتیب دکمه «OK» یا «EXIT» را مختصراً فشار دهید.
- دکمه گردان روی کنترل‌های فرمان را نیز می‌توان برای این کار استفاده نمود (پایین برای آهنگ بعدی، بالا برای آهنگ قبلی).

- برای جلوزدن یا عقب‌زدن آهنگ، به ترتیب دکمه «OK» یا «EXIT» را نگه دارید.

- چنانچه دستگاه USB حاوی پوشه است، برای تغییر پوشه، دکمه بالا یا پایین را مختصراً فشار دهید.
- دکمه 6 روی کنترل‌های فرمان را نیز می‌توان برای دسترسی به پوشه بعدی استفاده نمود.
- پخش را می‌توان با فشاردادن دکمه «4» (pause توقف موقت) یا از طریق کنترل‌های روی فرمان (بی‌صداکردن/توقف موقت از طریق دکمه +vol و -vol به صورت همزمان) موقتاً متوقف نمود. برای ادامه پخش، دکمه «3» (play پخش) یا کنترل‌های روی فرمان را فشار دهید.



عملکرد «پخش تصادفی» و «تکرار»

- سه تنظیم مختلف برای تکرار وجود دارند.
«تکرار همه» برای تکرار همه آهنگ‌ها (حالت پیش فرض)
«تکرار پوشه» برای تکرار پوشه
«تکرار آهنگ» برای تکرار آهنگ فعلی.
چنانچه هیچ پوشه‌ای در رسانه USB وجود ندارد، «تکرار پوشه» و «تکرار همه» یک نتیجه خواهند داشت.
برای انتخاب حالت تکرار، از دکمه «5» استفاده کنید. (RPT 1، RPT folder، RPT all)

- چهار تنظیم تکرار مختلف برای یک دستگاه USB وجود دارد؛ پخش تصادفی به تکرار مربوط است:
- چنانچه «تکرار همه» فعال شود، عملکرد «تصادفی همه» (یعنی پخش تصادفی همه آهنگ‌ها) خواهد بود
- چنانچه «تکرار پوشه» فعال شود، عملکرد «تصادفی پوشه» (یعنی پخش تصادفی آهنگ‌های پوشه فعلی) خواهد بود
- چنانچه «تکرار آهنگ» فعال شود، هیچ عملکرد پخش تصادفی وجود نخواهد داشت.
برای فعال کردن یا غیرفعال کردن عملکرد پخش تصادفی، از دکمه «2» استفاده کنید.
علامت‌های «پخش درهم» (پخش تصادفی) و «تکرار پخش» (تکرار) در هنگامیکه عملکردها فعال شده باشند، نمایش داده می‌شوند.
به محض اینکه همه آهنگ‌ها پخش شدند، پخش به صورت خودکار به عنوان پخش تصادفی ادامه می‌یابد.

جانبی

کار در حالت AUX

حالت AUX

- تجهیزات را به سوکت فیش وصل کنید (کابل ارائه نشده است).
دکمه «MEDIA» را فشار دهید تا زمانیکه «AUX» بر روی پانل جلو نشان داده شود.
بلندی صدا در دستگاه کمکی باید در حداکثر تنظیم شود.
بلندی صدا را می‌توان از طریق دکمه گردان رادیو یا کنترل‌های Vol+ و Vol- روی فرمان تنظیم نمود. گزینه «MUTE» را نیز می‌توان اعمال نمود.
توجه: برای تغییر، جلوزدن و عقب‌زدن آهنگ، مستقیماً به دستگاه AUX بروید. امکان تنظیم بلندی صدای منبع «AUX» در منوی رادیو وجود دارد: «MENU»، «پیشرفته» سپس «سطح ورودی AUX»

Bluetooth®

پخش آهنگ از طریق Bluetooth®

هنگامیکه یک یا چند دستگاه Bluetooth® وصل می‌شوند، آنها را می‌توان برای گوش دادن به موسیقی انتخاب نمود. فهرست دستگاه‌های وصل شده در منو، در زیر «تنظیمات بلوتوث»، سپس «دستگاه صوتی» ظاهر می‌شود. دستگاه متصل بوسیله علامت «*» قبل و پس از نام آن در فهرست نشان داده می‌شود. با انتخاب یک مورد از فهرست (چنانچه در نزدیکی آن وجود داشته باشد)، می‌توانید دستگاه را تغییر دهید. تنها یک دستگاه را در هر بار می‌توان برای گوش دادن به موسیقی متصل نمود. به محض اتصال، دستگاه در فهرست منابع موجود ظاهر می‌شود (با استفاده از دکمه «رسانه» یا دکمه انتخاب منبع کنترل‌های فرمان به آن دسترسی پیدا کنید).

عملکردهای زیر در دسترس هستند:

- برای پخش آهنگ بعدی یا آهنگ قبلی، به ترتیب دکمه «OK <» یا «> EXIT» را مختصراً فشار دهید. همچنین می‌توانید از دکمه گردان روی کنترل‌های غریبک فرمان برای این کار استفاده کنید (پایین برای آهنگ بعدی، بالا برای آهنگ قبلی)
- برای جلوزدن یا عقب‌زدن آهنگ، دکمه «OK <» یا «> EXIT» را نگه دارید.
- برای توقف آهنگ فعلی، دکمه «4 [علامت توقف]» را مختصراً فشار دهید یا با استفاده از کنترل‌های روی غریبک فرمان، عملکرد MUTE/PAUSE را فعال کنید
- برای ادامه آهنگ، دکمه «3 [علامت پخش]» را مختصراً فشار دهید یا با استفاده از کنترل‌های روی غریبک فرمان، عملکرد MUTE/PAUSE را غیرفعال کنید
- توجه: در پخش رسانه‌ها، عملکرد MUTE بدون توقف پخش، صدا را قطع می‌کند (با فشار مختصر بر روی دکمه POWER).

Bluetooth® خارج از محدوده

هنگامیکه از کامیون دور می‌شوید درحالیکه رادیو روشن است، اتصال قطع می‌شود. چنانچه اختلال بیشتر از 10 دقیقه طول کشیده باشد، اتصال به صورت خودکار در هنگام بازگشت شما مجدداً برقرار می‌شود. پس از آن، برای اتصال مجدد، رادیو را خاموش کنید، سپس دوباره آنرا روشن کنید. هنگامیکه اتصال مجدداً برقرار شود (بسته به دستگاه ممکن است 20 ثانیه طول بکشد)، پخش موسیقی از همان نقطه دوباره ادامه خواهد یافت.

محل قرارگیری تجهیزات جانبی رادیو

واسط‌های فیزیکی مختلف رادیوی شما را تکمیل می‌کنند.

بسته به تجهیزات خودروی شما


قفسه بالاسری



- (1) میکروفن

میکروفن در حالت هندزفری تلفن با عملکرد بلوتوث استفاده می‌شود.
به کتابچه راهنمای رادیو ارائه شده در کیت داخل خودرو مراجعه کنید.

داشبورد (قسمت وسطا)

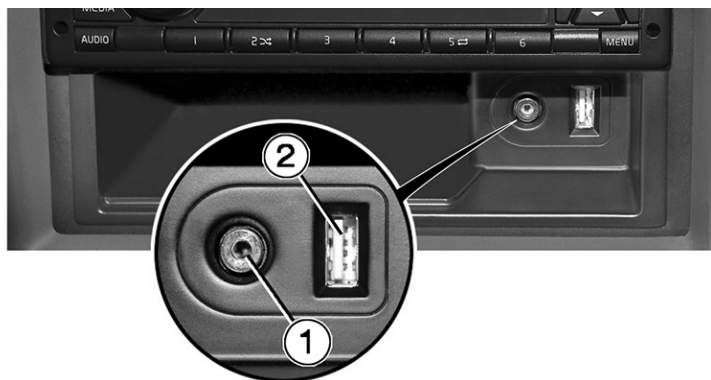

- (1) - سوکت AUX

- (2) - سوکت USB

سوکت‌های AUX و USB برای اتصال منبع خارجی سازگار با رادیو یا شارژر دستگاه‌ها استفاده می‌شوند.
به کتابچه راهنمای رادیو ارائه شده در کیت داخل خودرو مراجعه کنید.

پایه تلفن



نگهدارنده تلفن (1) قابل جداسازی است، از دکمه گردان (2) برای تغییر موقعیت آن استفاده کنید:

- برای شل کردن آن، دکمه گردان را در جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید،
- برای سفت کردن آن، دکمه گردان را در جهت خلاف چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید.


تهویه کابین راننده

سیستم تهویه و تهویه مطبوع در صورت لزوم می تواند داخل کابین را گرم یا سرد کند. با کمک تهویه مطبوع، می توانید هوای محیط موجود در کابین را نیز رطوبت زدایی کرده و به سرعت بخار شیشه جلو را از بین ببرید. هنگام استفاده از سیستم تهویه مطبوع، مشاهده بخار آب در زیر خودرو کاملاً طبیعی است.

STOP

توسعه امکانات رفاهی دمایی و صوتی کابین راننده منجر به آب بندی کارآمد کابین راننده شده است. در نتیجه در هنگام رانندگی طولانی مدت باید از تهویه کافی مطمئن شویم (از طریق نیمه باز کردن شیشه ها، دریچه تهویه سقف) تا از حبس هوا در داخل کابین راننده جلوگیری شود.

گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه

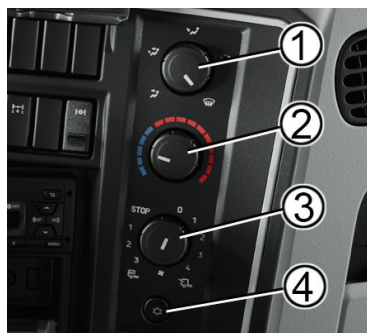

1. کنترل پخش هوای کابین راننده.
2. انتخاب کننده دما.
3. کنترل تهویه.
4. کنترل کولر.



به منظور محدود کردن خطرات ناشی پس از توقف طولانی، توصیه می شود تهویه مطبوع را حداقل یک بار در هفته به مدت چهار دقیقه روشن کنید.


کنترل توزیع باد




بسته به وضعیت انتخاب شده، کنترل هوا را به دریچه های خروجی مختلف توزیع می کند.

در ترکیب با انتخاب کننده دما و کنترل تهویه، دما را مطابق با وضعیت این خروجی ها بهینه سازی می کند.


وضعیت 1: هوا به سمت بالا (دریچه های تهویه روی داشبورد) هدایت می شود.

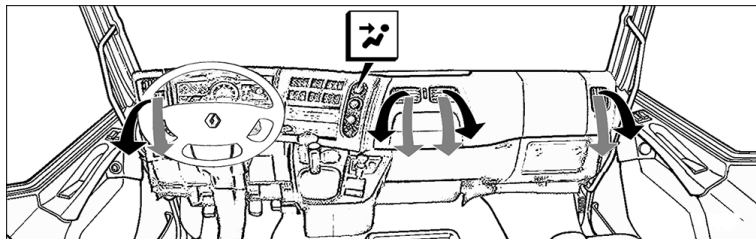


موقعیت 2: هوا به سمت بالا (دریچه‌های تهویه روی داشبورد) و به دریچه‌های تهویه پایین (جلوی پا) هدایت می‌شود.

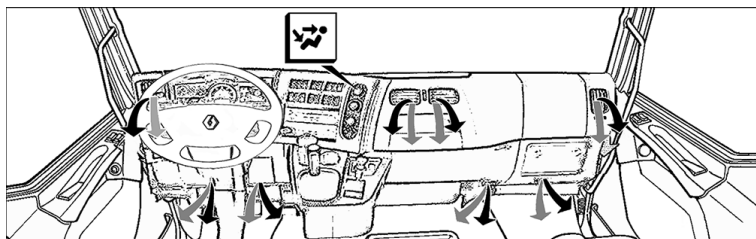


موقعیت 3: هوا به دریچه‌های پایین (جلوی پا) هدایت می‌شود و مقداری به سمت بالا جریان می‌یابد (دریچه‌های روی داشبورد).

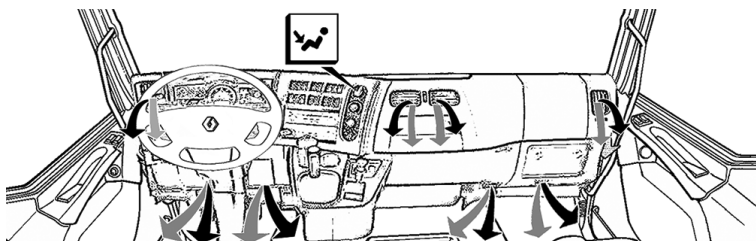

وضعیت 4: هوا به دریچه‌های پایین (جلوی پا) به سمت بالا (شیشه جلو و شیشه‌های بغل) و به سمت داشبورد هدایت می‌شود.

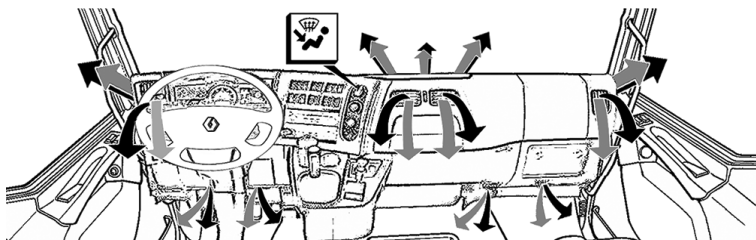

وضعیت 5: هوا به سمت بالا (شیشه جلو و شیشه‌های بغل) و به سمت دریچه‌های هوای داشبورد هدایت می‌شود.

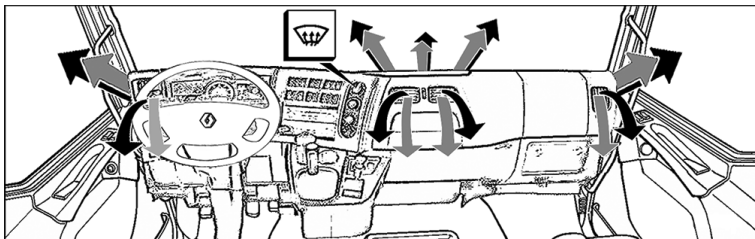

هنگامیکه دریچه‌های بغل و وسط باز هستند، جریان هوا بین دریچه‌های مختلف انتخاب شده بوسیله هر وضعیت کنترل توزیع می‌شود.



کنترل تهویه

این کنترل دارای دو عملکرد است:

عملکرد تهویه هوای بیرونی

کنترل را به سمت راست بچرخانید.

- وضعیت STOP: توقف (ورودی هوا بسته می‌شود).
- وضعیت 0: توقف (ورودی هوا اندکی باز می‌شود).
- موقعیت 1 تا 4: کنترل فن (از دنده 1 تا دنده 4).

عملکرد تهویه هوای ورودی (گردش مجدد)

کنترل را به سمت چپ بچرخانید.

- وضعیت STOP: توقف (ورودی هوا بسته می‌شود).
- موقعیت 1 تا 3: کنترل فن (از دنده 1 تا دنده 3).

گردش مجدد هوا برای این موارد به کار می‌رود:

برای جلوگیری از استنشاق هوای آلوده خارج از خودرو (تونل جاده، منطقه آلوده و غیره) یا حداکثر توان سرمایش یا گرمایش.



عملکرد گردش مجدد باید تنها به صورت لحظه‌ای استفاده شود

کنترل تهویه مطبوع (6)

در حالیکه موتور روشن است، کنترل تهویه را حداقل به وضعیت 1 حرکت دهید، سپس کنترل تهویه مطبوع را برای کارکردن سیستم تهویه مطبوع فشار دهید.

در هنگامیکه عملکرد تهویه مطبوع فعال است، یک چراغ هشدار داخلی روشن می‌شود.

انتخاب‌کننده دما را به دمای دلخواه تنظیم کنید.



چنانچه خودرو بیش از یک هفته پارک بوده است، با موتور روشن در دور آرام، تهویه مطبوع را فعال کنید.

انتخاب‌کننده دما

وضعیت انتخاب‌کننده دما را مطابق با دمای دلخواه تنظیم کنید.

- منطقه آبی: سرد.
- منطقه آبی/قرمز: دما.
- منطقه قرمز: داغ.

به محض اینکه تنظیم دلخواه انجام شد، چند لحظه منتظر بمانید، سپس نتیجه را بررسی کرده و در صورت لزوم، اندکی آنرا تغییر دهید.



یخ‌زدایی سریع (عملکرد گرم‌نگهداشتن)

این دستگاه عملکرد یخ‌زدایی را تسريع می‌کند.

پس از یک تأخیر زمانی قابل تغییر، بسته به دمای محیط و دمای موتور، این دستگاه موتور را در دور آرام نگه می‌دارد و ریتاردر اگزوز را برای دادن امکان افزایش دمای سریع در مدار خنک‌کننده تحریک می‌کند.

شرایط فعال‌کردن عملکرد گرم‌نگهداشتن

- دمای محیط زیر 5 درجه سانتیگراد،
- دمای مایع خنک‌کننده موتور زیر 70 درجه سانتیگراد،
- سرعت خودرو کمتر از 3 کیلومتر بر ساعت،

شرایط لغو عملکرد گرم‌نگهداشتن

- دمای محیط بالای 5 درجه سانتیگراد،
- دمای مایع خنک‌کننده بالای 70 درجه سانتیگراد،

- سرعت خودرو بالای 3 کیلومتر در ساعت؛
- تغییر از خلاص (N) به (D) در کنترل گیربکس.



چنانچه ترمز دستی درگیر نباشد، عملکرد نگه‌داشت را تنها می‌توان پس از یک تأخیر 150 ثانیه‌ای فعال نمود.

استفاده در آب و هوای سرد

یخ‌زدایی/مه‌زدایی

- دریچه‌های تهویه بغل و وسط را ببندید.
- کنترل تهویه را روی «0» (سمت هوای خروجی) قرار دهید.
- کنترل پخش هوا را در حالت «یخ‌زدایی/مه‌زدایی» قرار دهید.
- انتخاب‌کننده دما را بر روی «داغ» قرار دهید.

به محض افزایش دما:

- کنترل تهویه را بر روی «1» قرار دهید.
- کنترل تهویه مطبوع را فشار دهید.
- جریان هوا را با افزایش دمای موتور افزایش دهید.

به محض تکمیل «یخ‌زدایی/مه‌زدایی»، انتخاب‌کننده دما را در قسمت دلخواه قرار دهید. بسته به وضعیت انتخاب‌شده، زمان واکنش متغیر است. برای رانندگی بهتر، حداقل جریان هوا را حفظ کنید.

استفاده در آب و هوای داغ

چنانچه دمای داخل کابین راننده بالاتر از دمای بیرون باشد:

- با چند دقیقه رانندگی با شیشه پنجره بسته، هوای کابین را تهویه کنید.
- انتخاب‌کننده دما را بر روی حداکثر سرما و کنترل تهویه را بر روی «4» قرار دهید تا حداکثر جریان هوا بدست آید.
- کنترل تهویه مطبوع را فشار دهید.

به محض اینکه راحتی دلخواه بدست آمد:

- انتخاب‌کننده دما را به یک موقعیت وسط‌تر حرکت دهید.
- وضعیت کنترل توزیع هوا را انتخاب کنید.
- تهویه را کاهش دهید. برای رانندگی بهتر (حداقل در «1»)، حداقل جریان هوا را حفظ کنید.

چنانچه می‌خواهید توان گرمایش یا سرمایش را افزایش دهید، در حالیکه تهویه هوا فعال است، از گردش هوای کابین راننده استفاده کنید. این گردش هوا باید لحظه‌ای باشد.

دریچه‌های باد

بازکردن جریان

دکمه گردان (1) را به چپ بچرخانید.

بستن جریان


دکمه گردان (1) را به راست بچرخانید.

جهت افقی

دریچه را بگردانید.

جهت عمودی

از کنترل (2) استفاده کنید.

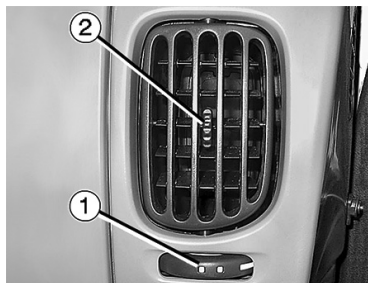

دریچه‌های باد مرکزی

واقع در وسط داشبورد.

بازکردن جریان

دکمه گردان (1) را به بالا بچرخانید.

بستن جریان


دکمه گردان (1) را به پایین بچرخانید.

جهت افقی

از کنترل (2) استفاده کنید.

جهت عمودی

دریچه را بگردانید.

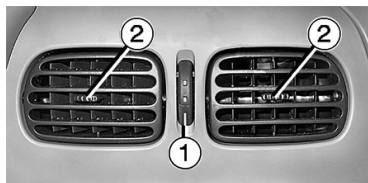

کمربندهای ایمنی

در صورت تصادف، کمر بند ایمنی می‌تواند جان شما و مسافرتان را نجات دهد. قبل از حرکت خودرو، باید سفت شود.

در قانون بزرگراه مقرر شده است که فارغ از محل نشستن، در یک خودروی موتوری، همواره باید کمر بند ایمنی ببندید. هنگام رانندگی، همواره کمر بندی ایمنی خود را ببندید! در صورت لزوم، یک علامت در پانل نمایشگرها به عنوان یادآور بستن کمر بند ایمنی شما نشان داده خواهد شد.

صندلی‌های راننده و شاگرد

کمربندهای ایمنی دارای قرقره اینرسی خودکار

تسمه‌ها را به آرامی باز کنید تا زبانه (1) در سگک (2) درگیر شود. چنانچه گیر کرد، تسمه را کمی به عقب برده و دوباره باز کنید.



علامت /خطر (S) بر روی پانل نمایشگرها به شما اطلاع می‌دهد کمر بند ایمنی بسته نشده است.

بازگشایی قفل

دکمه (3) روی محفظه (4) را فشار دهید، تسمه بوسیله قرقره اینرسی جمع می‌شود. برای انجام ساده‌تر این کار، سگک (1) را در دست‌تان نگه دارید.





برای تأمین امنیت خودتان، کمربند ایمنی را در کلیه سفرها ببندید.
قبل از روشن کردن: ابتدا جایگاه رانندگی خود را تنظیم کنید و سپس کمربند ایمنی خود را به شکل صحیح ببندید.



از رد کردن کمربند ایمنی از زیر دست‌ها و از پشت خود خودداری کنید.

ایمنی کودک

استفاده از محافظ کودک و نوزاد یک الزام قانونی است.

در اروپا، کودکان زیر 12 سال، قد زیر 1.5 متر و وزن زیر 36 کیلوگرم باید با یک وسیله تأیید شده مناسب برای وزن و ابعاد کودک محافظت شود.

راننده مسئول حصول اطمینان از بکارگیری صحیح این وسیله است.

توصیه می‌کنیم وسیله تأیید شده‌ای را انتخاب کنید که با قوانین ECE 44 اروپا سازگار باشد.



قانون حاکم در هر کشور که خودرو در آن رانده می‌شود باید رعایت شود. ممکن است با قوانینی که در اینجا ذکر شده است متفاوت باشند.



نوزادان و کودکان هیچگاه نباید بر روی پای سرنشینان خودرو قرار داده شوند.

هیچگاه از یک کمربندی برای دو نفر استفاده نکنید.

پیش از نصب صندلی کودک در جلو (اگر این کار مجاز باشد)

هنگامیکه صندلی سمت شاگرد نصب است، تنظیمات زیر را انجام دهید:

- صندلی شاگرد را تا حد امکان به عقب حرکت دهید؛
- پشتی صندلی را صاف کنید و تا حد امکان در حالت عمودی قرار دهید.
- نشیمن صندلی را تا حد ممکن پایین بیاورید؛
- دسته صندلی را تا حد ممکن بالا ببرید؛
- کنترل ارتفاع کمربند ایمنی را در موقعیت پایین قرار دهید.

دستگاه‌هایی برای تشخیص سایر کاربران جاده

برای تقویت ایمنی، خودروی شما به یک دوربین هوشمند و یک رادار مجهز است که به طور پیوسته وضعیت جاده و ترافیک پیش‌روی شما را تجزیه و تحلیل می‌کند.

اگر چه این سیستم‌ها بسیار پیشرفته هستند، محدودیت‌های خاصی دارند که چنانچه مراقب خود نباشید، می‌توانند شما را غافلگیر کنند.

سیستم ممکن است در شناسایی و کنترل شرایط خاص دچار مشکل شود.

همواره در هنگام رانندگی دقت و توجه کافی را داشته باشید.
در تمام اوقات مراقب شرایط ترافیکی و آماده اعمال ترمزها باشید.




پس از یک برخورد یا ضربه جزئی در اطراف محدوده حسگر، برای بررسی عملکرد و صحت تنظیمات حسگرها، با مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

- توانایی سیستم در تشخیص موارد زیر، محدود است:

- موتورسیکلت‌ها و سایر کاربران کوچک جاده
- خودروهای دارای شکل‌های غیرمعمول مانند ترلرهای حمل قایق
- خودروهایی که در شرایط دید ضعیف هستند، و نور یا انعکاس نور شدید از خودروهای مقابل یا انعکاس از جاده‌های خیس وجود دارد
- خودروهای که در شرایط آب‌وهوایی بد، مانند مه، باران سنگین، یا پاشیدن برف از خودروهای دیگر هستند



سیستم نمی‌تواند موانع یا خودروهای متوقف جلوی خودروی جلوی کامیون را تشخیص دهد. خودرو ممکن است به شکل غیرمنتظره ترمز کند یا سرعت آن بالا رود یا اختلالاتی غیرضروری نمایش دهد.




اگر در فاصله بسیار نزدیک به خودرویی که می‌خواهید از آن عبور کنید، رانندگی می‌کنید و در یک مسیر هستید، هنگام عبور، سیستم ممکن است به صورت غیرمنتظره یک اخطار ایجاد کرده یا کامیون را متوقف کند.



توانایی سیستم در تشخیص اینکه خودروی جلوی شما در حال خروج از جاده است یا در حال حرکت در یک جهت دیگر است، محدود است. خودرو ممکن است به شکل غیرمنتظره ترمز کند یا اختلالاتی غیرضروری نمایش دهد.



توانایی سیستم در تشخیص خودروهایی که در نزدیکی کامیون شما در حال کاهش سرعت هستند یا فاصله آنها برای تشخیص بوسیله سیستم بیش‌ازحد کم است، محدود است. برای افزایش فاصله بین کامیون و خودروی جلوی شما، ترمز بگیرید.



توانایی سیستم در تشخیص خودروهای متوقف یا خودروهایی که مسیر آنها اندکی متفاوت است، محدود است. خودرو ممکن است

به شکل غیرمنتظره ترمز کند یا بالا رود یا اختارهای غیرضروری نمایش دهد.



توانایی سیستم در تشخیص خودروها در سر پیچ محدود است. خودرو ممکن است به شکل غیرمنتظره ترمز کند یا سرعت آن بالا رود یا اختارهای غیرضروری نمایش دهد.



سیستم در هنگام حرکت در یک لاین، خودروهای ثابت و نیز خودروهای حرکت کننده در همان مسیر و همان جهت را در نظر نمی گیرد. خودروهایی را که عمود بر لاین حرکت کرده یا در جهت مخالف می آیند را در نظر نمی گیرد. علاوه بر این، سیستم حیوانات، عابرین یا دوچرخه سواران را در نظر نمی گیرد.



فهرست ارائه شده در اینجا تنها جهت اطلاع می باشد و کلیه موقعیت هایی را که ممکن است در سیستم اختلال ایجاد کند را نشان نمی دهد. شما باید به صورت مداوم کنترل سرعت خود را در اختیار داشته باشید و آنرا مطابق با وضعیت و شرایط سطح جاده، دشواری های ترافیکی، موانع قابل پیش بینی و محدودیت های قانونی سرعت تنظیم کنید. تکیه بیش از حد بر AEBS ممکن است شما را در موقعیت های خطرناک قرار دهد که ممکن است باعث ایجاد آسیب دیدن جدی به خودرو، صدمات شدید بدنی یا مرگ شود.

در جلوی رادار هیچ تجهیزاتی نباید نصب شود



از رنگ کردن، زدن چسب نواری یا نصب هر چیز دیگری (مانند چراغ های جلوی اضافی، پلاک، دیاق صفحه علامت، تجهیزات کاربری سازی) در جلوی رادار خودداری کنید. این کار می تواند باعث نقص در حسگر شده و تضمین عملکرد صحیح سیستم را غیرممکن می کند.

شعاع دید رادار نباید مسدود شود. کلیه انواع تجهیزات (ابزار، تیغه برف رویی، تجهیزات جانبی و غیره) اضافه شده در این قسمت باعث نقص عملکرد رادار FLS و عملکردهای مربوط خواهند شد. در صورتی که شک دارید، با نمایندگی Renault Trucks خود تماس بگیرید.




در جلوی دوربین هیچ تجهیزاتی نباید نصب شود



خودروهای مجهز به دوربین LOPS در معرض محدودیت‌هایی از نظر بخش بالای شیشه جلو هستند.

هیچ تجهیزاتی را نباید در جلوی رادار، 130 میلی‌متری هر طرف، یا 65 میلی‌متری بالا و 100 میلی‌متری پایین دوربین LPOS نصب نمود یا داخل نمود.

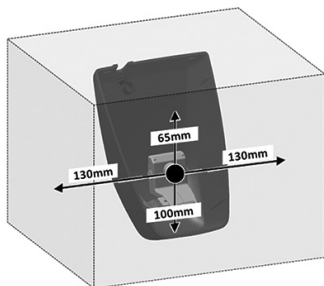


میدان دید دوربین جایکه هیچ تجهیزاتی نباید نصب شود



میدان دید دوربین نیز نباید مسدود شود. هرگونه تجهیزات قرارداده شده در این محل ممکن است در دوربین و عملکردهای مربوط به آن اختلال ایجاد کند.

- تغییر موقعیت دوربین مجاز نیست
- از پوشاندن، رنگ‌کردن یا چسباندن برچسب در جلوی دوربین یا در میدان دید آن خودداری کنید

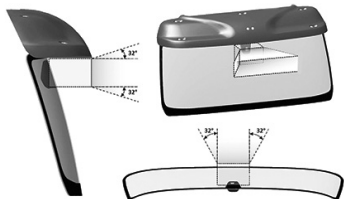

اعلامیه سازگاری رادار اتحادیه اروپا

<p>براساس این سند، 42367 Wuppertal، APTIV، اعلام می‌دارد که دستگاه VMRR2 با الزامات اساسی و سایر مفاد قابل اعمال آیین‌نامه EU/2014/53 ((RED مطابقت دارد. اعلامیه اصلی انطباق در آدرس www.aptiv.com/ automotive-homologation موجود است.</p>	<p>اعلامیه سازگاری ساده‌شده اتحادیه اروپا</p>
<p>باند(های) فرکانسی که در آن تجهیزات رادیویی کار می‌کند: 76-77 گیگاهرتز</p>	

حداکثر توان فرکانس رادیویی ارسالی در باند(های) فرکانسی که در آن تجهیزات رادیویی کار می‌کند: 25 دسی‌بل (316 میلی‌وات)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



دستورالعمل‌های کاری خودرو

آچاربندی

در طول دوره آچاربندی (حدود 5000 کیلومتر)، دور موتور کامل را تنها در فواصل کوتاه استفاده کنید. از دوره‌های بسیار بالا یا بسیار پایین موتور استفاده نکنید. دمای مایع خنک‌کننده و سطح روغن را به دقت مورد نظارت قرار دهید.

خودرو باید به صورتی که برای کاربرد معمولی بارگیری می‌شود، بارگیری شود.

استفاده در زمستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای سرد

شرایط آب‌وهوایی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر استفاده خودروی شما دارند. برای تضمین عملکرد و قابلیت اطمینان، صرف‌نظر از شرایط، توصیه‌های زیر را رعایت کنید.

روشن کردن موتور

نگاه کنید به فصل رانندگی.

قبل از راه‌افتادن، اجازه دهید موتور برای چند ثانیه با دور آرام کار کند تا از گردش روغن اطمینان حاصل شود. نیازی نیست مدت زیادی منتظر بمانید تا موتور گرم شود؛ با استفاده از مجموعه دنده‌های سنگین، با سرعت پایین شروع به حرکت کنید. هیچگاه تا زمانی که دما به 80 درجه سانتیگراد نرسیده است، حداکثر توان موتور را درخواست نکنید.



نصب یک پوشش رادیاتور یا شبکه صفحه پوشش شبکه جلوی رادیاتور بر روی موتورهایی که با توربوشارژر خنک می‌شوند اکیداً ممنوع است. این تجهیزات جانبی از خنک‌شدن هوای دریافتی از توربوشارژر جلوگیری کرده و در نتیجه بر موتور و عملکرد موتور تأثیر می‌گذارد.

مدار خنک‌کننده موتور

این خودرو به مایع خنک‌کننده (ضدیخ) «ULTRACOOING PLUS» (محصول روغن‌های RENAULT TRUCKS) مطابق با ویژگی‌های RENAULT TRUCKS مجهز است. بسته به کشوری که خودرو در آن استفاده می‌شود، این مایع خنک‌کننده در برابر انجماد تا 25- درجه سانتیگراد یا 35- درجه سانتیگراد محافظت می‌کند.

ردیف‌های باتری

باتری‌ها را در حالت شارژشده کامل نگه دارید زیرا مقاومت آنها در برابر یخ‌بستن بستگی به وضعیت شارژ آنها دارد.

فعال‌سازی با دمای پایین

دستورالعمل زیر را دنبال کنید:

- در دماهای بیرونی زیر 20- درجه سانتیگراد، اجازه دهید موتور مدت 10 دقیقه کار کند تا گیربکس به دمای کاری برسد.

گرم‌کن سوخت

این دستگاه آستانه دمای حد فیلتراسیون سوخت دیزل را کاهش می‌دهد. این دمای حد فیلتراسیون بسته به نوع سوخت مورد استفاده متفاوت است.



این دستگاه امکان استفاده از سوخت‌هایی که مناسب دمای کاربرد نیستند را فراهم می‌نماید. چنانچه خودروی شما به یک گرم‌کن سوخت مجهز است: استفاده از مواد افزودنی (روغن یا نفت سفید) ممنوع است.

استفاده در تابستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای داغ

سطح مایع باتری را به صورت مرتب بررسی کنید. از وارد کردن فشار بر روی موتور خودداری کنید، به دفعات لازم برای حفظ کارکرد موتور در دور بیهنه، تعویض دنده انجام دهید. گردش مایع خنک‌کننده فعال خواهد شد و دما در مقدار کاری عادی حفظ خواهد شد. تجمع حشرات و گردوخاک می‌تواند گردش هوا را مسدود کند. با دمیدن باد از قسمت پشت، پره‌های رادیاتور را به دفعات مکرر تمیز کنید. مطمئن شوید رادیاتور در وضعیت کاملاً سالم است؛ در صورت وجود جرم، آنرا پاک کنید.

استفاده در محیط‌های پرگردوخاک

توصیه می‌شود هر روز به دقت نشانگر انسداد فیلتر هوا را بررسی کنید.

فیلتر هوا

به کتابچه راهنمای تعمیرگاه مراجعه کنید.

فراموش نکنید که انسداد فیلتر هوا تابع دور موتور است، بنابراین نسبت‌های دنده پایین باید استفاده شود (در مسیرهای کوهستانی). زمان رانندگی و نه مسافت طی‌شده را در نظر بگیرید. یک فیلتر مسدود ممکن است باعث بروز نقص‌های جدی شود.

استفاده در ارتفاعات بالا

استفاده از خودرو در ارتفاعات خاصی بر عملکرد موتور تأثیر می‌گذارد. کاهش خروجی توان به میزان حدود 10 درصد برای موتورهای دارای هواگیری طبیعی و حدود 5 درصد برای موتورهای توربوشارژدار، به ازای هر 1000 متر ارتفاع. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که نقطه جوش آب به ازای هر 1000 متر ارتفاع 3,5 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

رانندگی اقتصادی

جهت کسب بهترین عملکرد با استفاده از گیربکس، و به خصوص جهت کاهش مصرف سوخت، قوانین زیر را در هنگام رانندگی رعایت کنید:

- همواره نسبت دنده‌ای را انتخاب نمایید که به شما اجازه می‌دهد از موتور با کارآمدترین دور آن استفاده کنید. در این محدوده است که حداکثر گشتاور بدست می‌آید و پایین‌ترین مصرف سوخت وجود دارد.
- هنگام انتخاب دنده‌های دستی، دنده را بسته به عوارض مسیر خود انتخاب کنید.
- به خاطر داشته باشید که هرگونه تعویض دنده منجر به افزایش مصرف سوخت می‌شود.

تا حد ممکن از قبل پیشبینی کرده و از تعویض دنده‌های ناگهانی خودداری کنید.

توربوشارژر

نقص‌های توریوشارژر

عملکرد اشتباه توریوشارژر را می‌توان از عدم وجود توان خروجی موتور، سروصدای غیرمعمولی، وجود روغن در مانیفولد ورودی و خروج دود غیرعادی از اگزوز تشخیص داد.

در این صورت، به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید. هیچ کار داخلی نباید بر روی توریوشارژر انجام شود.



نصب یک یا چند محافظ گرمایی بر روی توریوشارژر برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی یا آسیب دیدن قطعات اطراف آن ضروری است.



پس از انجام هرگونه کار یا تعمیر بر روی لوله اگزوز یا پایه‌های آن، سفت کردن باید مطابق با گشتاور چرخشی انجام شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

پارک کردن خودرو

مانند رانندگی، هنگام پارک کردن خودرو همیشه باید مراقب باشید تا سایر کاربران جاده را در معرض خطر قرار ندهید و همچنین از آسیب رساندن به خودروی خود جلوگیری کنید.

توقف‌های کوتاه (کمتر از ۱۰ روز)

اطمینان حاصل کنید خودرو به شکل صحیح پارک شده است (با رعایت مقررات بزرگراه، بدون اینکه در ترافیک اختلالی ایجاد کند یا ایمنی ترافیک، افراد یا تأسیسات اطراف آن را به خطر بیندازد).

از پارک کردن خودرو در نزدیکی پیچ‌ها، تقاطع‌ها یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مواردی که ممکن است دید را مسدود کند یا سایر کاربران جاده را مبهوت کند، خودداری کنید.

مطمئن شوید تمام سیستم‌های الکتریکی خاموش شده یا از اتصال برق جدا شده‌اند.

کلید برق اصلی را بچرخانید تا از تخلیه باتری‌ها جلوگیری شود.

پارک کردن برای کمتر از ۳۰ روز

خودرو را بدون استفاده از ترمز دستی محکم کنید (برای جلوگیری از چسبیدن لنت‌ها). برای انجام این کار، چرخ‌های خودرو را بی حرکت نموده و به طور مرتب مطمئن شوید خودرو ثابت است و حرکت نمی‌کند.

تیغه‌های برف پاک‌کن را بالا برده و از آنها محافظت نمایید. مطمئن شوید از شیشه جلو محافظت می‌کنید تا در صورت جمع شدن ناگهانی تیغه‌های برف پاک‌کن، آسیب نبیند.

قطعات پلاستیکی، لاستیکی و شیشه‌ای را در برابر اشعه UV محافظت کنید.

باک سوخت را برای محافظت در برابر تشکیل بخار پر کنید.

مطمئن شوید سطح تماس تایر به یکدست تغییر می‌کند (تا از صاف شدن آج لاستیک جلوگیری شود).

یک بار در هفته:

مطمئن شوید هیچ اثری از روغن، نشی مایع خنک‌کننده یا سوخت در زیر خودرو وجود نداشته باشد. میزان این موارد را بررسی کنید: روغن موتور، روغن فرمان قدرتی و غیره.

موتور را روشن کنید و منتظر بمانید تا چراغ فشار هوا خاموش شود، علامت‌های روی صفحه‌نمایش را بررسی کنید.

پارک‌کردن برای مدت بیشتر از ۳۰ روز

وضعیت تایرها، از جمله تایر زاپاس (فشار، نشانه‌های ضربه‌خوردگی یا ترک‌خوردگی را در دیواره‌های بغل آن و موارد دیگر) را بررسی کنید.

مطمئن شوید دریچه‌های ورودی هوا مسدود نشده باشند.

باتری‌ها را بررسی نموده و در صورت لزوم آنها را دوباره شارژ کنید.

موتور را روشن کنید و منتظر بمانید تا چراغ فشار هوا خاموش شود، علامت‌های روی صفحه‌نمایش را بررسی کنید.

مطمئن شوید تمام تجهیزات جانبی (تهویه مطبوع، گرمایش، برف‌پاک‌کن‌ها، سیگنال‌های جلو/عقب) به شکل صحیح کار می‌کنند.

- خودرو را حرکت دهید:

- ۵ تا ۱۰ کیلومتر با سرعت متوسط تا به مجموعه قطعات خودرو اجازه داده شود به شکل عادی گرم شوند. در هنگام توقف، وجود نشستی‌ها را (در تویی‌ها، سر محور و غیره) بررسی کنید.
- ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر با سرعت معمولی تا حداکثر سرعت خودرو (با رعایت قانون بزرگراه) برای بررسی رفتار خودرو، تعویض دنده، ضمن توجه به وجود هرگونه سروصداهای غیرعادی.

پس از بررسی‌ها، اگر خودرو را دوباره پارک کردید، توصیه فوق را رعایت کرده و مطمئن شوید تایرها تعویض شده‌اند.

نقاط روانکاری (لولاها، قفل‌ها، تعلیق و غیره) را بررسی کنید. در صورت لزوم، دوباره روانکاری کنید. در صورت عدم حرکت طولانی‌مدت خودرو، باتری‌ها باید به طور منظم - حداقل هر ۴ هفته یکبار - کنترل شوند.


اگر شارژ زیر کمترین حد توصیه‌شده است، باید هر باتری را دوباره شارژ کنید.

در صورت استفاده از خودرو در حالت متوقف‌شده و موتور خاموش، به مصرف برق تجهیزات (تاخوگراف، GPS، رادیو و غیره) توجه کنید. در این وضعیت بررسی‌های مکرر ضروری خواهد بود.



توصیه‌های رانندگی



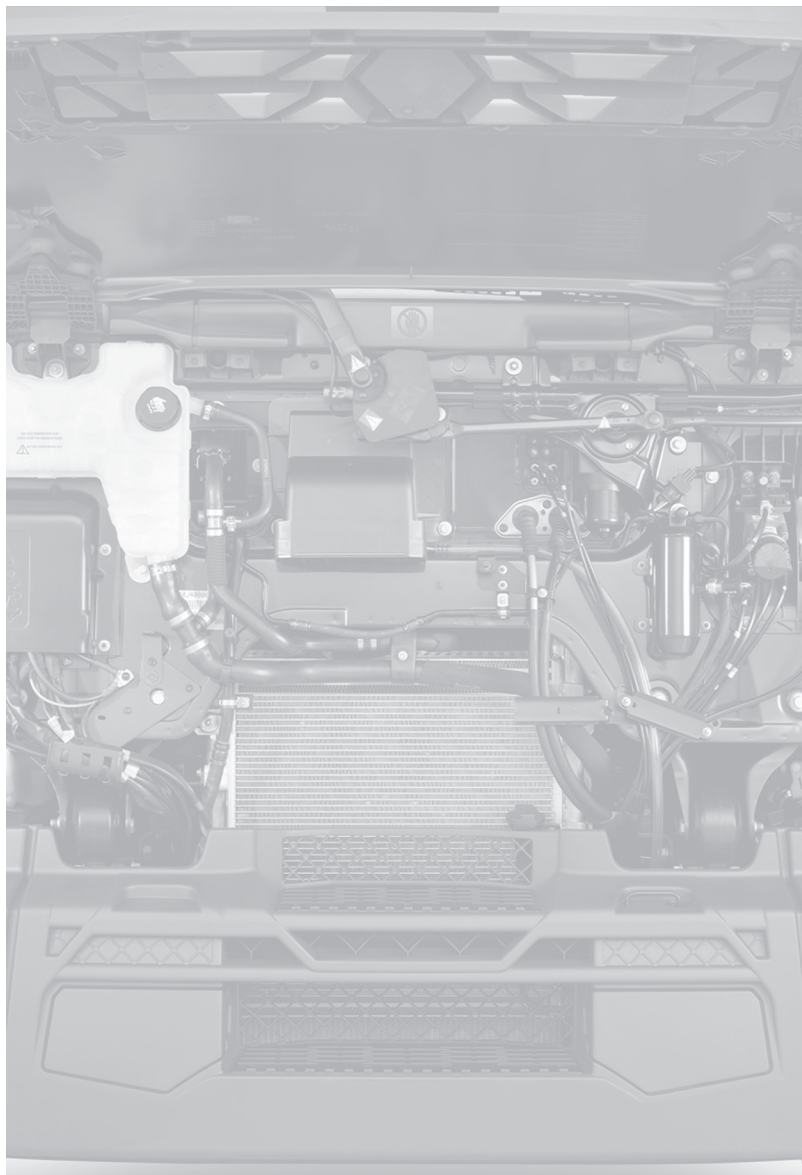

بررسی‌های روزانه

بررسی های روزانه

برای جلوگیری از هرگونه خطر توقف در مسیر، یا آسیب رساندن به خودروهایی که نقص های حیاتی ایجاد می کنند، توصیه می کنیم بررسی های زیر را به صورت سیستماتیک انجام دهید.

قبل از وارد شدن به خودرو



قبل از انجام هرگونه بررسی و با هدف جلوگیری از خواندن اشتباه سطح، مطمئن شوید خودرو بر روی سطح صاف قرار گرفته است.

به طور ویژه، این موارد را بررسی کنید:


- هیچ اثری از روغن، مایع خنک کننده یا سوخت در زیر خودرو وجود نداشته باشد.
- سطوح این مایعات را بررسی کنید:
- موتور
- فرمان قدرتی (هیدرولیک)
- سطح مایع خنک کننده.
- نشانگر انسداد فیلتر هوا.
- سطح مخزن شستشوی شیشه جلو.
- وضعیت و فشار تایر.
- وضعیت شیشه آینه دید عقب.
- وضعیت چراغ ها.
- قفل کابین راننده.
- آب بندی قطعات. در صورت بروز نشتی، لوله هواکش را بررسی کنید. یک لوله هواکش مسدود باعث ایجاد فشار در داخل محفظه میل لنگ و بروز نشتی می شود.

لاستیک ها

فشار باد لاستیک ها.

به بخش تعمیر و نگهداری مراجعه کنید.

سطح مایع خنک کننده

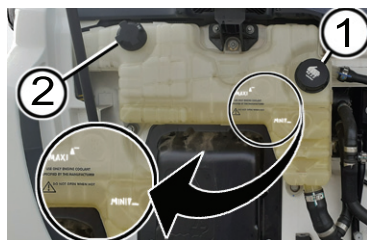

سطح مایع خنک‌کننده موتور را از خلال دیواره شفاف محفظه انبساط بررسی کنید.

هنگامی که سرد است، سطح باید بین علائم «MIN» و «MAX» باشد؛ در صورت لزوم اضافه کنید.

STOP

درپوش «فشار-خلاء» (2) یک درپوش برای حفظ فشار ایمن در سیستم خنک‌کننده است. نباید آن را جابجا نمود. درپوش پرکن (1) را برای افزودن مایع بردارید. احتیاط: هرگز وقتی موتور داغ است این درپوش را باز نکنید، زیرا ممکن است مایع به بیرون پاشیده شده و باعث سوختگی شدید شود. تنها از مایع خنک‌کننده توصیه‌شده از سوی RENAULT TRUCKS استفاده کنید.


بررسی میزان روغن موتور



همواره میزان روغن را 2 ساعت پس از خاموش کردن موتور در حالی که خودرو را بر روی یک سطح افقی پارک کرده‌اید، چک کنید.

کابین راننده را بالا ببرید.


به بخش بالابردن کابین راننده مراجعه کنید.

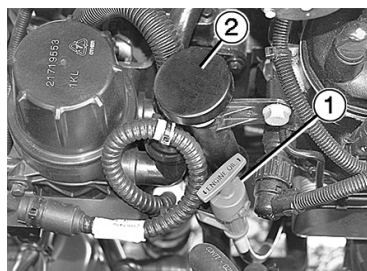

با استفاده از میله اندازه‌گیری روغن (1)، میزان روغن را بررسی کنید.

در صورت لزوم، سطح روغن را افزایش دهید.

درپوش پرکن (2).

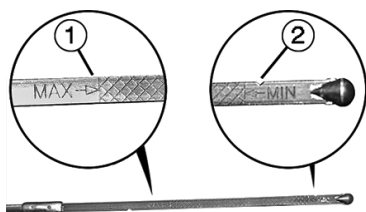


خواندن میله اندازه گیری روغن:

1. سطح حداکثر
2. سطح حداقل



مقدار روغن موتور بین سطح حداکثر و حداقل حدود 4 لیتر است.

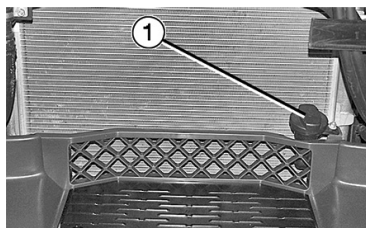

سطح روغن موتور را می توانید از طریق دریوش پرکن (1) بدون بالا بردن کاپین راننده اضافه کنید. برای این کار دستورالعمل های نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره را دنبال کنید.


سطح مایع فرمان

کاپین راننده را بالا ببرید.

به بخش بالا بردن کاپین راننده مراجعه کنید.

سطح مایع فرمان (2) را بررسی کنید.

در صورت لزوم، از طریق دریوش پرکن (1)، سطح را افزایش دهید.

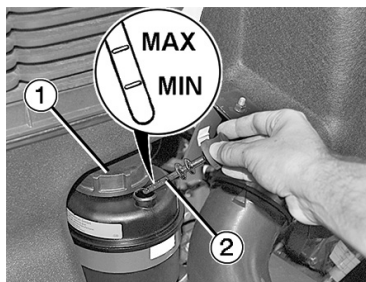

نشانگر انسداد فیلتر هوا



نشانگر انسداد (1)

به طور منظم بررسی کنید.

چنانچه نشانگر در قسمت زیر است:

شفاف

بدین معناست که ورودی مسدود نیست. این نشانه تنها زمانی معتبر است که مجموعه (فیلتر-لوله‌ها) به صورت بی نقص آب‌بندی شده باشند و ورودی پاره نشده باشد.


نشانگر انسداد (1)

قرمز

بدین معناست که ورودی مسدود است. پس از تعویض ورودی، نشانگر را با فشار دادن غشاء، بازنشانی کنید.

عملکرد نشانگر انسداد را به شکل منظم با مسدود کردن ورودی فیلتر بررسی کنید (دور موتور 1500 دور در دقیقه). سپس بازنشانی کنید.

سطح مایع شستشوی شیشه

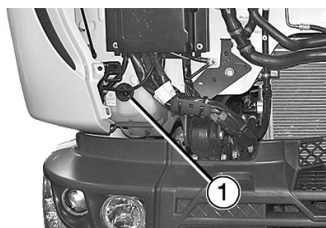

سطح را در مخزن (1) به صورت منظم بررسی کنید. در صورت لزوم اضافه کنید. برای جلوگیری از تشکیل جرم آهک و انسداد لوله‌ها، توصیه می‌شود ماده افزودنی شستشوی شیشه (RENAULT TRUCKS) اضافه کنید. این محصول به عنوان ضد یخ نیز عمل می‌کند. آنرا می‌توان در تمام طول سال حفظ نمود.


حجم مایع شستشوی شیشه جلو

11 لیتر.


کیج میزان روغن موتور

سطح روغن را مدتی طولانی پس از خاموش کردن موتور و درحالی‌که بر یک سطح صاف و مسطح خودرو را متوقف کرده‌اید، بخوانید.

هنگامیکه استارت روشن می‌شود:

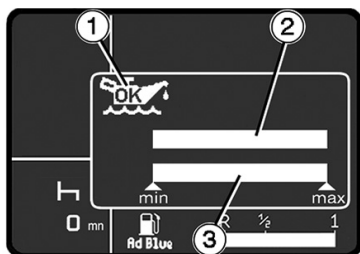

- چنانچه میزان روغن صحیح باشد، علامت تصویری (1) همراه با پیام «Level correct» (سطح صحیح) (2) و نمودار میله‌ای (3) سطح روغن را نشان می‌دهد.

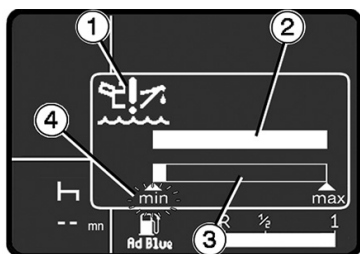


- چنانچه سطح روغن بیش از حد پایین باشد، علامت (1) و پیام «Level low» (سطح پایین) (2) نمایش داده می‌شوند، نمودار میله‌ای (3) نشان می‌دهد سطح به «min» رسیده است و علامت (4) روشن و خاموش می‌شود. افزودن روغن در اولین فرصت ضروری است.



چنانچه نشانگر سطح روغن دچار نقص باشد، بررسی سطح در دسترس نخواهد بود و اطلاعات رانندگی اضافی در هنگام روشن شدن استارت، نمایش داده می‌شود.

سطح روغن را بوسیله گیج اندازه‌گیری بررسی کرده و به نزدیک‌ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

نشانگر سطح سوخت

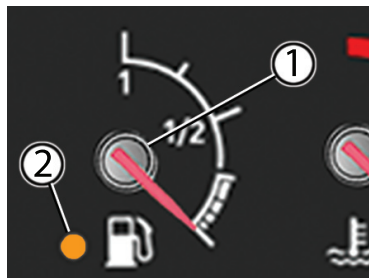

- نشانگر (1) سطح سوخت را به شما اطلاع می‌دهد. هنگامیکه درجه به سطح پایین می‌رسد، نشانگر مخزن (2) روشن می‌شود. در اولین فرصت سوخت‌گیری کنید.


نشانه‌گر سطح AdBlue

استفاده از AdBlue برای کاهش آلاینده‌های موتور ضروری است.

استفاده از خودرو بدون AdBlue منجر به ابطال مجوز جاده خواهد شد. از دید قانون، خودرو دیگر حائز شرایط رانندگی در جاده‌های عمومی نیست.



علامت‌های A، AA و G که در این بخش از آنها نام برده شده است به چراغ‌های اخطار مخزن (AdBlue AA)، اطلاعات (G) و سرویس (A) اشاره دارند. لطفاً به بخش پانل مجموعه نمایشگرها مراجعه کنید.

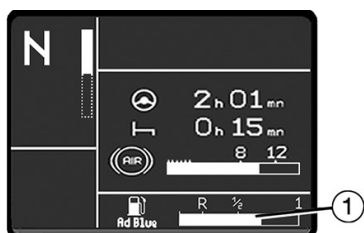

سطح AdBlue


نشانه‌گر (1) اطلاعات مربوط به سطح AdBlue را ارائه می‌نماید.



چنانچه نقصی در حسگر سطح AdBlue باشد، نمودار میله‌ای (1) پاک می‌شود.

هنگامی که سطح AdBlue به مخزن می‌رسد:

- علامت اخطار سطح (AdBlue AA) و چراغ اخطار «Service» روشن می‌شود،
- علامت تصویری اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره روشن می‌شود؛

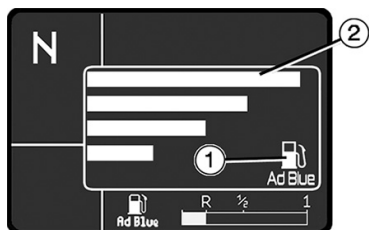

پیام مربوطه (2) بسته به سطح AdBlue در مخزن متفاوت است.

- سطح AdBlue پایین، کاهش گشتاور اعمال خواهد شد،
- سطح AdBlue پایین، کاهش گشتاور در توقف بعدی،
- سطح AdBlue پایین، گشتاور کاهش یافت.

مخزن AdBlue را در اولین فرصت پر کنید.

در صورت استفاده از خودرو با مخزن خالی AdBlue:

- علامت اخطار سطح (AdBlue AA) و چراغ اخطار «اطلاعات» (G) روشن می‌شود،
- علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شده و به شما اطلاع می‌دهد مخزن AdBlue خالی است.

مخزن AdBlue باید پر شود.




چنانچه مخزن به محض فعال‌شدن کاهش گشتاور پر نشود، یک یادآوری جدید از طریق علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود تا به شما اطلاع دهد چنانچه مخزن AdBlue ظرف 8 ساعت یا پس از پرکردن یا دیزل، پر نشود، سرعت به 20 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا خواهد کرد. آخرین یادآوری از طریق علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود تا به شما اطلاع دهد سرعت به 20 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا کرده است. در نوبت بعدی روشن کردن موتور، نقص در حافظه ذخیره شده و قابل پاک‌کردن نخواهد بود. در هر زمانی که پلیس لازم بداند می‌تواند آنرا بررسی کند.

به منظور رعایت محدودیت‌های آلایندگی، سیستم مدیریت موتور بر سیستم کاهنده آلایندگی گاز اگزوز نظارت می‌کند.

سه نوع نقص در سیستم کاهنده آلایندگی گاز اگزوز وجود دارد:


- کیفیت پایین AdBlue،
- مصرف اشتباه AdBlue،
- آلایندگی‌های حساس.

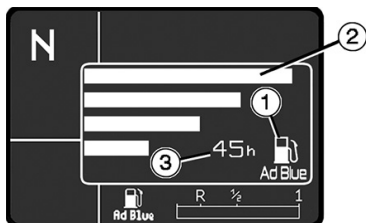

چنانچه یکی از این نقص‌ها بوسیله سیستم تشخیص داده شود:

- علامت اخطار سطح (AA) AdBlue و چراغ اخطار «Service» روشن می‌شود،
- علامت (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شده و نقص را به شما اطلاع می‌دهد. یک شمارش معکوس 50-ساعتی (3) شروع می‌شود، که در انتهای آن کاهش گشتاور اعمال خواهد شد.

با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

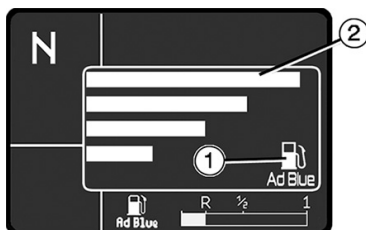

چنانچه به محض اعمال کاهش گشتاور، نقص تصحیح نشود، یک یادآوری جدید از طریق علامت (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود، و به شما اعلام می‌کند یک شمارش معکوس 50-ساعته جدید شروع می‌شود، که در انتهای آن کاهش سرعت اعمال خواهد شد.

یک یادآور نهایی از طریق علامت (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود، و به شما اعلام می‌کند سرعت به 20 کیلومتر در ساعت در 8 ساعت کاهش پیدا خواهد کرد، سپس یک پیام جدید ظاهر می‌شود، و به شما اخطار می‌دهد سرعت خودرو کاهش پیدا کرده است.



استفاده از AdBlue برای عملکرد صحیح خودرو و رعایت قوانین حاکم الزامی است.
عدم استفاده از AdBlue ممکن است جرم تلقی گردد.




پس از پرکردن مخزن AdBlue به دنبال یک مرحله کاهش گشتاور به دلیل سطح بیش از حد پایین مایع، استارت را روشن کنید، 15 ثانیه منتظر بمانید (خودرو در حالت توقف کامل) تا از کاهش گشتاور جلوگیری شود.

نشانه‌گر انسداد فیلتر ذرات




نشانه‌گر گرفتگی (1) میزان انسداد فیلتر ذرات را نشان می‌دهد.
برای اطلاعات بیشتر، به بخش **فیلتر ذرات** مراجعه کنید

نشانه‌گر دمای مایع خنک‌کننده

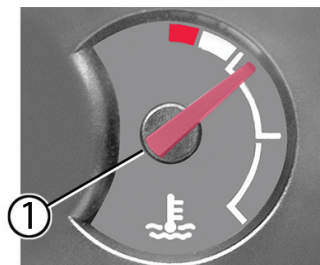


نشانه‌گر دمای مایع خنک‌کننده (1) را بررسی کنید؛ دما باید حدود 80/100 درجه سانتیگراد باشد. چنانچه علامت دمای مایع خنک‌کننده (2) نمایش داده شود، خودرو را متوقف کنید و مایع خنک‌کننده را با نگاه کردن بررسی کنید.
در طول رانندگی عادی، سوزن باید زیر منطقه قرمز رنگ باقی بماند.

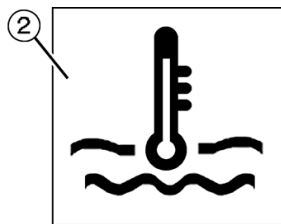

نشانگر فشار هوا در مدار ترمز

نشانگر (1) اطلاعات مربوط به فشار هوا را در مدار ترمز ارائه می‌دهد.

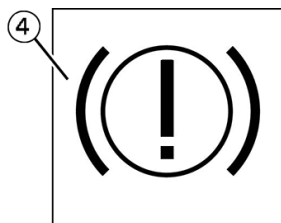

هنگام رانندگی، چنانچه علامت اخطار فشار باد (4) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شد و چراغ اخطار STOP روشن شد، باید خودرو را متوقف کرده و با نزدیک‌ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.


پس از یک توقف طولانی، فشار هوا ممکن است به زیر حدی که مانع حرکت خودرو می‌شود افت نماید، خودرو را روشن کنید تا فشار مدار باد افزایش یابد تا زمانیکه علامت اخطار (4) خاموش شود.




روشن کردن و رانندگی

ایموبیلایزر

کلید استارت دارای ایموبیلایزر الکترونیکی.

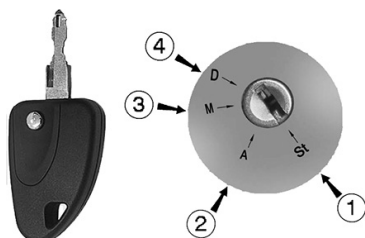

خودرو همراه با کلیدهای استارت کدگذاری شده جفت شده با دستگاه دزدگیر الکترونیکی تحویل داده می شود. درحالیکه کلید اصلی درگیر است، کلید استارت را وارد کنید و آنرا به موقعیت «استارت» (3) بچرخانید.

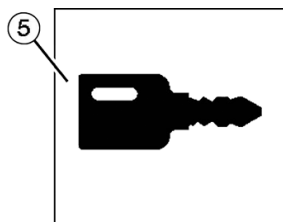

علامت (5) به مدت چند ثانیه روشن خواهد شد و سپس خاموش خواهد شد.

سیستم کد کلید را تشخیص داده است و اجازه روشن شدن موتور را می دهد (کلید در موقعیت «استارت» (4)).

روشن کردن با پین کد

چنانچه یک نقص ترانسپاندر وجود دارد، خودرو را می توان روشن نمود.

استارت را با کلید استارت در وضعیت (3) روشن کنید.

پیام «Starting impossible» (استارت زدن غیرممکن است) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود.

در منوی «Diagnostic» (عیب یابی) بروی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره، منوی فرعی «Transponder» (ترانسپاندر) را انتخاب کنید و کد 6-رقمی صادر شده از سوی Techline را وارد کنید.

به بخش صفحه نمایش (های) اطلاعات چندکاره مراجعه کنید.

تأیید کنید.

پیام های زیر ممکن است ظاهر شوند:


- «Code correct» (کد صحیح): خودرو را می توان روشن نمود.
 - «Code incorrect» (کد اشتباه): استارت را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
 - «Antiscanning»: شما سه خطای کد متوالی وارد کرده اید. سیستم اکنون مدت 15 دقیقه قفل می شود. استارت را در حالت روشن نگه داشته و مجدداً پس از 15 دقیقه سعی کنید.
- به محض اینکه کد صحیح وارد شد، استارت را خاموش کنید، آنرا مجدداً روشن کنید و خودرو را روشن کنید.

STOP

هرگونه عملیات غیرمجاز بر روی سیستم ایموبیلایزر الکترونیکی باعث ایجاد نقص شده و کارکردن با خودرو خطرناک خواهد بود.

کلید استارت

کلید ایموبیلایزر:

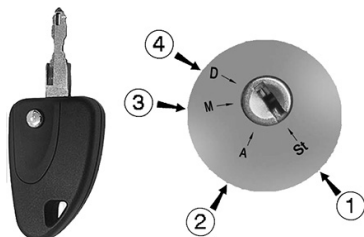

- موقعیت «موتور خاموش و ایموبیلایزر» (1): کلید را درآورده و غریبک فرمان را بچرخانید تا زمانیکه صدای قفل شدن فرمان را بشنوید.
- موقعیت «تغذیه تجهیزات رفاهی» (2): موتور خاموش، فرمان قفل نیست.
- موقعیت «استارت» (3).
- موقعیت «استارت» (4).



برای خاموش کردن موتور، از موقعیت (3) به موقعیت (1) بچرخانید.
چنانچه کلید هنوز به حالت قفل شده است، سعی نکنید به آن فشار وارد کنید؛ با نزدیک ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

آزمایش صفحه نمایش




هنگامی که استارت روشن است، یک تست خودکار به مدت 3 → 4 ثانیه انجام می شود. این آزمایش کلیه نشانگرهای مجموعه نمایشگرها را برای عملکرد صحیح بررسی می کند.
پس از آزمایش صفحه نمایش، علامت (1) چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شود.



استارت روشن، موتور خاموش، چنانچه موتور 10 ثانیه پس از آزمایش صفحه نمایش روشن نشده باشد، علامت اخطار (1) روشن و خاموش می شود؛ این بدان معناست که یک آزمایش سیستم کنترل آلایندگی در حال انجام است.

صفحه نمایش آزمایش قانونی

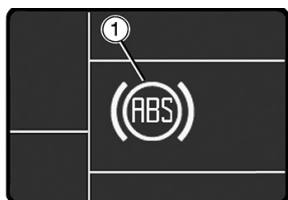


پس از آزمایش صفحه نمایش، حالت «آزمایش قانونی» فعال می شود.

علامت عملکردی که باید بررسی شود (1) (خودروی مجهز به سیستم ترمزگیری «ABS») به مدت حدود 3 ثانیه نمایش داده می شود.

نمایش نقص(ها)

در صورت بروز یک یا چند نقص، یک یا چند چراغ اخطار بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود. در این صورت، علامت اخطار «Service» یا «STOP» همزمان روشن می شود تا شدت نقص یا نقص ها را نشان دهد.

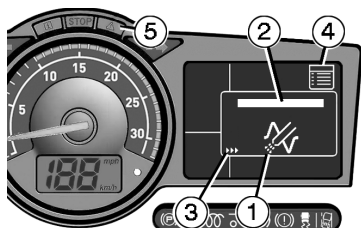


هنگامی که چند نقص رخ می دهد، فلش (3) و چراغ های اخطار (بسته به نوع نقص) به ترتیب بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شوند

یک پیام (2) درمورد اقدامات لازم یا اطلاعاتی در مورد نقص در بالای چراغ اخطار (1) ظاهر می شود.



دو امکان وجود دارد:

- چنانچه نشانگر (5) «Service» روشن شد: باید در صورت امکان مشکل را شناسایی و رفع کنید، یا خود را به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS برسانید.

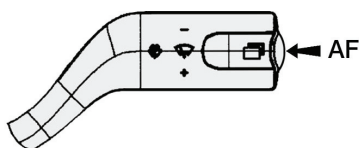

یک نقص را می توانید با روش های زیر پاک کنید:

- فشار دادن کنترل (AF)،
- فشار دادن دکمه «EXIT» کنترل از راه دور (2).

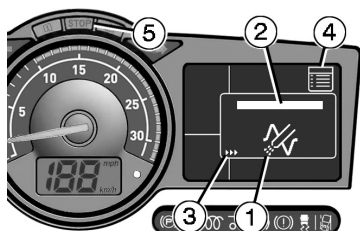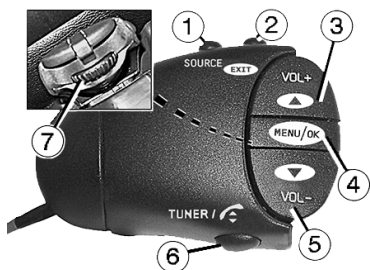


نشانگر (4) به شما اطلاع می‌دهد یک یا چند نقص پاک شده‌اند.
 - چنانچه نشانگر «5» (STOP) روشن شد: باید خودرو را بلافاصله متوقف کرده و با نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

یک نقص مرتبط با نشانگر «STOP» را می‌توان تنها به صورت موقت ثبت نمود.



چنانچه نقص‌های متعددی وجود داشته باشند («Service» و «STOP»). تنها نشانگر «STOP» روشن می‌شود.

صفحه نمایش نگهداری

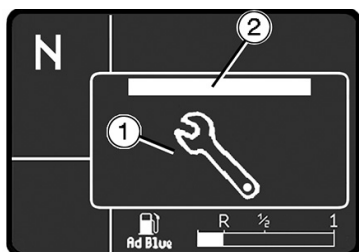


چراغ اخطار (1) نگهداری ممکن است به 2 صورت ممکن نمایش داده شود:

- اخطار اولیه: علامت (1) ظاهر می‌شود چراغ «اطلاعات» تا زمانی که موتور روشن نشده است، روشن می‌ماند،
- اخطار: علامت (1) نمایش داده می‌شود و نشانگر «سرویس» روشن می‌شود. به منوی نگهداری رفته (به بخش «صفحه نمایش اطلاعات چندکاره» مراجعه کنید) و برای انجام نگهداری، به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

یک متن (2) سطح نگهداری مربوطه را مشخص می‌کند.

کلید صفحه نگهداری

پس از دریافت یک هشدار، قطعه موردنظر را در منوی نگهداری در صفحه نمایش چندکاره جستجو کنید.

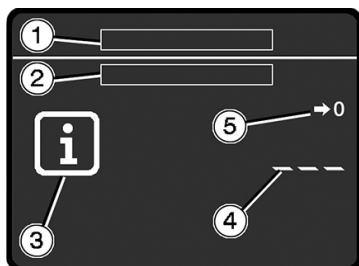

شرایط اخطار اولیه


(1) منوی نگهداری

(2) قطعه مربوطه

(3) چراغ اخطار اولیه

(4) زمان باقیمانده بر حسب کیلومتر، ساعت یا تاریخی که در آن نگهداری باید انجام شود.

(5) گزینه صفرکردن زمان باقیمانده در صفحه نمایش اطلاعات چندکاره (به بخش صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مراجعه کنید).

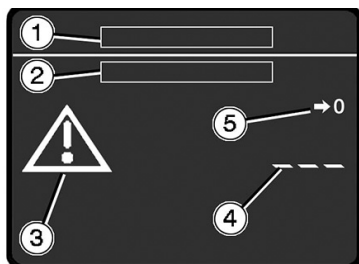

شرط اخطار


(1) منوی نگهداری

(2) قطعه مربوطه

(3) چراغ اخطار که نشان می دهد مدت به سر آمده یا گذشته است.

(4) زمان باقیمانده بر حسب کیلومتر، ساعت یا تاریخی که در آن نگهداری باید انجام شود.

(5) گزینه صفرکردن زمان باقیمانده در صفحه نمایش اطلاعات چندکاره (به بخش صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مراجعه کنید).

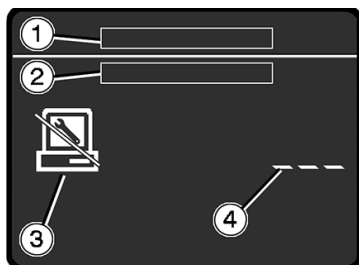

نقص نگهداری در یک قطعه


(1) منوی نگهداری

(2) قطعه مربوطه

(3) علامت تصویری که نشان می دهد امکان دسترسی به نگهداری وجود ندارد.

(4) زمان باقیمانده بر حسب کیلومتر، ساعت یا تاریخ تعیین نشده است.

با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

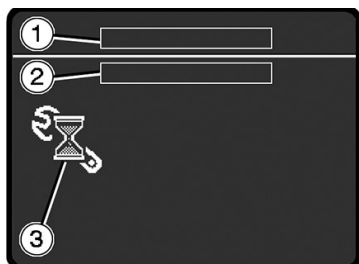

نگهداری شروع نشده است

(1) منوی نگهداری

(2) قطعه مربوطه

(3) علامتی که نشان می‌دهد نگهداری آغاز نشده است.

برای شروع نگهداری، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

راه اندازی موتور

هنگام روشن کردن موتور، مهم است رویه زیر را رعایت کنید تا از خطر آسیب دیدن باتری ها، موتور استارت و حتی موتور خودروی تان جلوگیری کنید.

مطمئن شوید ترمز دستی اعمال شده است.

مطمئن شوید انتخاب کننده دنده در وضعیت خلاص است.

کلید در موقعیت 1 قرار می گیرد که مربوط به حالت خاموش خودرو است.

کلید را به این موقعیت بچرخانید:

- کامیون را در حالت تجهیزات جانبی قرار دهید (موقعیت 2)،
- کامیون را در حالت استارت قرار دهید (موقعیت 3)، چراغ های نشانگر روشن می شوند و نشانگرهای جلوداشبور فعال می شوند.

قبل از شروع کار، منتظر بمانید تا چراغ های اخطار پانل جلوداشبور و چراغ های جلوداشبور خاموش شوند،

- فرایند شروع بکار کامیون را راه اندازی کنید (موقعیت 4). این وضعیت فقط باید تا زمانی حفظ شود که موتور روشن شود.


بدون گاز دادن، موتور استارت را روشن کنید.

دماهای زیر 5 درجه سانتیگراد:

- کلید را در وضعیت (3) (پیش گرم کن) قرار دهید، منتظر بمانید تا چراغ نشانگر در صفحه نمایش اطلاعات چندکاره خاموش شود، کلید را به موقعیت (4) بچرخانید تا موتور استارت روشن شود و کلید را به محض روشن شدن موتور آزاد کنید،
- دور موتور بسته به دمای آن و عملکرد «گرم نگه داشتن» فعال می شود (به بخش **تهویه - تهویه مطبوع** رجوع کنید).

دمای بالای 5 درجه سانتیگراد: بسته به دمای موتور، دور موتور


تغییر می کند.

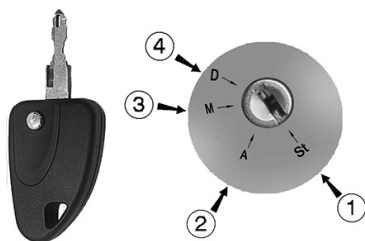

استفاده از محصولات نوع «پilot استارت» (اتر) برای روشن کردن موتور اکیداً ممنوع است (خطر جدی احتراق ناگهانی یا انفجار وجود دارد).

تا زمانیکه شرایط زیر فراهم نشده است، از راه افتادن خودداری کنید:

- علامت اخطار فشار باد ترمز (1) پاک شود، علامت اخطار فشار باد ترمز (2) پاک شود و از عملکرد صحیح ترمزگیری مطمئن شوید.
- با تنظیم ترمز دستی به وضعیت جاده، علامت اخطار (3) خاموش می‌شود.

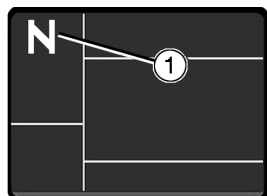

مطمئن شوید هیچ علامت اخطار نقصی بر روی صفحه نمایش اطلاعات چنک‌کاره نمایش داده نمی‌شود.
علامت «1» (N) نشان می‌دهد گیربکس در وضعیت خلاص است.

خودروی مجهز به گرم‌کن برقی سوخت

گرم‌کن برقی سوخت بسته به دمای دیزل به صورت خودکار کنترل می‌شود.

موتور با عملکرد «استارت الکترونیکی» روشن می‌شود


بسته به تجهیزات خودروی شما

کلید در موقعیت 1 قرار می‌گیرد که مربوط به حالت خاموش خودرو است.
کلید را به این موقعیت بچرخانید:


- کامیون را در حالت تجهیزات جانبی قرار دهید (موقعیت 2)،
- کامیون را در حالت استارت قرار دهید (موقعیت 3)، چراغ‌های هشدار روشن می‌شوند و نشانگرهای جلوداشبور فعال می‌شوند،
- برای شروع، منتظر بمانید تا چراغ‌های اخطار پانل جلوداشبور و چراغ‌های جلوداشبور خاموش شوند،
- فرآیند شروع بکار کامیون را راه‌اندازی کنید (موقعیت 4). این وضعیت فقط باید تا زمانی حفظ شود که موتور روشن شود.

کاربرد معمولی:

بدون گاز دادن، کلید را بچرخانید و در موقعیت (4) نگه دارید تا موتور استارت موتور را بچرخاند. وقتی موتور روشن شد، کلید را در موقعیت (3) رها کنید.

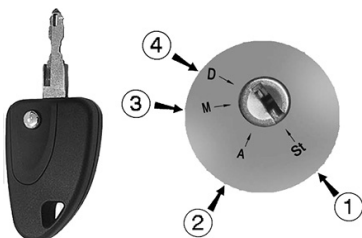

با اینحال، چنانچه مرحله محرک موتور استارت قبل از روشن کردن موتور قطع شود و اگر بخواهیم موتور استارت را بلافاصله مجدداً فعال کنیم، علامت (6) و پیام مربوطه (5) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود و از شما می‌خواهد منتظر بمانید. در این صورت، کلید را در موقعیت (4) به مدت سه ثانیه نگه دارید تا موتور استارت مجدداً موتور را به گردش درآورد. وقتی موتور روشن شد، کلید را در موقعیت (3) رها کنید.

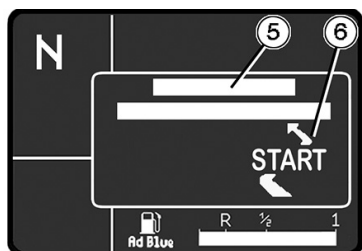


کاربرد طولانی مدت:

عملکرد «استارت الکترونیکی» دارای یک منطق کاری است که از داغ شدن و در نتیجه آسیب دیدن موتور استارت جلوگیری می‌کند.

موتور استارت می‌تواند موتور را به مدت 10 ثانیه به گردش درآورد و سپس به مدت 3 ثانیه متوقف شود. علامت اخطار (6) و پیام مربوطه (5) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره در طول این 3 ثانیه روشن می‌شود. این چرخه را می‌توان هر بار با برگرداندن کلید به موقعیت (3)، 4 یا 5 بار تکرار نمود. پس از 4 یا 5 دور، موتور استارت وارد حالت محافظت در برابر داغ شدن می‌شود. علامت (6)، و پیام مربوطه (5) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند و به شما اطلاع می‌دهند موتور استارت در حالت محافظت داغ شدن است و شمارش معکوس (7) نمایش داده می‌شود.

به محض اینکه اطلاعات (5 - 6 - 7) پاک می‌شود، امکان انجام دو چرخه دیگر وجود دارد، بعد از آن موتور استارت دوباره به حالت محافظت در برابر داغ شدن می‌رود.

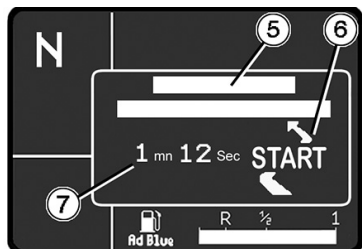

حرکت با نقص فنی



استفاده از موتور استارت برای عملکرد «حرکت با نقص فنی» تنها در موقعیت‌های خطرناک مجاز است (بی‌حرکت کردن بر روی تقاطع‌های هم‌سطح و غیره). برای انجام این کار، کلید استارت را 3 بار به مدت 2,5 ثانیه از موقعیت (3) به موقعیت (4) بچرخانید. این عملیات در حافظه ذخیره شده و آنرا می‌توان با استفاده از ابزار تست RENAULT TRUCKS مشاهده نمود.

دستگاه تنظیم دور آرام موتور

این دستگاه دور آرام را در محدوده 550 و 750 دور در دقیقه تنظیم می‌کند.

کاربرد



درحالی‌که خودرو متوقف است، ترمز دستی درگیر است و موتور در دور آرام کار می‌کند، دکمه «O» روش کنترل غریبک فرمان را 3 بار در کمتر از 2 ثانیه فشار دهید، سپس توان دور آرام جدید را تنظیم کنید:


- برای افزایش دور موتور، «+» را بر روی کنترل غریبک فرمان فشار دهید؛
- برای کاهش دور موتور، «-» را بر روی کنترل غریبک فرمان فشار دهید.

برای تنظیم دور آرام به صورت تدریجی، فشار دهید و نگه دارید. به محض اینکه توان دور آرام تنظیم شد، کلاچ یا پدال ترمز را فشار دهید تا توان دور آرام جدید ذخیره شود.

دستگاه دور آرام تند

این دستگاه دور آرام موتور را در حالت خودروی ساکن کنترل می‌کند.


کاربرد

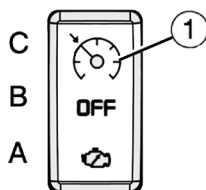

با ترمز دستی اعمال شده، گیربکس در حالت خلاص، کلید (1) را به «A» حرکت دهید.

امکان تنظیم دور موتور با فشار دادن کلید (2) یا پدال گاز وجود دارد.

برای ذخیره کردن دور موتور با استفاده از پدال گاز، «+» یا «-» را بر روی کلید (2) فشار دهید و سپس پدال را آزاد کنید.

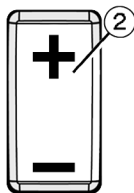

پس از اینکه عملکرد بوسیله حرکت دادن کلید (1) به «A» فعال شد، حرکت دادن کلید (2) به «+» مستقیماً دوراسمی 900 دور در دقیقه را باز می‌گرداند.



در هنگام استفاده از دور آرام تند، از بکارگیری پدال گاز خودداری کنید.

برای تنظیم دقیق دور موتور:

- کلید (2) را به «+» حرکت دهید تا دور موتور به صورت تدریجی افزایش پیدا کند، یا مختصراً فشار دهید تا دور موتور در مراحل 50 دور در دقیقه‌ای افزایش پیدا کند.
- کلید (2) را به «-» حرکت دهید تا دور موتور به صورت تدریجی کاهش پیدا کند، یا مختصراً فشار دهید تا دور موتور در مراحل 50 دور در دقیقه‌ای کاهش پیدا کند.

غیرفعال‌سازی عملکرد


عملکرد در این صورت به شکل خودکار غیرفعال می‌شود:

- ترمز دستی آزاد شده باشد،
- یک دنده درگیر باشد؛
- کلید (1) به «B» حرکت داده شود.

موقعیت جغرافیایی

چنانچه خودروی شما خراب شد، می‌توانید با استفاده از این سیستم از طریق خدمات امداد شبانه‌روزی (24/7) خودرو موقعیت جغرافیایی خودرو را تعیین کنید.

عملیات

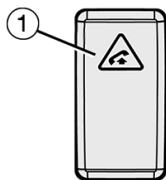

چنانچه خودروی شما بی‌حرکت شده است با خدمات امداد شبانه‌روزی (24/7) خودرو تماس بگیرید. **تلفن: 00 800 1234 24 24**

پس از تشریفات معمول، از شما خواسته خواهد شد کلید (1) را فشار دهید.

کلید (1) در طول جستجوی موقعیت شما، به مدت 1 الی 3 دقیقه به رنگ نارنجی روشن خواهد شد.

به محض تعیین موقعیت خودروی شما، کلید (1) خاموش خواهد شد و اپراتور موقعیت شما را برای شما تأیید خواهد نمود.

خدمات امداد شبانه‌روزی (24/7) خودرو جهت ارائه کمک به شما با نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS به موقعیت شما تماس خواهد گرفت.

فرمان قدرتی هیدرولیک



هنگامیکه موتور خاموش می‌شود، فرمان هیدرولیک از کار خواهد افتاد و نیروی زیادی برای چرخاندن غریبک مورد نیاز خواهد بود.

چنانچه فرمان در هنگام رانندگی سنگین شده است، خودرو را متوقف نموده و دلیل آنرا تعیین کنید.

چنانچه هرگونه نقصی تشخیص دادید، خودرو را متوقف نموده و دلیل آنرا تعیین کنید.

- سطح مایع را در مخزن بررسی کنید.

- وجود هرگونه نشتی را در اتصالات شلنگ یا لوله‌ها بررسی کنید؛ در صورت وجود نشتی، آنرا در صورت امکان تعمیر کنید (اتصالات را دوباره سفت کنید یا شلنگ‌ها را تعویض نمایید).

مخزن را با مایع تمیز دارای درجه توصیه‌شده دوباره پر کنید. موتور را مجدداً روشن کنید و مطمئن شوید پمپ به شکل صحیح کار می‌کند، در دور آرام موتور و سرعت حرکت پایین، چند بار فرمان را چپ و راست بچرخانید.


چنانچه فرمان هنوز سفت است، یا چنانچه شک دارید پمپ به شکل صحیح کار می‌کند، مجموعه را برای معاینه به تعمیرگاه RENAULT TRUCKS ببرید.

قطعات سیستم هیدرولیک فرمان نباید به هیچ وجه برداشته شده یا تنظیمات اولیه آنها تغییر داده شود. انجام این کار باید به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS سپرده شود.

سیستم هیدرولیک تنها زمانی به شکل صحیح کار می‌کند که کاملاً تمیز شده باشد. هنگام انجام عملیات فوق، موارد احتیاطی باید به شکل کامل رعایت شوند.

دور موتور کاری

همواره نسبت دنده‌ای را انتخاب کنید که به شما اجازه می‌دهد موتور را در کارآمدترین دور آن استفاده کنید، به صورتی که دور موتور در قسمت سبزرنگ نشانگر (1) دورسنگ موتور قرار داشته باشد.

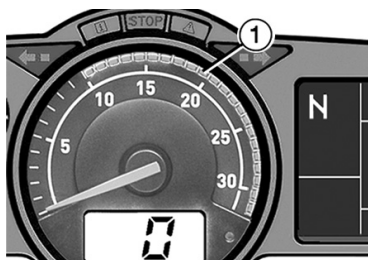

هنگام استفاده از ریتارد، قسمت آبی‌رنگ بر روی نشانگر دور موتور (1) دورسنگ نشان داده می‌شود. این بخش آبی‌رنگ به شما محدوده راندمان حداکثر ریتارد را نشان می‌دهد.




هنگامیکه دور موتور به محدوده 400 دور در دقیقه دور حداکثر خود نزدیک می‌شود، یک بخش قرمز رنگ بر روی شمارنده دور موتور (1) دورسنگ موتور نشان داده می‌شود.

هرگز اجازه ندهید دور موتور به قسمت قرمز رنگ برسد.

منحنی های گشتاور قدرت و موتور


این منحنی ها به عنوان یک راهنما ارائه می شوند، مقادیر گشتاور یا توان ممکن است بسته به مدل خودروی شما کمی متفاوت باشد.

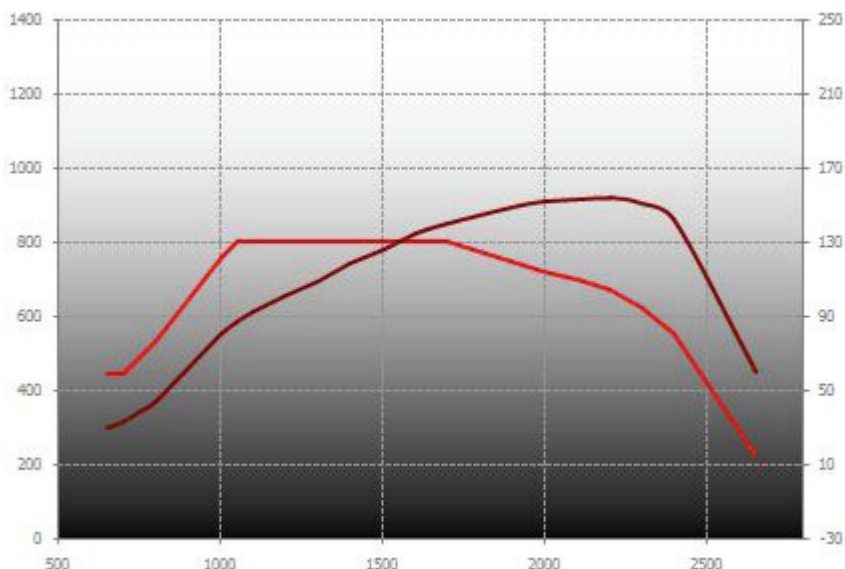

محدودکننده سرعت

در بالای 30 کیلومتر در ساعت، این عملکرد از عبور سرعت خودرو از مقدار مدنظر جلوگیری می کند، حتی اگر پدال گاز هنوز هم فشار داده شده باشد.

فعال سازی حالت محدودکننده سرعت

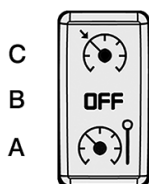


- برای انتخاب حالت محدودکننده سرعت، کلید را به موقعیت «A» حرکت دهید.



- دکمه «+» یا «-» را بر روی غریبک فرمان برای فعال‌سازی حالت محدودکننده سرعت فشار دهید و سرعت تنظیمی را انتخاب کنید.



چنانچه سرعت خودرو در هنگامیکه محدودکننده سرعت فعال می‌شود، پایین‌تر از 30 کیلومتر در ساعت باشد، سرعت تنظیمی 30 کیلومتر در ساعت خواهد بود.

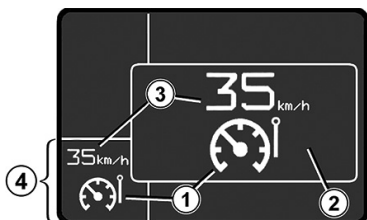

هنگام فعال‌سازی محدودکننده سرعت با تنظیم سرعت، اطلاعات در قسمت اصلی (2) و در قسمت (4) صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده شده و پس از چند ثانیه تنها در قسمت (4) نشان داده می‌شود.

نشانه‌گر (1) و سرعت ذخیره‌شده (3) ظاهر می‌شود.

هنگامیکه یک سرعت تنظیمی (3) در حافظه ذخیره می‌شود و مادامیکه سرعت خودرو به این سرعت نرسد، رانندگی شبیه رانندگی در حالت قبل از فعال‌سازی محدودکننده سرعت خواهد بود.

به محض اینکه به سرعت تنظیمی برسید، هرگونه فشاردادن پدال گاز موجب فراتر رفتن سرعت خودرو از این حد نخواهد شد مگر در موارد نیاز.

به فصل «ردشدن از سرعت تعیین‌شده برای کروزر کنترل» مراجعه کنید


تنظیم سرعت کروزر کنترل

برای تنظیم سرعت محدودسازی:




- یک فشار کوتاه بر روی دکمه «+» سرعت تنظیمی را 1 کیلومتر/ساعت افزایش می‌دهد. یک فشار طولانی بر روی دکمه «+» سرعت تنظیمی را 5 کیلومتر در ساعت افزایش می‌دهد.
- یک فشار کوتاه بر روی دکمه «-» سرعت تنظیمی را 1 کیلومتر/ساعت کاهش می‌دهد. یک فشار طولانی بر روی دکمه «-» سرعت تنظیمی را 5 کیلومتر در ساعت کاهش می‌دهد.

ردشدن از سرعت رانندگی تعیین شده

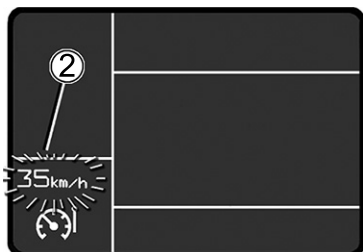


امکان ردشدن از سرعت تنظیم شده (2) به صورت موقت وجود دارد. برای انجام این کار، گاز را به طور کامل فشار دهید (عملکرد «کیک داون»).

در طول زمانی که از سرعت رد می شوید، سرعت تنظیم شده (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می شود. هنگامیکه پدال گاز را رها می کنید، به محض اینکه سرعت به کمتر از مقدار سرعت تنظیمی ذخیره شده در حافظه (2) رسید، حالت محدودکننده سرعت به صورت خودکار ادامه می یابد.

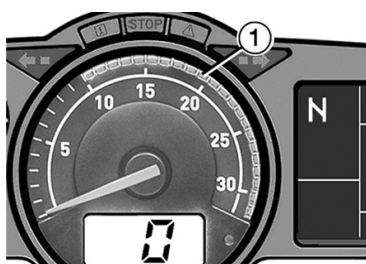

یک بخش آبی رنگ در قسمت (1) دورسنج ظاهر می شود تا دور موتور را که در آن رانندمان ریتارد در حالت بهینه است، نشان دهد. همچنین بسته به صفحه نمایش اطلاعات انتخاب شده، نشانگر (1) یا (2) ظاهر می شود.

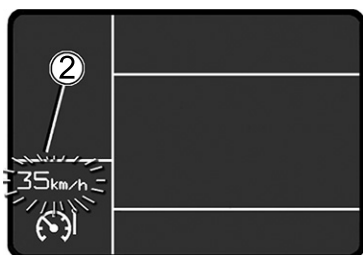


چنانچه ریتاردرها نمی توانند سرعت تنظیم شده (2) را حفظ کنند، سرعت بر روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می شود؛ لازم است از ترمزها استفاده کنید.




در این صورت، توصیه می شود یک سرعت پایین تر در حافظه ذخیره کنید یا دنده را کم کنید.

حالت آماده‌بکار (standby) عملکرد محدودکننده سرعت

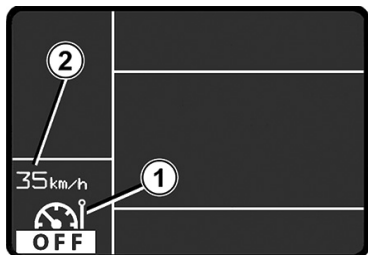

عملکرد تعلیق می‌شود، کلمه «OFF» بر روی نشانگر (1) ظاهر شده و اگر دکمه «O» را بر روی غریبک فرمان فشار دهید، سرعت تنظیمی ذخیره شده (2) بر روی صفحه نمایش باقی خواهد ماند.


فراخواندن سرعت تنظیم شده محدود

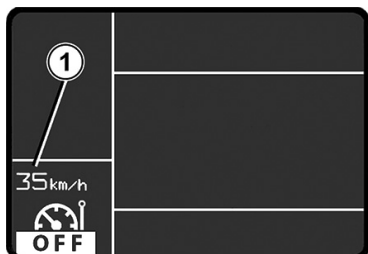

چنانچه یک سرعت تنظیمی (1) در صفحه نمایش اطلاعات سرعت در حافظه ذخیره شود، امکان بازخوانی آن وجود دارد.




دکمه «RES» روی غریبک فرمان را فشار دهید.

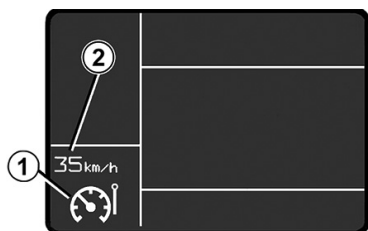


کلمه «OFF» بر روی نشانگر (1) پاک خواهد شد و سرعت تنظیمی (2) به صورت خودکار ادامه خواهد یافت.

غیرفعالسازی حالت محدودکننده سرعت

برای غیرفعالسازی محدودکننده سرعت، کلید را به موقعیت «B» حرکت دهید.

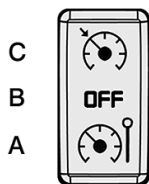


علامت اخطار و حد سرعت تنظیمی ذخیره شده در حافظه بر روی صفحه اطلاعات سرعت ظاهر می شود (1).

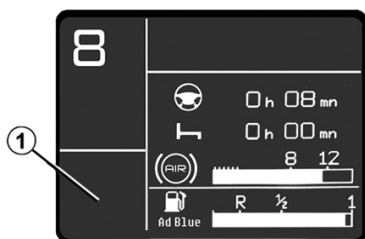

بروز خطا در حالت محدودکننده سرعت

اگر محدودکننده سرعت از کار بیفتد، نشانگر «سرویس» (3) روشن خواهد شد. نشانگر (1) نیز روشن شده و نمایش داده می شود و یک پیام مرتبط (2) در صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر خواهد شد. با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

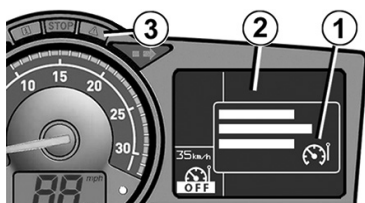

کروز کنترل انطباقی

STOP

کروز کنترل انطباقی باید در بزرگراه ها یا اتوبان ها استفاده شود.

کروز کنترل انطباقی یک حالت کمکی رانندگی است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند جایگزین رعایت محدودیت های سرعت و فواصل ایمن یا مسئولیت راننده شود.


در بالای 30 کیلومتر در ساعت، این عملکرد به خودرو اجازه می دهد در سرعت ثابت حرکت کرده و به صورت خودکار به راننده کمک می کند فاصله ایمن را از خودروی جلویی حفظ کند. چنانچه هیچ خودرویی در جلو وجود نداشته باشد، حالت کروز کنترل انطباقی «ACC» همانند حالت کروز کنترل عادی عمل می کند.

3 حالت «ACC» برای انتخاب وجود دارد، هر یک دارای یک تنظیم مسافت از پیش تعیین شده است. تنظیمات مسافت از حالت «ACC1» به صورت طولی افزایش می‌یابد.



اگر کمتر از 9 ثانیه پس از خاموش کردن استارت برای بازنشانی آن منتظر بمانید، سیستم پیام خطا نمایش داده و ممکن است کار نکند.


فعال‌سازی حالت کروز کنترل انطباقی

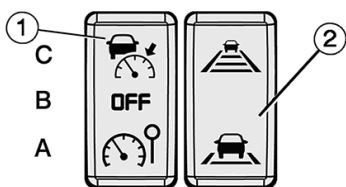

- با استفاده از پدال گاز، کنترل ریتارد یا ترمز پایی، خودرو را به سرعت دلخواه برسانید.
- برای انتخاب حالت کروز کنترل انطباقی، کلید (1) را به موقعیت «C» حرکت دهید.

- برای فعال‌سازی و انتخاب حالت «3» (ACC) از صفحه نمایش چندکاره، کلید (2) را در حالیکه در موقعیت «C» است، فشار دهید.
- از بین 3 فاصله می‌توانید انتخاب کنید.

برای تغییر فاصله، کلید (2) را در حالیکه در موقعیت «C» است، برای افزایش، و در حالیکه در موقعیت «A» است، برای کاهش فاصله فشار دهید.

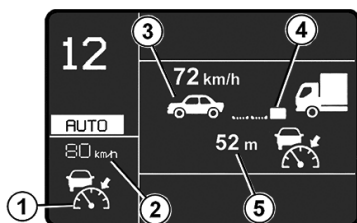

به محض انتخاب حالت ACC، نشانگر (1) و سرعت تنظیمی (2) نمایش داده خواهد شد.



در بخش «اطلاعات رانندگی اضافی»، کلیه اطلاعات مربوط به کروز کنترل انطباقی را خواهید یافت.

- (3) - سرعت خودروی جلوی شما
- (4) - حالت کروز کنترل انطباقی انتخاب می‌شود؛
- (5) - فاصله بین شما و خودروی جلوی شما


تنظیم سرعت کروز

برای تنظیم سرعت کروز کنترل:



- یک فشار کوتاه بر روی دکمه «+» سرعت تنظیمی را 1 کیلومتر/ساعت افزایش می‌دهد. یک فشار طولانی بر روی دکمه «+» سرعت تنظیمی را در گام‌های 5 کیلومتر/ساعت افزایش می‌دهد.
- یک فشار کوتاه بر روی دکمه «-» سرعت تنظیمی را 1 کیلومتر/ساعت کاهش می‌دهد. یک فشار طولانی بر روی دکمه «-» سرعت تنظیمی را در گام‌های 5 کیلومتر/ساعت کاهش می‌دهد.


رد شدن از سرعت تعیین شده برای کروز کنترل

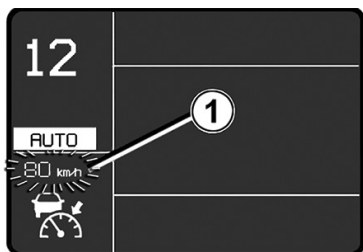

امکان عبور از سرعت تنظیمی (1) به صورت موقت وجود دارد.

در طول زمانیکه از سرعت رد می‌شوید، سرعت تنظیم شده (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می‌شود. هنگامیکه پدال گاز را رها می‌کنید، به محض اینکه سرعت به کمتر از مقدار سرعت تنظیمی ذخیره شده در حافظه (1) رسید، کروز کنترل انطباقی به صورت خودکار ادامه می‌یابد.

حفظ سرعت تنظیمی محدودسازی

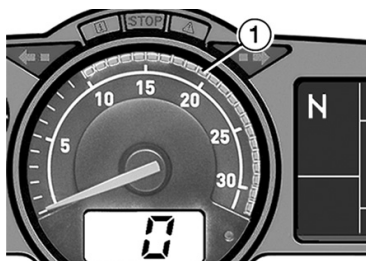

هنگام حرکت بر روی سرازیری، در صورت لزوم، کروز کنترل انطباقی به صورت خودکار ترمز اصلی و ریتارد را کنترل می‌کند تا سرعت را در حد 4 کیلومتر/ساعت بالاتر از سرعت تنظیمی ذخیره شده در حافظه، حفظ کند.


یک بخش آبی رنگ در قسمت (1) دورسنگ ظاهر می‌شود تا دور موتور را که در آن راندها ریتارد در حالت بهینه است، نشان دهد. همچنین بسته به صفحه نمایش اطلاعات انتخاب شده، نشانگر (1) یا (2) ظاهر می‌شود.

تشخیص یک خودرو با عملکرد کروز کنترل انطباقی

هنگامیکه عملکرد «ACC» خودروی کندتری را در جلوی شما تشخیص داد، این عملکرد با نزدیک تر شدن شما به آن خودرو، سرعت شما را کاهش خواهد داد تا فاصله تنظیمی را بین دو خودرو حفظ کند.




بسته به تغییر در شرایط ترافیک، در عین حفظ سرعت تنظیم شده در هنگام فعال شدن حالت «ACC»، امکان تغییر سطوح حالت «ACC» با استفاده از کنترل انتخاب وجود دارد.

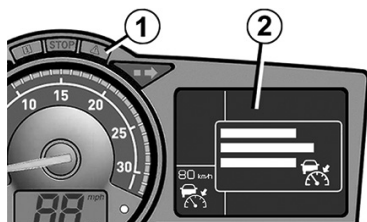

چنانچه فاصله ناکافی بین خودروی شما و خودروی جلویی تشخیص داده شود، یک هشدار صوتی به صدا درآمده و نشانگر (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش چندکاره ظاهر خواهد شد، و به شما اطلاع می‌دهد که فاصله تنظیمی دیگر حفظ نخواهد شد و ترمزها باید برای جلوگیری از برخورد احتمالی اعمال شوند.

حالت آماده‌بکار عملکرد کروز کنترل انطباقی

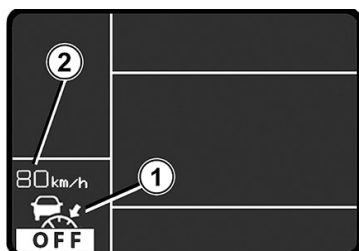


عملکرد موقتاً غیرفعال می‌شود، نشانگر (1) «OFF» نمایش داده خواهد و سرعت تنظیمی ذخیره شده (2) در موارد زیر در حالت نمایش داده شده باقی خواهد ماند:

- کنترل «O» روی فرمان را فشار دهید؛
- سرعت خودرو کمتر از 15 کیلومتر در ساعت باشد؛
- از پدال ترمز یا کنترل ریتارد استفاده کنید.



کروز کنترل انطباقی در هنگامیکه «ASR»، «ABS» یا «ESC» درگیر می‌شود، موقتاً غیرفعال می‌شود.

فراخواندن سرعت تعیین شده برای کروز کنترل

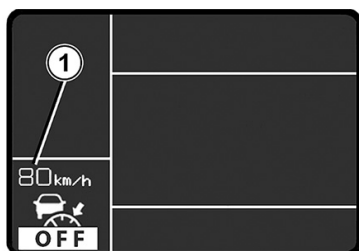

چنانچه یک سرعت تنظیمی (1) در صفحه نمایش اطلاعات سرعت در حافظه ذخیره شود، امکان بازخوانی آن وجود دارد.



دکمه «RES» روی غریبک فرمان را فشار دهید.


به محض اینکه حسگر تمیز شد، عملکرد دوباره پس از چند دقیقه رانندگی، یا در هنگام راه‌اندازی مجدد خودرو مجدداً آغاز می‌شود.

چنانچه وضعیت غیرعادی پس از تمیزکردن همچنان وجود دارد، با مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



اگر قسمت جلوی حسگر تغییر داده شود، Renault Trucks تضمینی برای کار صحیح سیستم ارائه نمی‌کند.

مشکل حالت کروز کنترل انطباقی

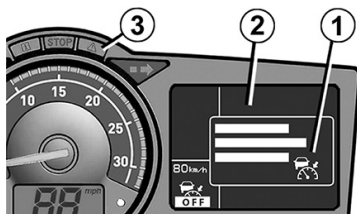

اگر کروز کنترل انطباقی از کار بیفتد، نشانگر «سرویس» (3) روشن خواهد شد. نشانگر (1) نیز روشن شده و نمایش داده می‌شود و یک پیام مرتبط (2) در صفحه‌نمایش چندمنظوره ظاهر خواهد شد. با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

محدودکننده سرعت الکترونیکی

محدودکننده سرعت بوسیله سیستم تزریق الکترونیکی مدیریت می‌شود. در صورت بروز نقص کاری، تنها تعمیرگاه‌های RENAULT TRUCKS اجازه انجام کار دارند.

پدال گاز

فشاردادن پدال به حدی فراتر از نقطه سفت در انتهای جابجایی پدال به راننده اجازه می‌دهد سیستم مدیریت تعویض‌دهنده را برای بدست آوردن حداکثر محرک برای خودرو تغییر دهد.



این عملکرد مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.

سیستم اخطار خروج از لاین (LDWS)

شرح

این عملکرد از خطوط جاده برای تصویرسازی موقعیت خودرو به نسبت این خطوط سفید استفاده می‌کند. سیستم اخطار خروج از لاین در صورت خروج اتفاقی از لاین به شما هشدار می‌دهد.

STOP

شما باید به صورت مداوم کنترل سرعت خود را در اختیار داشته باشید و آنرا مطابق با وضعیت و شرایط سطح جاده، دشواری‌های ترافیکی، موانع قابل‌پیش‌بینی و محدودیت‌های قانونی سرعت تنظیم کنید. هنگامیکه خودرو روشن می‌شود، عملکرد به صورت پیش‌فرض فعال می‌شود.

شرایط کاری

- تشخیص خطوط سفید روی جاده؛
- سرعت خودرو بالای 60 کیلومتر در ساعت؛
- عملکرد فعال؛
- هیچ خطای داده‌های ورودی عملکردی وجود ندارد.

عملیات

دوربین واقع در پشت شیشه جلو خطوط و علائم متفاوت را بر روی جاده شناسایی می‌کند. سپس فاصله را از خطوط سمت راست و چپ روی جاده محاسبه خواهد کرد. بر مبنای این فاصله، دوربین قادر است تعیین کند خودرو در حال نزدیک شدن به خطوط جاده یا رد شدن از آنها است. هنگامیکه سطح لاستیک خط را بپوشاند، سیستم تشخیص می‌دهد خودرو به یک خط رسیده است.




چنانچه به صورت ناخواسته از خط رد شوید، علامت اخطار (1) روشن و خاموش می‌شود و یک اخطار صوتی در پانل نمایشگرها به صدا درمی‌آید.

شرایط تشخیص عبور ناخواسته از روی خطوط:

- چراغ‌های راهنما در طول 4 ثانیه آخر فعال نشده است؛
- خطوط سفید روی جاده قابل‌رؤیت هستند؛
- خطوط سفید منظم هستند؛
- در طول 4 ثانیه آخر، سیستم تشخیص داده است خودرو در لاین ترافیکی خود بوده است؛
- در 4 ثانیه آخر، هیچ هشدار از سوی سیستم داده نشده است.



پس از فعال‌سازی اخطار خروج از لاین، سیستم می‌تواند اخطارهای بیشتر را تنها به محض اینکه خودرو مجدداً در داخل علائم لاین جاده قرار گرفت، صادر کند.

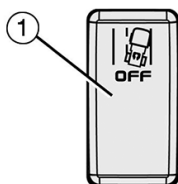

غیرفعال‌سازی عملکرد

با فشار دادن کلید (1)، می‌توانید عملکرد را به صورت دستی غیرفعال کنید.



علامت نشانگر (1) نمایش داده می‌شود.

در برخی موارد، عملکرد می‌تواند غیرفعال شود:

- چنانچه خطوط سفید روی جاده قابل‌رویت نیستند؛
- در صورت انجام عملیات راه‌سازی؛
- چنانچه وضعیت آب‌وهوایی نامناسب باشد (باران سنگین، برف و غیره)؛
- چنانچه جاده بسیار باریک و پرپیچ‌وخم است.

برای شناسایی و در نتیجه جلوگیری از شرایطی که سیستم ممکن است عملکرد صحیحی نداشته باشد، لطفاً به صفحات «دستگاه‌هایی برای شناسایی سایر کاربران جاده» در فصل ایمنی مراجعه کنید.



نویت بعدی که خودرو روشن می‌شود، عملکرد به صورت پیش‌فرض مجدداً فعال می‌شود.



نقص سیستم LDWS

چنانچه یک نقص بوسیله سیستم تشخیص داده شود:

- علامت اخطار (4) روشن می‌شود؛
- نشانگر «(3) SERVICE» روشن می‌شود.
- علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) «به تعمیرگاه مراجعه کنید LDWS خراب است» (GO TO WORKSHOP LDWS OUT OF ORDER) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود؛

با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

تشخیص یک ایراد در دوربین



هنگامیکه سیستم LDWS یک ایراد را در دوربین تشخیص می‌دهد، علامت‌های (1) - (2) و چراغ هشدار «اطلاع‌رسانی» (3) روشن می‌شود، و علامت (4) و پیام مربوطه (5) «دوربین را تمیز کنید، عملکرد ایمن کاهش یافته است» بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود؛ قسمت جلوی دوربین را مانند تصویر پاک کنید (در صورت وجود برف، یخ، گرد و خاک و غیره). چنانچه وضعیت غیرعادی پس از تمیز کردن همچنان وجود دارد، با مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



سیستم ترمزگیری اضطراری خودکار (AEBS)

شرح

هدف از این عملکرد جلوگیری از برخورد با پشت خودروهای جلویی، یا کاهش اثر برخورد در صورت غیرقابل اجتناب بودن آن است. بدین منظور، این سیستم خودروهای متحرک و ساکن را در جلوی خودروی شما تشخیص داده و تشخیص می‌دهد خطر بالقوه‌ای را ایجاد می‌کنند یا نه.

موقعیت‌های خطرناک را به شما اطلاع داده، از طریق پخش سیگنال صوتی و تصویری به شما هشدار می‌دهد و ترمز خودرو را در صورت وجود خطر تصادف قریب‌الوقوع با خودروی جلویی فعال می‌کند.

این عملکرد الزاماً از تصادف جلوگیری نمی‌کند با اینحال می‌تواند عواقب آن را محدود کند.

بدین منظور، سیستم AEBS داده‌های دریافتی از دو حسگر (دوربین و رادار) را ادغام می‌کند تا امکان تشخیص و شناسایی اشیاء واقع در جلوی خودروی شما و تعیین موقعیت و حرکت آنها را داشته باشد.



AEBS تمام خطرات احتمالی را تشخیص نخواهد داد؛ بلکه تنها ابزاری تکمیلی برای رانندگی است شما باید به صورت مداوم کنترل سرعت خود را در اختیار داشته باشید و آنرا مطابق با وضعیت و شرایط سطح جاده، دشواری‌های ترافیکی، موانع قابل‌پیش‌بینی و محدودیت‌های قانونی سرعت تنظیم کنید. تکه پیش‌ازحد بر AEBS ممکن است شما را در موقعیت‌های خطرناک قرار دهد که ممکن است باعث ایجاد آسیب‌بدن جدی به خودرو، صدمات شدید بدنی یا مرگ شود.



این سیستم در شرایط خطرناک تحریک می‌شود. آنرا نباید امتحان یا آزمایش کنید.



اگر کمتر از 9 ثانیه پس از خاموش کردن استارت برای بازنشانی آن منتظر بمانید، سیستم پیام خطا نمایش داده و ممکن است کار نکند.

هنگامیکه خودرو روشن می‌شود، عملکرد به صورت پیش‌فرض فعال می‌شود.

شرایط کاری


- سرعت خودرو بالای 5 کیلومتر در ساعت؛
- عملکرد فعال؛
- هیچ خطای داده‌های ورودی عملکردی وجود ندارد.



در صورت وجود برف، یخ یا آلودگی در نزدیکی رادار یا دوربین، سیستم ممکن است عملکرد محدود شده از خود نشان دهد. شرایط نامساعد جوی مانند باران سنگین، مه یا تابش ناگهانی نور شدید نیز می‌تواند عملکرد را به خصوص در تشخیص خودروهای ساکن محدود کند.

عملیات

پسته به اطلاعات دریافتی از حسگرها و دوربین درمورد وضعیت جلوی خودروی شما، سیستم به شما اخطار داده و اگر خطر برخورد با خودروی جلو شما باشد، ترمز خودرو را فعال می‌کند.

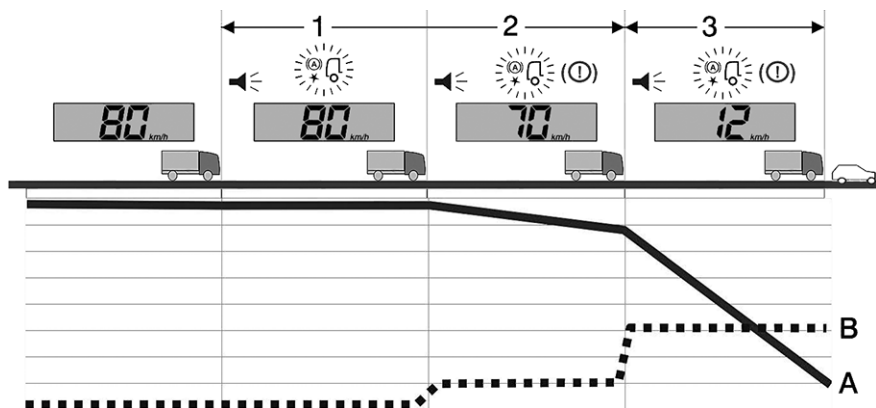

این موقعیت‌ها به 3 مرحله تقسیم شده و به عنوان تابعی از سرعت خودروی شما، فاصله شما تا خودروی جلویی و سرعت آن محاسبه می‌شوند. در برخی موقعیت‌ها، سیستم ممکن است برای واکنش نشان دادن به تناسب و خامت یک موقعیت، در چند مرحله عمل کند.

A: منحنی سرعت.

B: منحنی کاهش سرعت.

1 - اختلال



چنانچه راننده متوجه یک خطر برخورد که بوسیله سیستم تشخیص داده شده است، نشود، نشانگر (1) روشن و خاموش شده و یک هشدار صوتی به صدا درمی‌آید تا به او موقعیت خطرناک را اطلاع دهد، اما سرعت خودرو تغییر نخواهد کرد.




در صورت رانندگی تهاجمی، ممکن است این هشدار را به دفعات بیشتری ببینید.

2 - ترمزگیری جزئی



چنانچه واکنشی به اختلال برخورد نشان ندهید، علامت اختلال (1) روشن و خاموش می‌شود، یک اختلال صوتی به صدا درمی‌آید و فعال‌سازی خودکار ترمزگیری جزئی به شما خطر یک برخورد قریب‌الوقوع را هشدار داده و شروع به کاهش سرعت خودرو می‌نماید.

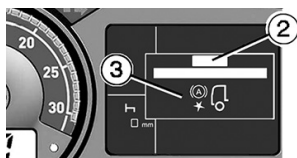

هنگامیکه سیستم دیگر خطر تصادف را تشخیص نمی‌دهد، یک پیام (2) و نشانگر (3) به شما اطلاع می‌دهد سیستم به صورت خودکار ترمزها را اعمال کرده است.

3 - ترمزگیری اضطراری




چنانچه واکنشی به اختصار برخورد یا ترمزگیری جزئی نشان ندهید، اختلالات صوتی و تصویری (1) ادامه پیدا کرده و ترمزگیری اضطراری به صورت خودکار سعی می‌کند از برخورد جلوگیری کند.



در طول مرحله ترمزگیری اضطراری، چراغ‌های ترمز روشن رو خاموش می‌شود؛ به محض توقف خودرو، چراغ‌های خطر روشن و خاموش می‌شوند.

مرحله ترمزگیری اضطراری در صورتیکه یکی از شرایط زیر محقق شود، قطع می‌شود

- خطر تصادف در نتیجه اقدامی از سوی شما یا تغییر مسیر خودروی جلویی برطرف شود؛
- در نتیجه ترمزگیری اضطراری، سرعت خودروی شما با سرعت خودروی جلویی مساوی یا کمتر از آن شود؛
- خودروی شما در نتیجه ترمزگیری اضطراری به طور کامل متوقف می‌شود؛
- پدال گاز به صورت کامل فشار داده شود («Kick down»).

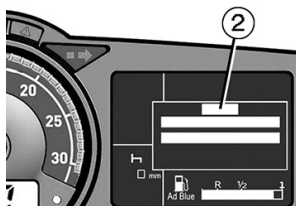

به محض اینکه خطر برخورد بوسیله ترمزگیری اضطراری از بین رفت، یک پیام (2) به شما می‌گوید باید ترمز دستی را اعمال کنید یا سفر خود را ادامه دهید.

به محض اینکه خودروی شما به طور کامل بوسیله سیستم متوقف شود، به صورت خودکار ترمزها را اعمال شده نگه می‌دارد تا زمانیکه راننده پدال ترمز، یا گاز را فشار دهد، یا دنده عقب یا ترمز دستی را اعمال کند.



به محض اینکه ترمزگیری اضطراری تحریک شود، سیستم غیرفعال می‌شود. برای فعال کردن مجدد آن، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



پس از یک برخورد یا ضربه جزئی در اطراف محدوده حسگر، برای بررسی عملکرد و صحت تنظیمات حسگرها، با مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

موقعیت‌های نیازمند به توجه

سیستم ممکن است در شناسایی و کنترل شرایط خاص دچار مشکل شود. همواره در هنگام رانندگی دقت و توجه کافی را داشته باشید. در تمام اوقات مراقب شرایط ترافیکی و آماده اعمال ترمزها باشید.

- توانایی سیستم در تشخیص موارد زیر، محدود است:

- موتورسیکلت‌ها و سایر کاربران کوچک جاده
- خودروهای دارای شکل‌های غیرمعمول مانند تریلرهای حمل قایق
- خودروهایی که در شرایط دید ضعیف هستند، و نور یا انعکاس نور شدید از خودروهای مقابل یا انعکاس از جاده‌های خیس وجود دارد
- خودروهای که در شرایط آب‌وهوایی بد، مانند مه، باران سنگین، یا پاشیدن برف از خودروهای دیگر هستند


برای شناسایی و در نتیجه جلوگیری از شرایطی که سیستم ممکن است عملکرد صحیحی نداشته باشد، لطفاً به صفحات «دستگاه‌هایی برای شناسایی سایر کاربران جاده» در فصل ایمنی مراجعه کنید.



سیستم در هنگام حرکت در یک لاین، خودروهای ثابت و نیز خودروهای حرکت‌کننده در همان مسیر و همان جهت را در نظر می‌گیرد. خودروهایی را که عمود بر لاین حرکت کرده یا در جهت مخالف می‌آیند را در نظر نمی‌گیرد. علاوه بر این، سیستم حیوانات، عابرین یا دوچرخه‌سواران را در نظر نمی‌گیرد.

غیرفعال‌سازی عملکرد

با فشار دادن کلید (1)، می‌توانید عملکرد را به صورت دستی غیرفعال کنید.

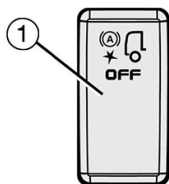

علامت نشانگر (2) نمایش داده می‌شود.



در برخی موارد، عملکرد باید غیرفعال شود:

- چنانچه خودرو تریلرهای متعددی را بکسل می‌کند؛

- چنانچه تریلر دارای یک ABS معیوب است یا سیستم ABS بر روی آن نصب نشده است؛
- چنانچه خودرو به یک نگهدارنده ابزار (به عنوان مثال برفروب) مجهز است؛
- چنانچه جلوی خودرو آسیب دیده است.



نویت بعدی که خودرو روشن می‌شود، عملکرد به صورت پیش‌فرض مجدداً فعال می‌شود.


خطای سیستم AEBS

چنانچه یک نقص بوسیله سیستم تشخیص داده شود:


- علامت اختلال (4) روشن می‌شود؛
- علامت اختلال (1) و پیام مربوطه (2) «به تعمیرگاه مراجعه کنید AEBS خراب است» بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود؛
- نشانگر «(3) SERVICE» روشن می‌شود.

با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

سیستم «AEBS» نیاز دارد کلیه تریلرها دارای ABS سالم باشند تا بتوانند ثبات ترکیب کشنده/تریلر را تحت ترمزگیری اضطراری تضمین کند.

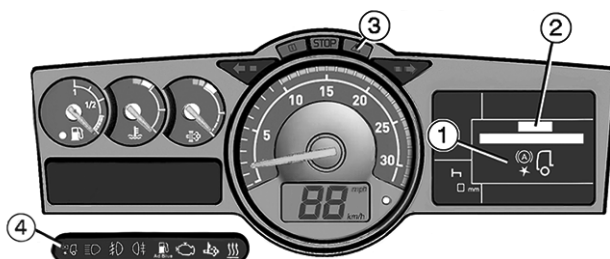

زنگ هشدار دنده عقب



هنگام تعویض دنده به دنده عقب، یک سیگنال صوتی برای آگاه نمودن افراد نزدیک به خودرو به صدا درمی‌آید.
یک کلید عملکرد «زنگ هشدار» را غیرفعال می‌کند.

سیستم «EBS»

سیستم «EBS» ترمزگیری خودرو را مدیریت نموده و ترمزگیری بدون قفل شدن و عملکردهای تنظیم ضدبکسواد را تضمین می‌کند.

سیستم ترمزگیری ضدقفل «ABS»

این سیستم از قفل شدن چرخ‌ها در هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری می‌کند. به این صورت، قابلیت هندلینگ خودرو حفظ می‌شود.

کمک ترمز اضطراری

با اندازه‌گیری سرعتی که در آن پدال ترمز فشار داده شده است، سیستم موقعیت ترمزگیری اضطراری را تشخیص می‌دهد.

در این حالت، فشارهای ترمزگیری برای کاهش می‌یابد تا راننده ترمزگیری افزایش یابد.

این عملکرد تضمین می‌کند حداکثر توان در صورت ترمزگیری اضطراری وجود دارد.

در موارد کاهش سرعت شدید، چراغ‌های توقف روشن و خاموش می‌شوند تا به خودروهای پشت‌سر هشدار دهند.


به محض بازگشت کاهش سرعت به حالت عادی، چشمک‌زدن چراغ‌های توقف متوقف می‌شود.

نقص‌های سیستم «EBS»

چنانچه سیستم یک افت جزئی در عملکرد ترمزگیری تشخیص دهد:


- علامت اخطار (1) به رنگ زرد روشن می‌شود؛
- علامت تصویری اخطار (2) و پیام مربوطه (3) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره روشن می‌شود؛
- چراغ «(4) Service» روشن می‌شود.


برای بررسی سیستم ترمزگیری کامیون تک، به تعمیرگاه RENAULT TRUCKS (آزمایش ترمز) مراجعه کنید.

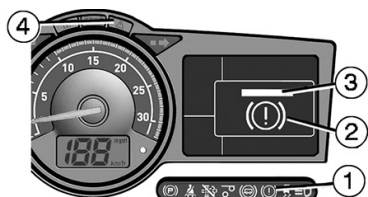

چنانچه نقص جزئی ترمزگیری باعث افت عملکرد «ABS» شود، علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند.

ترمزگیری معمولی خودرو به حالت اول بازمی‌گردد.

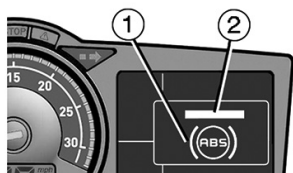

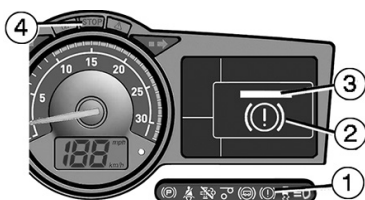

چنانچه سیستم یک افت عمده در عملکرد ترمزگیری تشخیص دهد:

- علامت اختلال (1) به رنگ قرمز روشن می شود؛
- علامت تصویری اختلال (2) و پیام مربوطه (3) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره روشن می شود؛
- نشانگر «4» STOP روشن می شود.

متوقف کردن خودرو و تماس با نزدیک ترین گاراژ RENAULT TRUCKS ضروری است.



در صورت بروز یک نقص حالت کنترل الکترونیکی، سیستم EBS به حالت پشتیبانی پنوماتیک تغییر می دهد و این تغییر را در سفتی پدال ترمز می توانید احساس کنید. هنگامیکه پدال به طور کامل فشار داده شود، حداکثر توان ترمزگیری همچنان در دسترس است.

اختلال دمای ترمز




چنانچه ترمزها داغ شوند، علامت اختلال (1) و متن (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شوند. آنها به چراغ اختلال (3) «اطلاع رسانی» مربوط هستند.

در هنگام فشاردادن پدال ترمز، ممکن است افت حساسیت حس شود.

در اینصورت ضروری است سرعت و سبک رانندگی را به تناسب شرایط تغییر دهید. از ریتارد (ها) استفاده کنید.

اختلال سایش لنت ترمز

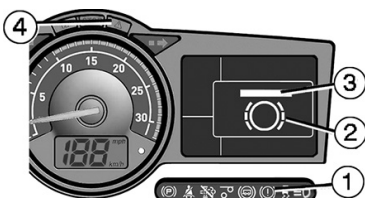

چنانچه سیستم در لنت های ترمز سایش بیش از حد تشخیص دهد:

- علامت اختلال (1) روشن می شود؛
- علامت تصویری اختلال (2) و پیام مربوطه (3) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره روشن می شود؛
- نشانگر «4» Service روشن می شود.

به نزدیک ترین مرکز خدمات RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

ترمز دستی

برای حفظ ایمنی، قبل از ترک صندلی تان مطمئن شوید ترمز دستی به شکل صحیح اعمال شده است.

هنگامی که خودرو را پارک می‌کنید:



- مطمئن شوید سطح زمین در زیر خودرو صاف و پایدار است.
- اطمینان حاصل کنید خودرو به شکل صحیح پارک شده است (با رعایت مقررات بزرگراه، بدون اینکه در ترافیک اختلالی ایجاد کند یا ایمنی ترافیک، افراد یا تأسیسات اطراف آن را به خطر بیندازد).

شل کردن

اشپیل را بلند کنید و اهرم را از موقعیت (2) به موقعیت (1) حرکت دهید. علامت اخطار (1) دیگر نمایش داده نمی‌شود.


کاربرد

اشپیل را بلند کنید و اهرم را از موقعیت (1) به موقعیت (2) حرکت دهید. اشپیل را آزاد کنید و مطمئن شوید اهرم در موقعیت (2) قفل می‌شود. علامت (1) نمایش داده می‌شود. خودرو بوسیله محور(های) عقب بی حرکت می‌شود.

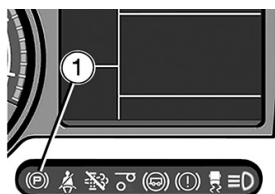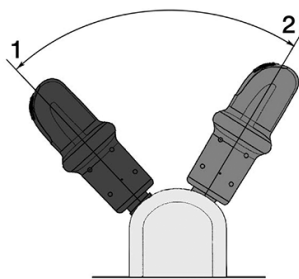

حرکت در سربالایی

برای شروع حرکت ساده‌تر بر روی تپه‌ها، می‌توانید ترمز دستی را تا نقطه‌ای که سفت می‌شود حرکت دهید ولی از آن رد نکنید. هنگامیکه اهرم آزاد می‌شود، به صورت خودکار به موقعیت (1) بازمی‌گردد.

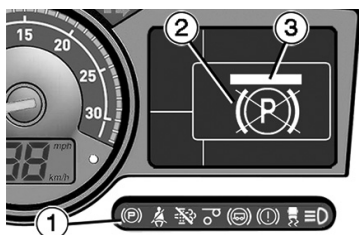

چنانچه در هنگام آزاد کردن، علامت اخطار (1) همچنان نمایش داده شود، این مسئله ممکن است نشان‌دهنده افت فشار باد در مدار باشد.

هنگامی که درب سمت راننده باز می‌شود یا 5 ثانیه پس از خاموش کردن استارت، یک اخطار صوتی و یک علامت اخطار (2) و متن مربوطه (3) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود و به راننده هشدار می‌دهد ترمز دستی قفل نشده است.

ترمز اضطراری

در صورت بروز نقص در ترمز اصلی یک محور، محور دیگر عملکرد ترمزگیری اضطراری را تأمین خواهد نمود.

فیلتر ذرات معلق دیزل، نکات کلی

STOP

گازهای اکزوز متصاعدشده در طول فرآیند دستی احیاء خطر مسمومیت به دنبال دارد. تنها در فضای باز یا در یک مکان دارای تهویه مناسب پارک کنید.



قبل از شروع احیاء دستی در حالت توقف، لازم است توصیه‌های زیر را رعایت کنید:

- خودرو را در فضای باز، بر روی یک سطح آسفالت یا جاده شنی (که خطر انتشار حرارت یا آسیب وجود ندارد) پارک کنید،
- مطمئن شوید هیچ ماده قابل‌اشتعالی در نزدیک خروجی اکزوز وجود ندارد،
- مطمئن شوید خروجی اکزوز به سمت اشیاء یا سازه‌هایی که ممکن است بر اثر حرارت زیاد آسیب ببینند، نیست.

STOP

در هنگام احیاء دستی یا پس از آن، نزدیک خودروی ثابت باقی بمانید. کارکرد روان کل سیستم را تحت نظارت داشته باشید و از نزدیک شدن هرگونه شیء یا شخصی به اکزوز جلوگیری کنید تا زمانیکه به طور کامل خنک شود.

کلیات

به منظور محافظت از سلامت انسان و محیط‌زیست، مقررات Euro VI یک کاهش جدید الزامی در آلودگی‌ها اعمال نموده است.

اکنون استفاده از یک فیلتر ذرات الزامی است.


یک استراتژی مدیریت برای این فیلتر ذرات پیاده‌سازی شده است. شامل یک احیاء خودکار در حال حرکت یا دستی در هنگام توقف، به منظور پاک‌کردن ذرات جمع‌شده است.

سفرهای طولانی و مدت زمان‌های کوتاه دور آرام موتور مناسب احیاء خودکار است.

نشانهگر انسداد فیلتر ذرات

نشانهگر گرفتگی سطح اشباع فیلتر ذرات را نشان می‌دهد.

شرح 5 بخش نشانگر

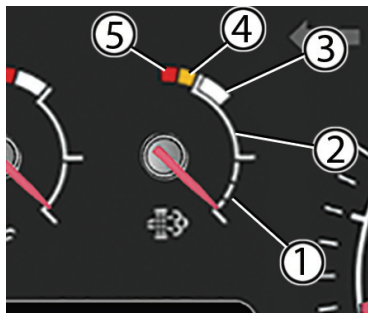

- (1) - بخش سفید منقطع: سطح اشباع پایین، اقدامی نیاز نیست.
- (2) - بخش سفید اسمی: احیاء خودکار بدون مداخله شما انجام می‌شود.
- (3) - بخش سفیدرنگ: احیاء خودکار را نمی‌توان شروع نمود. در صورت امکان، سبک رانندگی خود را به تناسب تغییر دهید. احیاء دستی ممکن است.



پس از هر عملیات تعمیرگاه، مطمئن شوید نشانگر انسداد در بخش سفیدرنگ اسمی (2) یا بخش سفیدرنگ (3) است. در این صورت، توصیه می‌شود پیشاپیش یک احیاء دستی انجام دهید تا بیشترین مسافت ممکن تضمین شود و بنابراین از خطر انسداد فیلتر ذرات یا حتی صدمه دیدن موتور جلوگیری گردد.

(4) - قسمت نارنجی‌رنگ: احیاء دستی باید برنامه‌ریزی شده و مطابق با اطلاعات نمایش داده‌شده بر روی پانل مجموعه نمایشگرها انجام شود.

(5) - بخش قرمز رنگ: احیاء دستی دیگر ممکن نیست؛ در اسرع وقت به RENAULT TRUCKS تعمیرگاه مراجعه نمایید. اگر این کار انجام نشود، یک چراغ اخطار نمایش داده خواهد شد و به شما گوشزد می‌کند موتور را بلافاصله خاموش کنید: فیلتر ذرات به صورت غیرقابل تعمیر آسیب دیده است. یک فاز کاهش گشتاور اعمال خواهد شد.



اگر اخطارهای مربوطه به احیاء را در قسمت 4 (چراغ اخطار سفیدرنگ، پیام‌های موجود در پانل نمایشگرها)، نادیده بگیرید، یک کاهش در عملکرد موتور در هنگامیکه درجه به قسمت 5 برسد، اعمال خواهد شد.


کلید

احیاء دستی

فشار دادن بالای کلید (1) احیاء دستی را فعال می‌کند.

احیاء خودکار

قرار دادن کلید (1)، در وضعیت «AUTO» اجازه می‌دهد احیاء فیلتر ذرات بدون دخالت شما انجام شود.

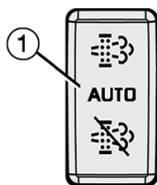

توقف احیاء

فشار دادن قسمت پایین کلید (1) احیاء دستی در حال انجام را متوقف می‌کند یا احیاء خودکار را غیرفعال می‌کند.

عملیات احیاء دینامیک

درحالیکه خودرو روشن است، به محض اینکه فیلتر ذرات به سطح بالای اشباع رسید و هنگامیکه کلیه شرایط (سرعت خودرو، دمای گاز اگزوز و غیره) برآورده شود، احیاء خودکار شروع می‌شود.

چنانچه یکی از شرایط دیگر وجود نداشته باشد، احیاء خودکار ممکن است موقتاً غیرفعال شود. به محض اینکه شرایط مجدداً ایجاد شود، احیاء دوباره به صورت خودکار شروع می‌شود.

در نتیجه باید در هنگامیکه احیاء در حال انجام است، از قطع آن خودداری کنید، مگر اینکه مدت دور آرام باید از 3 دقیقه بیشتر باشد.




پس از احیاء، نشانگر انسداد فیلتر ذرات (1) دوباره به قسمت ناپیوسته سفیدرنگ (قسمت 1) بازمی‌گردد. هنگامیکه سرعت خودرو کمتر از 10 کیلومتر در ساعت باشد و دما بالای یک دمای خاص باشد، علامت (2) نمایش داده می‌شود، و چنانچه سرعت از 30 کیلومتر در ساعت بالاتر باشد یا کمتر از یک دمای خاص فیلتر ذره‌ای باشد، خاموش می‌شود.



احیاء خودکار مدت چند دقیقه در طول یک توقف کوتاه (پشت تابلوی ایست، چراغ قرمز و غیره) با موتور روشن ادامه می‌یابد.

احیاء متوقف شد یا عملکرد غیرفعال شد

در طول احیاء، گازهای بسیار داغ از طریق اگزوز منتشر می‌شوند. برای حفظ ایمنی در یک منطقه خطرناک، چنانچه در حال حمل و نقل مواد خطرناک هستید، می‌توانید حالت خودکار را غیرفعال کنید. در این صورت، احیاء خودکار را نمی‌توان شروع نمود و در صورتیکه در حال انجام است متوقف می‌شود.

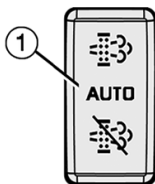


برای قطع احیاء، قسمت پایین کلید (1) را فشار دهید؛ یک سیگنال صوتی و نشانگر (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود که به شما اطلاع می‌دهد که احیاء متوقف یا غیرفعال شده است.



هنگامیکه از یک قسمت خطرناک رد شدید، عملکرد احیاء را غیرفعال کنید. چنانچه یک احیاء خودکار در حال انجام باشد، قطع می‌شود.

چنانچه کلید (1) به موقعیت خودکار بازنشانی نشود، عملکرد احیاء حتی پس از روشن کردن مجدد خودرو، غیرفعال خواهد ماند.

دوباره فعال سازی نکنید؛ عملکرد احیاء یک درخواست احیاء دستی را آغاز خواهد کرد و می‌تواند موجب انسداد سریع فیلتر ذره‌ای شود.

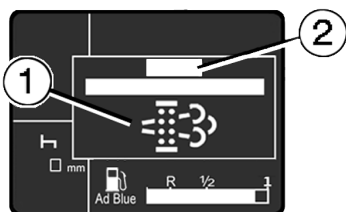

عملیات احیاء دستی

شرایط مورد نیاز برای شروع یک احیاء:

- خودرو در حالت توقف کامل.
- فعال بودن ترمز دستی،
- دمای محیط زیر 35 درجه سانتیگراد،
- انتخاب کننده دنده در وضعیت خلاص،
- پدال گاز در حالت آزادشده،
- دمای موتور بالای 70 درجه سانتیگراد،
- تعلیق بادی در موقعیت «جاده»،
- فشار طولانی، اما کمتر از پنج ثانیه، بر روی کلید در موقعیت «Auto».



یک زمان انتظار 30 ثانیه‌ای بین دو درخواست احیاء دستی مورد نیاز است.

احیاء دستی حدود 1 ساعت در شرایط فوق طول می‌کشد.



چنانچه یک احیاء دستی در حال انجام قطع شود، سیستم آنرا به عنوان نقص تفسیر می‌کند؛ درجه به جای افت، بالا می‌رود. بنابراین، مهم است اجازه دهید احیاء دستی کامل شود و دور موتور به دور آرام بازگردد و LEDها خاموش شوند.

STOP


خودرو را پارک کنید، شرایط ترافیکی را تحت نظر بگیرید و موتور را روشن نگه دارید.




یک فاصله ایمنی دومتري دور از خودروها، اشیاء دیگر و کلیه مواد قابل اشتعال حفظ کنید.



چنانچه خودرو برای فواصل کوتاه یا حمل بارهای سبک استفاده می شود، احیاء خودکار ممکن است کافی نباشد؛ ممکن است از شما درخواست شود احیاء دستی انجام دهید.

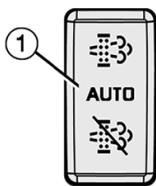


برای فعال کردن احیاء، بخش بالای کلید احیاء (1) را به مدت کمتر از 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید؛ دور موتور افزایش می یابد.

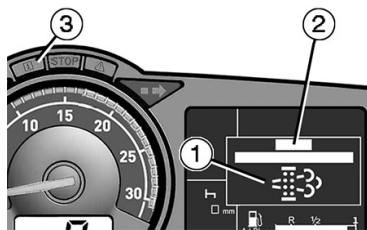

هنگامی که احیاء کامل شد، چراغ اخطار اطلاع رسانی (3) خاموش می شود، سپس موتور به دور آرام بازمی گردد. درجه فیلتر ذره ای به یک سطح پایین بازمی گردد.

احیاء دستی غیر ممکن است

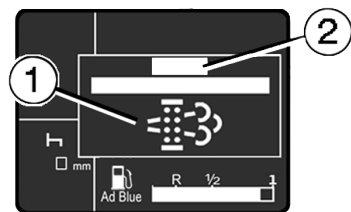

چنانچه شرایط برای شروع احیاء دستی (به شرح فوق) برآورده نشوند، علامت (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود و به شما می گوید کدام شرط وجود ندارد.


STOP

خودرو را پارک کنید، شرایط ترافیکی را تحت نظر بگیرید و موتور را روشن نگه دارید.




یک فاصله ایمنی دومتري دور از خودروها، اشیاء دیگر و کلیه مواد قابل اشتعال حفظ کنید.

توقف احیاء

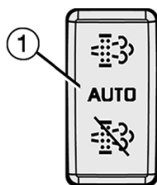

چنانچه خودرو برای یک عملیات کاری مورد نیاز باشد، در صورتیکه احیاء دستی در حال انجام باشد، امکان قطع احیاء دستی وجود دارد.


برای قطع احیاء، قسمت پایین کلید (1) را فشار دهید؛ یک سیگنال صوتی و نشانگر (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می شود که به شما اطلاع می دهد که احیاء متوقف یا غیرفعال شده است.

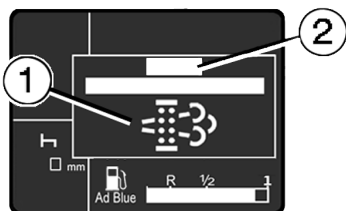

چنانچه یک احیاء دستی در حال انجام قطع شود، سیستم آنرا به عنوان نقص تفسیر می کند؛ درجه به جای افت، بالا می رود. بنابراین، مهم است اجازه دهید احیاء دستی کامل شود و دور موتور به دور آرام بازگردد و LEDها خاموش شوند.

فیلتر ذره ای مسدود


فیلتر ذرات دیزل

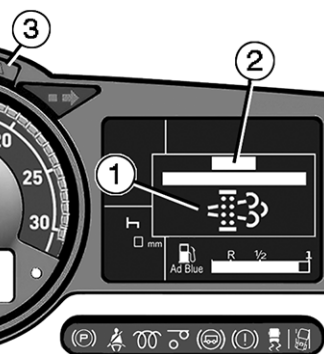

هنگامیکه نشانگر گرفتگی فیلتر ذره‌ای (4) به بخش قرمز رنگ برسد، علامت (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکار به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

در این وضعیت، یک مرحله کاهش گشتاور موتور شدید اعمال خواهد شد.


در این وضعیت، لازم است خودرو را متوقف کرده و با نزدیک‌ترین مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

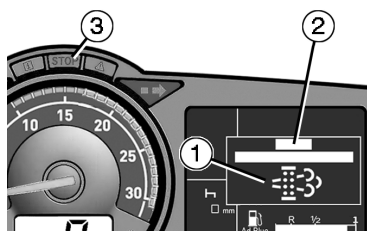

اگر این عمل انجام نشود، نشانگر «3» (STOP) روشن می‌شود. علامت اختار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شده و خطر خرابی فیلتر ذره‌ای را به شما اطلاع می‌دهد. در این وضعیت، یک مرحله کاهش گشتاور موتور شدید اعمال خواهد شد.

در این وضعیت، لازم است خودرو را متوقف کرده و با نزدیک‌ترین مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

تعویض فیلتر ذرات

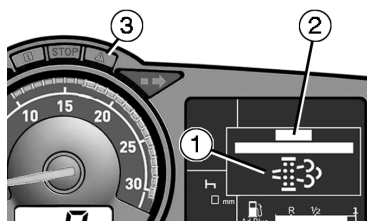

هنگامی‌که فیلتر ذرات به بالاترین سطح اشباع خاکستر برسد، نشانگر «سرویس» (3) روشن می‌شود. علامت اختار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شده و از شما می‌خواهد فیلتر ذره‌ای را بررسی کنید. با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



تماس مستقیم با ذرات دیزل یا دوده یا استنشاق آنها می‌تواند صدمات شدید بدنی یا مرگ به دنبال داشته باشد. چنانچه مجبورید فیلتر ذره‌ای را به دلایل کاری یا فنی تعویض کنید، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

گیربکس Optitronic



گیربکس‌ها به یک پمپ روغن برای روانکاری مجهز هستند (برای بکسل کردن، به بخش خرابی‌ها، تعمیرات سریع مراجعه کنید).

سیستم «Optitronic»

سپس سیستم «Optidriver» تصمیم می‌گیرد و سپس به صورت خودکار یک نسبت دنده مناسب را مطابق با بار خودرو، موقعیت پدال گاز و اینکه ریتاردرها فعال هستند یا نه، درگیر می‌کند. راحتی و ایمنی را افزایش داده و خستگی راننده را کاهش می‌دهد زیرا تنها کاری که وی لازم است انجام دهد این است که بر شرایط جاده تمرکز کند.

سیستم «Optidriver» را می‌توان به دو صورت مختلف استفاده کرد: در حالت خودکار یکپارچه یا حالت دستی. اکیداً توصیه می‌شود از آن در حالت خودکار یکپارچه استفاده کنید تا از مدیریت سیستم انتقال قدرت بهینه‌سازی شده بهره‌مند شوید.

در صورت بروز مشکل در کار سیستم، می‌توانید از حالت حرکت با نقص فنی استفاده کنید.

اولین تماس با Optitronic

روشن کردن خودرو

حلقه (2) روی اهرم انتخاب دنده (1) را در موقعیت «N».

موتور را روشن کنید.

درحالیکه ترمز دستی درگیر است، حلقه (2) روی دسته انتخاب دنده (1) را در موقعیت «D» قرار دهید.

دنده شروع حرکت 1 درگیر می‌شود.

پدال ترمز را فشار دهید و ترمز دستی را آزاد کنید.

ترمز را آزاد کنید و پدال گاز را فشار دهید: خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند.



توصیه می‌شود در هنگام تعویض دنده موقعیت پدال گاز را تغییر ندهید.




سیستم از تعویض دنده‌هایی که ممکن است به بالا رفتن یا پایین رفتن بیش از حد دور موتور منجر شود، خودداری می‌کند.





خودرو ممکن است با ترمز دستی اعمال شده حرکت کند، حتی اگر پدال گاز فعال نشده باشد؛ از ترمز دستی برای بی حرکت نگه داشتن آن استفاده کنید.

خاموش کردن

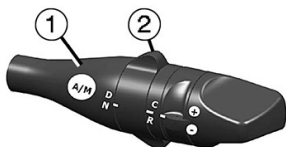

خط روی حلقه گردان (2) اهرم انتخاب دنده را به مقابل علامت «N» حرکت دهید تا گیربکس در وضعیت خلاص قرار گرفته و ترمز دستی قبل از خروج از خودرو اعمال شود.


شرح Optitronic

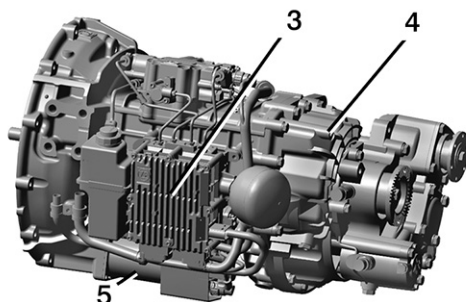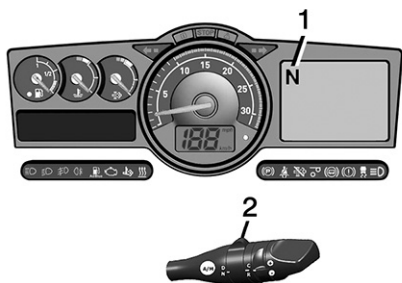

Optitronic دارای پنج جزء اصلی است:

- یک محل اختصاصی بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره (1).
- اهرم انتخاب دنده (2) دارای واحد کنترل یکپارچه،
- یک واحد کنترل سرعت (3) دارای واحد کنترل یکپارچه،
- یک جعبه دنده دستی اتومات شده (4)،
- یک دستگاه کنترل کلاچ (5).

اهرم انتخاب دنده (1)

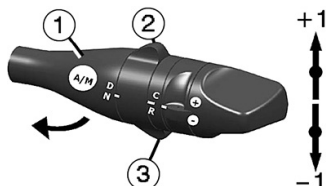

اهرم انتخاب دنده (1) را می توان در سه جهت برای رانندگی حرکت داد و دارای دو حلقه (2/3) برای تعویض به خلاص و برای حالت «حرکت ظریف» است:

حلقه (2): موقعیت های «N»/«D»

حلقه را در «N» قرار دهید، گیربکس به حالت خلاص می رود.
حلقه را در «D» قرار دهید، گیربکس دنده شروع حرکت را درگیر می کند.

حلقه (3): موقعیت های «R»/«C» (حالت «حرکت ظریف»)

حلقه را به «C» حرکت دهید؛ گیربکس دنده جلوی 1 را درگیر کرده و به حالت دستی تغییر می‌دهد.

حلقه را به «R» حرکت دهید، گیربکس دنده عقب را درگیر می‌کند.

برای بازگشت به حالت «اتومات» و خروج از حالت «حرکت ظریف»، اهرم انتخاب دنده را یک بار به سمت خود فشار دهید («M»/«A»).

جلو (هم‌سطح با غریلک فرمان): موقعیت «+»

با تعویض به دنده‌های بالاتر، حالت اتومات یا دستی را تصحیح می‌کند.

عقب (هم‌سطح با غریلک فرمان): موقعیت «-»

با تعویض به دنده‌های پایین‌تر، حالت اتومات یا دستی را تصحیح می‌کند.

به سمت خودتان (مثل موقعی که «فلاش نور بالا می‌زنید»): موقعیت «A/M»


اهرم انتخاب دنده را یک بار فشار دهید تا از حالت اتومات یکپارچه به حالت دستی دائم یا بالعکس تعویض کنید.



همواره قبل از شروع حرکت، منتظر بمانید تا نسبت گیربکس انتخاب‌شده بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شود.

روشن کردن خودرو

دنده شروع حرکت

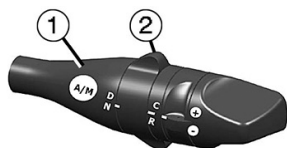

حلقه (2) واقع بر روی اهرم انتخاب دنده (1) را از «N» به «D» حرکت دهید.

در حالت اتومات، سیستم دنده شروع حرکت 1 را درگیر می‌کند.

دنده شروع حرکت 1 درگیر می‌شود.


پدال ترمز را فشار دهید و ترمز دستی را آزاد کنید.

ترمز را آزاد کنید و پدال گاز را فشار دهید: خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند.



خودرو ممکن است با ترمز دستی اعمال‌شده حرکت کند، حتی اگر پدال گاز فعال نشده باشد؛ از ترمز دستی برای بی‌حرکت نگه داشتن آن استفاده کنید.

حرکت در سربالایی

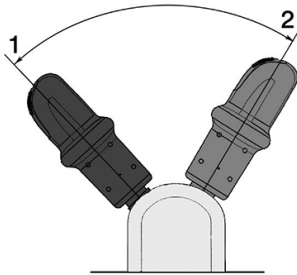

برای جلوگیری از عقب عقب رفتن خودرو در هنگام بالارفتن از سربالایی‌ها، لازم است از ترمز دستی تا نقطه‌ای که سفت می‌شود، استفاده کنید ولی از آن رد نکنید. هنگامیکه اهرم آزاد می‌شود، به صورت خودکار به موقعیت (1) بازمی‌گردد.

شروع حرکت بر روی سرازیری

موتور را روشن کنید، دنده صحیح 1 در هنگام تعویض به حالت «D» درگیر خواهد شد. ترمز دستی را آزاد کنید. خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند (کلاچ درگیر می‌شود).




چنانچه درحالیکه خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند، دسته انتخاب دنده را از حالت «N» به حالت «D» حرکت دهید، سیستم دنده 1 را برای حرکت انتخاب کرده و کلاچ درگیر می‌شود.



چنانچه درحالیکه خودرو به سمت عقب حرکت می‌کند، دسته انتخاب دنده را از حالت «N» به حالت «D» حرکت دهید، سیستم در حالت خلاص باقی می‌ماند. چنانچه راننده دنده عقب را درخواست کند، تنها زمانیکه خودرو در سرعت پایین در حال حرکت است، درگیر خواهد شد.




درحالیکه اهرم انتخاب دنده در موقعیت خلاص است، توصیه نمی‌شود اجازه دهید خودرو به سمت عقب برود.

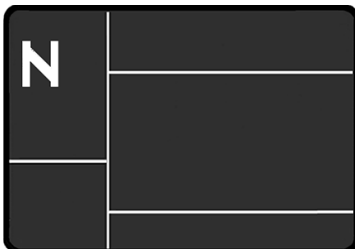

رفتن به حالت خلاص

در هنگام روشن یا خاموش کردن استارت (موتور خاموش)، گیربکس به صورت خودکار به موقعیت خلاص می‌رود.

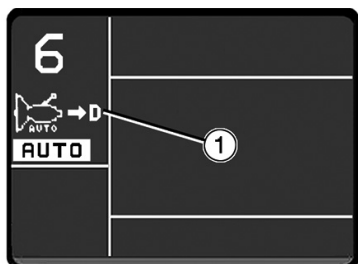

هنگام رانندگی در سرعتی بالاتر از 50 کیلومتر در ساعت، تعویض به خلاص بوسیله گیربکس ممنوع است. نسبت دنده گیربکس درگیر باقی می ماند؛ یک سیگنال صوتی و نشانگر (1) به راننده اطلاع می دهد دسته انتخاب دنده را به موقعیت «D» حرکت دهد.

به دلایل ایمنی مشخص، صرف نظر از سرعت خودرو، هرگز با گیربکس در حالت خلاص و دسته انتخاب دنده در موقعیت «N» رانندگی نکنید.

ریتارد در موتور


در هنگام تعویض دنده، لازم نیست ریتارد در موتور را غیرفعال کنید. سیستم غیرفعال می شود و سپس در انتهای هر تعویض دنده به صورت خودکار مجدداً فعال می شود.

محافظت از کلاچ

هر گونه داغ شدن کلاچ بوسیله نمایش یک علامت اختلال (1) و یک پیام (2) «CLUTCH OVERHEATING» نمایش داده می شود.

استفاده بیش از حد از لغزش کلاچ دیگر ممکن نیست.


- در هنگام گاز دادن، کلاچ درگیر می شود که این مسئله باعث خاموش شدن موتور می شود.
- چنانچه گاز را در مرحله لغزش کلاچ رها کنید، کلاچ آزاد می شود.

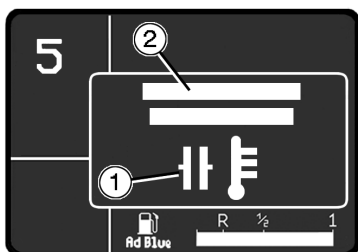

253875



چنانچه علامت اختلال (1) در طول مرحله درگیری کلاچ نمایش داده شد و خودرو در حال حرکت بود، برای خنک شدن کلاچ به رانندگی ادامه دهید.

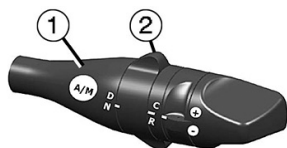

چنانچه علامت اختلال (1) در طول مرحله درگیر شدن کلاچ نمایش داده شد و خودرو در حال حرکت نبود، دور موتور را به دور آرام کاهش دهید و حلقه (2) اهرم تعویض دنده را بر روی «D» نگه دارید تا زمانیکه علامت اختلال (1) دیگر نمایش داده نشود.




برای جلوگیری از سایش کلاچ:

- برای شروع حرکت به اندازه کافی گاز بدهید،
- از دنده شروع حرکت که به صورت خودکار بوسیله سیستم انتخاب می شود یا یک دنده پایین تر استفاده کنید.



برای بی حرکت نگه داشتن خودرو بر روی یک تپه هرگز از پدال گاز استفاده نکنید.

خوردگی کلاچ

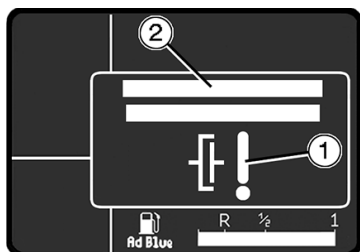

در صورت خوردگی کلاچ، نشانگر (1) و پیام مربوطه (2) نمایش داده می شوند.

به نزدیک ترین مرکز خدمات RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

محافظت در برابر بالارفتن بیش از حد دور موتور

سیستم از درگیری نسبت دنده هایی که ممکن است باعث افزایش بیش از حد بالای دور موتور شود، جلوگیری می کند.

حالت نیروسنج


هنگام بردن خودرو بر روی نیروسنج، باید گیربکس را در حالت دستی قرار دهید.

فعال سازی با دمای پایین

دستورالعمل های زیر را رعایت کنید:


- در دماهای بیرونی زیر 20 درجه سانتیگراد، اجازه دهید موتور مدت 10 دقیقه کار کند تا گیربکس به دمای کاری برسد.

حالت اتومات یکپارچه

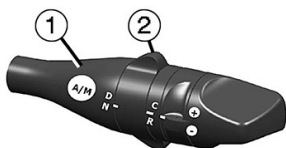


هر بار موتور روشن می شود، هنگامیکه حلقه (2) اهرم انتخاب دنده (1) را از موقعیت «N» به موقعیت «D» حرکت می دهید، دنده شروع حرکت 1 (3) و پیام «Auto» (4) به صورت پیش فرض نمایش داده می شود.

تعویض با یک یا چند دنده به صورت خودکار به عنوان تابعی از موقعیت پدال گاز انجام می شود.

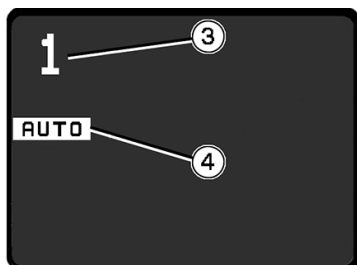

برای تعویض دنده به دنده بالاتر، حتی اگر احساس می‌کنید دور موتور بیش‌ازحد پایین است، اجازه دهید سیستم تعویض دنده‌ها را مدیریت کند.

فعال‌سازی عملکرد «قدرت»

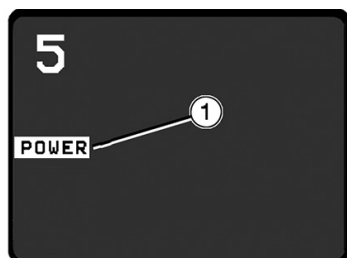

هنگامیکه می‌خواهید سبقت بگیرید و قدرت بیشتر در اختیار داشته باشید تا حداکثر توان جابجایی خودرو را بدست آورید، پدال گاز را به طور کامل فشار دهید: پیام 1 «Power» نمایش داده می‌شود.




عملکرد «قدرت» مصرف سوخت را افزایش می‌دهد و باید از آن تنها در موارد بسیار ضروری استفاده نمود.

غیرفعال‌سازی عملکرد «قدرت»

پدال گاز را اندکی آزاد کنید، پیام 1 «Power» دیگر نمایش داده نمی‌شود.

استفاده در سراسیمی

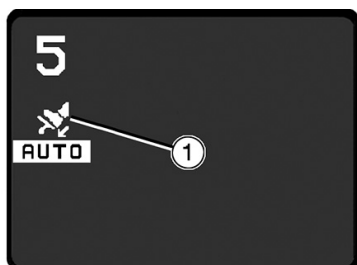

هنگامیکه سرعت خودرو را کاهش می‌دهید (ترمز می‌کنید یا از ریتاردرها استفاده می‌کنید)، چنانچه در یک مسیر سرازیری تند رانندگی می‌کنید و دور موتور بالا است (نزدیک به دور بسیار بالای موتور) و پدال گاز به طور کامل آزاد شده است، هیچ تعویض دنده خودکاری انجام نمی‌شود؛ این کار به راننده امکان کنترل سرعت خودرو را می‌دهد. در این صورت، علامت 1) نمایش داده می‌شود به این معنا که سرعت خودرو باید بوسیله افزایش نیروی ترمزگیری یا با استفاده از ریتاردرها کاهش یابند.




درحالی‌که ریتاردر(ها) غیرفعال هستند، و ترمز اعمال نشده است، چنانچه در حال حرکت در سرازیری هستید، سیستم به صورت خودکار دنده را به دنده بالاتر تغییر می‌دهد تا از موتور در برابر بالارفتن بیش‌ازحد دور موتور جلوگیری کرده و افزایش سرعت خودرو را بهینه نماید.




فشاردادن محکم پدال گاز به عنوان درخواستی برای حداکثر سرعت تلقی شده و بنابراین با تعویض چند دنده اثری نامطلوب خواهد داشت.

حالت دستی دائم

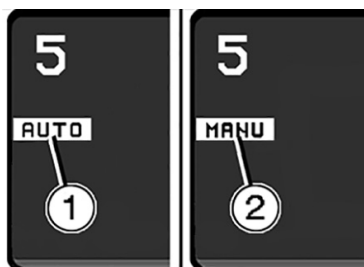


برای تعویض از حالت خودکار (پیام 1) «Auto»، نمایش داده می‌شود) به حالت دستی دائمی (پیام 2) «Manu»، نمایش داده می‌شود) یا بالعکس، به سمت دکمه «A/M» را بر روی اهرم انتخاب دنده فشار دهید. این تغییر را می‌توان با خودروی ساکن یا در حال حرکت انجام داد.

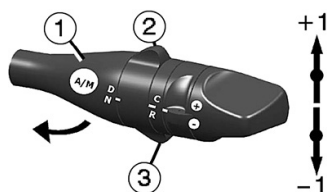

تعویض دنده

جهت تعویض یک دنده به بالا یا پایین، دسته انتخاب دنده (1) را به سمت (+) جلو یا عقب (-) حرکت دهید.

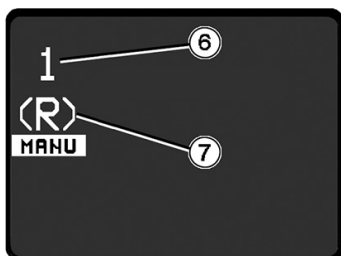

در صورت تغییر جهت حرکت، سیستم می‌تواند دنده درخواست شده (7) را علاوه بر دنده درگیر (6) نشان دهد.




چنانچه خودرو به مدت 2 ثانیه از درخواست راننده توقف کامل نکند، نمایش دنده درخواستی پاک شده و درخواست لغو خواهد شد.


در رانندگی به جلو، تنها زمانی که در توقف کامل هستید یا در سرعت پایین امکان تعویض به دنده عقب یا بالعکس وجود دارد. این کار را می‌توان به دو شکل انجام داد:

- حلقه دسته انتخاب دنده «R/C» را به موقعیت «C» یا «R» حرکت دهید. دنده 1 یا دنده عقب درگیر می‌شود.
- اهرم انتخاب دنده (1) را به سمت «A/M» فشار دهید؛ حالت خودکار با نسبت دنده شروع حرکت فعال می‌شود.

حالت دستی موقت

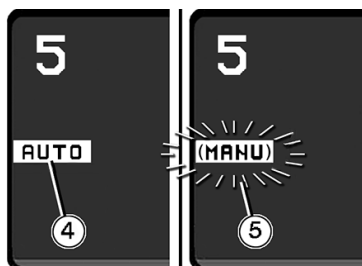

خودرو در حالت «AUTO» در حال حرکت است، اطلاعات (4) نمایش داده می‌شود. چنانچه می‌خواهید نسبت دنده درگیرشده بوسیله سیستم را با پیشبینی یک تغییر در عوارض جاده، تغییر دهید، می‌توانید بوسیله حرکت دادن علامت (+) یا (-) دسته انتخاب دنده (1)، دنده را کاهش یا افزایش دهید، بدون اینکه حالت دستی را درخواست کنید. پیام «5» (Manu) نمایش داده شود: در حالت دستی موقت هستید. راه‌های متعددی برای بازگشت به حالت «Auto» وجود دارد:

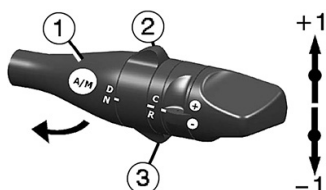

- پای خود را به طور کامل از روی پدال گاز بردارید و آنرا مجدداً فشار دهید،
- عملکرد «کروز کنترل» را فعال‌سازی کنید
- کنترل ریتارد را به «موقعیت 3» حرکت دهید
- به سمت دکمه «A/M» بر روی اهرم انتخاب دنده فشار دهید.




هنگامیکه به سرعت جاده قانونی رسیدید یا هنگامیکه خودرو متوقف شد، گیربکس مجدداً در حالت اتومات کار خواهد کرد.

حالت حرکت ظریف

این حالت امکان تعویض به دنده 1 و عقب را می‌دهد و در عین حال مدیریت دقیق کلاچ را در هنگام حرکات ظریف خودرو (در امتداد سکوهای بارگیری، بالارفتن از جدول‌ها و غیره) به شکل بهینه می‌سازد.

مانورها

انتخاب دنده شروع حرکت

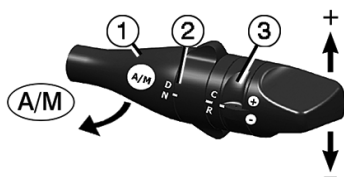


درحالیکه خودرو در حالت توقف است، خط روی حلقه گردان (3) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به علامت «C» حرکت دهید.

تعویض به دنده عقب

درحالیکه خودرو در حالت توقف کامل است، خط روی حلقه (3) دسته انتخاب دنده (1) را در برابر علامت «R» قرار دهید.

سیستم دنده عقب «R» را درگیر می‌کند.

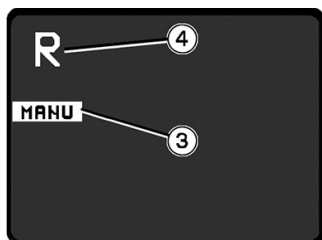

هنگامیکه دنده عقب انتخاب شده است، «3» (Manu) و اطلاعات «R» (4) نمایش داده می‌شود. حرکت خود را انجام داده و با قراردادن اهرم انتخاب دنده (1) در مقابل علامت «AM»، به حالت اتومات یکپارچه تعویض کنید.



هنگامی که به دنده عقب رفته‌اید، قبل از گاز دادن، اطلاعات «4» (R) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود. در صورتیکه این مورد نشان داده نشد، حلقه (2) را دوباره بر روی دسته انتخاب دنده (1) به موقعیت «N» تغییر دهید تا از قفل شدن گیربکس جلوگیری شود.

برای انتخاب مجدداً دنده عقب، حلقه (2) روی دسته انتخاب دنده (1) را بر روی «D» قرار دهید و سپس حلقه (3) روی دسته انتخاب دنده (1) را به موقعیت «R» حرکت دهید. مطمئن شوید اطلاعات «4» (R) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود.

حرکت با نقص فنی (اهرم انتخاب دنده جدا شده یا خراب)

با اعمال ترمز دستی، می‌توانید گیربکس را خلاص کنید.


در حالت automatic، می‌توانید با آزاد کردن ترمز دستی و سپس فشار دادن پدال ترمز، دنده شروع حرکت را درگیر کنید.

در هر دو مورد به نزدیک‌ترین مرکز سرویس RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.


فعال کردن عملکرد «خلاص خودکار»

این عملکرد امکان قراردادن گیربکس را در حالت خلاص در هر توقف خودرو فراهم می‌کند.

فعال‌سازی عملکرد

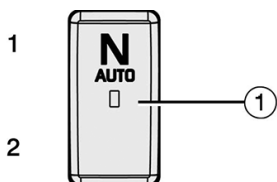

کلید (1) را در موقعیت «1» قرار دهید؛ چراغ نشانگر روشن می‌شود. خودرو را متوقف کنید و پدال ترمز را فشار دهید. هنگامیکه خودرو متوقف شود، گیربکس به صورت خودکار به حالت خلاص می‌رود.

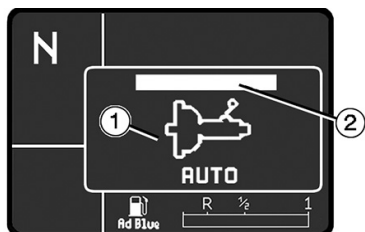


در طول این مرحله، نشانگر (1) و متن مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند.
پدال ترمز را آزاد کنید؛ خودرو به صورت موقت نگه داشته شده و گیربکس دنده مناسب را درگیر می‌کند. با گاز دادن خودرو را حرکت دهید. هنگامیکه گشتاور موتور کافی وجود دارد، ترمزها به صورت خودکار آزاد خواهند شد.



چنانچه هیچ اقدامی بر روی پدال گاز انجام نشود، قبل از آزاد کردن ترمزهای خودرو، یک سیگنال صوتی به مدت 2 ثانیه به صدا درمی‌آید.

ترمزها به صورت خودکار پس از فشار دادن کلید (1) آزاد می‌شوند.

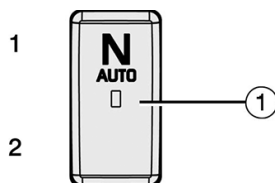


برای غیرفعال کردن عملکرد، کلید (1) را در موقعیت «2» قرار دهید؛ چراغ نشانگر کلید خاموش می‌شود.



به محض اینکه عملکرد بوسیله کلید (1) انتخاب شد، هرگاه خودرو متوقف شود، فعال است، منوط به اینکه بوسیله فشار دادن مجدد کلید (1) غیرفعال نشود.


خاموش کردن

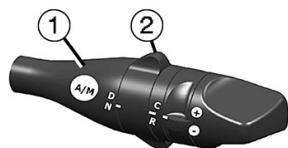

خط روی حلقه گردان (2) اهرم انتخاب دنده را به مقابل علامت «N» حرکت دهید تا گیربکس در وضعیت خلاص قرار گرفته و ترمز دستی قبل از خروج از خودرو اعمال شود.



هنگامی که موتور در حالت استراحت است و گیربکس خلاص شده است، امکان تعویض دنده وجود ندارد.

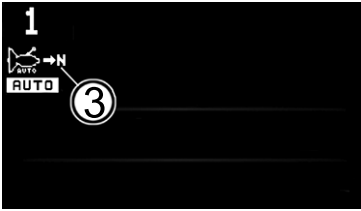

هنگامی که درحالیکه حلقه انتخاب دنده در وضعیت «D» است، درب را برای خروج خودرو باز می‌کنید، یک سیگنال صوتی به صدا درآمده و نشانگر (1) نمایش داده می‌شود، و به شما اطلاع می‌دهد حلقه انتخاب دنده را به موقعیت «N» حرکت دهید.

توقف طولانی خودرو

هنگامیکه خودرو به طور کامل بی‌حرکت شد، ترمز دستی را درگیر کنید، حلقه (2) روی اهرم انتخاب دنده (1) را در موقعیت «N» قرار دهید و موتور را با کلید استارت خاموش کنید.

ریتارد

استفاده از ریتارد به این معنی است که می‌توان در هنگام پایین آمدن از سرازیری یک سرعت ثابت را حفظ کرد و بنابراین فشار وارده بر ترمز را کاهش داد و در صورت ترمزگیری اضطراری حداکثر راندمان آن را حفظ کرد.

مزیت‌های دیگر استفاده از ریتارد به شرح زیر است:


- کاهش سایش لنت ترمز.
- کاهش داغ شدن ترمز چرخ‌ها.



از ریتارد بر روی سطوح لغزنده استفاده نکنید. ریتارد تنها چرخ‌های محرک را متوقف می‌کند، که این کار خطر قفل شدن و سرخوردن چرخ‌ها را افزایش می‌دهد.

کاربرد

درحالی‌که عملکرد ریتارد فعال است، یک بخش آبی‌رنگ بر روی نشانگر دور موتور در دورسنج موتور (2) ظاهر می‌شود. این بخش آبی‌رنگ، باند راندمان حداکثر ریتارد را نشان می‌دهد. عملکرد ریتارد در مراحل ABS غیرفعال می‌شود.

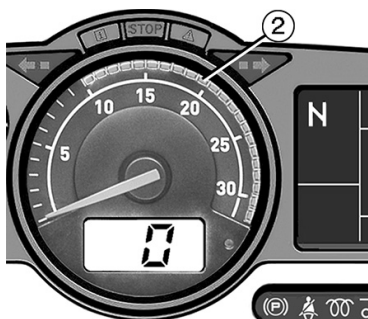


هرگز اجازه ندهید دور موتور به قسمت قرمز رنگ (افزایش بیش از حد دور موتور) برسد.

حالت دستی

کنترل (1) واقع در زیر غریبلک فرمان ریتارد را فعال می‌کند.

یک نشانگر (1) به شما موقعیت کنترل ریتارد را اطلاع می‌دهد.

فعال‌سازی حالت خودکار

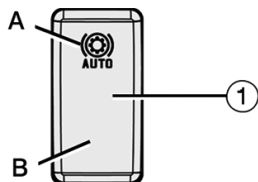

کلید (1) را به «A» حرکت دهید.

ریتارد به پدال ترمز (ترمز اصلی) متصل است.

کلید (1) را به موقعیت «B» حرکت دهید تا به حالت دستی برگردد.



از عملکرد ریتارد بر روی سطوح جاده لغزنده استفاده نکنید. عملیات خودکار را از طریق کلید (1) غیرفعال کنید.

اگر کنترل ریتارد (1) در موقعیت «0» باشد، هر بار که پدال ترمز فعال می‌شود، عملکرد ریتارد اگزوز، موتور و گیربکس فعال است.



عملکرد ریتارد هنگامیکه پدال ترمز برای 5 بار نخست پس از روشن‌شدن استارت، فشار داده می‌شود، غیرفعال می‌شود.

توان ترمزگیری به عنوان تابعی از بار خودرو و فشار وارده بر پدال ترمز تنظیم می‌شود.

تغییرات بر روی سطوح ناهموار

تغییرات سرعت بر روی سطوح ناهموار باید کند باشد، تا امکان انجام تحلیل مناسب عوارض پیش‌رو را بدهد. راحتی در کابین راننده نباید باعث شود فراموش کنید که خودرویی با وزن 12 یا 14 تن بر روی سطوح بسیار ناهموار در حال حرکت است.

قفل کردن دیفرانسیل‌ها

قفل دیفرانسیل چرخ‌های محرک در یک محور را مجبور می‌کند با سرعتی یکسان بچرخند. برخی اوقات قفل دیفرانسیل برای حفظ کشش در هنگام رانندگی در شرایط لغزنده جاده (به عنوان مثال یخ، شن یا گل) مورد نیاز است. از قفل دیفرانسیل تنها در سرعت‌های پایین و بدون دورزدن با کامیون استفاده کنید.

توجه داشته باشید که قفل‌های دیفرانسیل کنترل فرمان را دشوارتر می‌نماید و خودرو در تغییرات جهت حرکت به اندازه کافی سریع واکنش نشان نمی‌دهد.

قفل‌های دیفرانسیل را فقط باید در شرایطی درگیر کنید که شرایط چسبندگی جاده به آن نیاز دارد (خطر شکستن محورها و تصادفات وجود دارد).

قفل‌ها باید در اولین فرصت، به ترتیب معکوس درگیری غیرفعال شوند.

قفل دیفرانسیل بین‌چرخ‌های «محور(های) محرک عقب»

در این موارد از بکارگیری آن خودداری کنید:



- بر روی سطوح دارای چسبندگی مناسب (جاده، سطوح خشک یا سنگلاخ)،
- بر روی پیچ‌ها:
- هنگامیکه خودرو به یک دستگاه ضدلغزش مجهز است (زنجر و غیره).

کلید قفل دبل، به بخش موقعیت رانندگی مراجعه کنید.

درگیری

مدیریت قفل دیفرانسیل با کمک EBS

بر روی سطوح دارای سطح چسبندگی پایین یا هنگام نزدیک شدن به بخش لغزنده جاده (در حین رانندگی، بدون تغییر دادن سرعت رانندگی)، در سرعت خودروی زیر 30 کیلومتر در ساعت، از طریق دکمه (1) قفل را باز کنید، سپس بالای (2) کلید (3) را فشار دهید؛ علامت (4) به محض درگیر شدن قفل دیفرانسیل نمایش داده می‌شود.

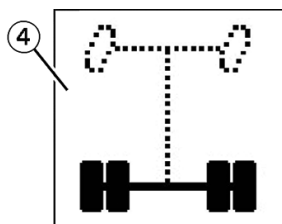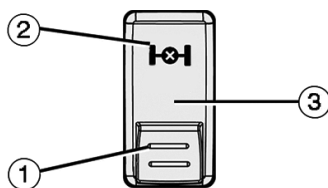

آزاد شدن

کلید (3) را فشار دهید. علامت نشانگر (4) دیگر نمایش داده نمی‌شود. در صورتیکه هنوز نمایش داده می‌شود، با سرعت بسیار پایین رانندگی کنید، اندکی به چپ و اندکی به راست بچرخانید و مستقیماً برانید تا کلاچ دنده‌ای آزاد شود و علامت(ها) پاک شوند.



قفل دیفرانسیل بین چرخ‌ها به محض اینکه سرعت از 30 کیلومتر در ساعت رد شود، به صورت خودکار آزاد می‌شود. هنگامیکه سرعت دوباره به زیر 25 کیلومتر در ساعت برود، به صورت خودکار درگیر می‌شود.

سیستم تنظیم ضدبکسواد «ASR»


هنگامیکه راه می‌افتید یا در هنگام شتاب‌گیری، صرف‌نظر از شرایط سطح جاده، این سیستم از بکسوادکردن چرخ‌ها جلوگیری می‌کند.

این عملکرد در این موارد فعال می‌شود:

- چنانچه چرخ‌ی دچار بکسواد شود، ترمز این چرخ گرفته می‌شود تا سرعت آنرا به سرعت چرخ طرف مخالف برساند؛
- چنانچه دو چرخ دچار بکسواد شود، دور موتور محدود می‌شود و سپس ترمز چرخ بکسواد شده گرفته می‌شود تا سرعت آن به سرعت چرخ طرف مخالف برسد.


روی جاده


در طول عملکرد سیستم ASR، علامت نشانگر (1) روشن و خاموش می‌شود.

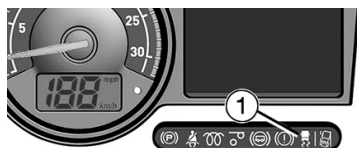

حالت خارج جاده «ASR»


کلید (1) را فشار دهید؛ علامت (2) روشن می‌شود و علامت (3) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندانکاره ظاهر می‌شود.

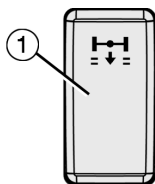

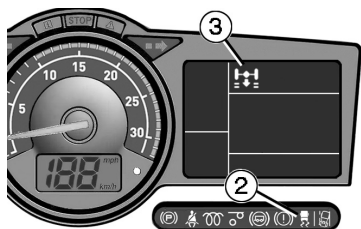

در این حالت، ASR اجازه بکسواد بیشتر چرخ‌های محرک را می‌دهد، که می‌تواند کشش را در شرایط خاصی بهبود بخشد (زمین سست، گل و غیره). فعال‌سازی آن بر روی جاده توصیه نمی‌شود.

غیرفعال‌سازی عملکرد

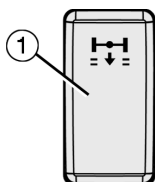

کلید (1) را به مدتی بیشتر از 5 ثانیه فشار دهید. علامت (2) روشن می‌شود و علامت (3) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود.

ASR باید خارج از جاده، بر روی سطوح ناهموار، و هنگامیکه حالت خارج از جاده ناکافی است، خاموش شود.

خروج از حالت خارج از جاده یا فعال‌سازی مجدد عملکرد

- در هنگام خاموش کردن استارت.
- با فشار دادن کلید (1).



سیستم‌های «DTC» (کنترل خط سیر) و «ESC» (پیشگیری از چپ‌شدن) حتی پس از غیرفعال‌سازی سیستم «ASR» با رفتن به حالت خارج از جاده همچنان فعال باقی می‌مانند. با اینحال، کنترل خط‌سیر دارای فوکوس وسیع‌تری است تا قبل از فعال‌شدن سیستم «ESC»، به خودرو اجازه دهد مسافت بیشتری را طی کند.

خاموش کردن موتور

ترمز دستی را اعمال کنید و گیربکس را در حالت خلاص قرار دهید. همواره قبل از خاموش کردن موتور منتظر بمانید تا دور آن به دور آرام باز گردد.

برای خاموش کردن موتور، استارت را خاموش کنید.

از طریق کلید اصلی، برق را قطع کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن آلترناتور و اجزای الکترونیکی خودرو، هیچگاه قبل از خاموش کردن موتور، برق خودرو را از طریق کلید اصلی قطع نکنید.




پس از استفاده سنگین از خودرو (بالارفتن از تپه و غیره)، قبل از اینکه موتور را خاموش کنید، اجازه دهید با دور آرام در حدود 1 دقیقه کار کند.



هنگامیکه موتور خاموش می شود، یک چرخه تخلیه مدار AdBlue به صورت خودکار انجام می شود. در طول این عملیات، صدای کارکردن پمپ شنیده می شود.

تاخوگراف

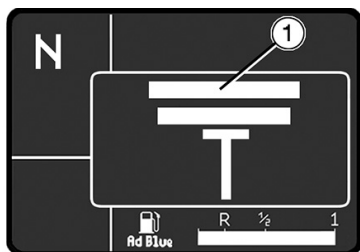

چنانچه کشوی پریتر تاخوگراف هنگامی که استارت خاموش می شود، باز بماند، یک علامت صوتی پخش شده و علامت اختلال (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود.

کشوی پریتر تاخوگراف را مجدداً ببندید.



چنانچه خودرو قرار است برای مدتی طولانی (بیش از ده روز) پارک باشد، با درآوردن فیوز (F68 - F98) مدار را قطع کنید تا از تخلیه باتری ها از طریق تاخوگراف جلوگیری شود.

تعليق بادی

سیستم تعليق بادی الکترونیکی

یک تعليق بادی است که بوسیله یک سیستم الکترونیکی کنترل می‌شود. علاوه بر محاسن مربوطه به تعليق بادی معمولی، این مزایا را دارا می‌باشد:


- بهینه‌سازی خدمات سکوی بارگیری و تخلیه و آخرین ارتفاع ذخیره‌شده در حافظه (حتی پس از قطع جریان).
- تصحیح خودکار ارتفاع موازی با محور خودرو (حتی در صورت توزیع بار نامتوازن)؛
- عملکردهای رانندگی با استفاده از کلیدهای داشبورد؛
- کاهش تعداد شلنگ‌های باد؛
- تصحیح ارتفاع با مصرف باد پایین به سرعت انجام می‌شود؛
- سیستم‌های ایمنی داخلی (دزدگیر، روبه‌های حالت نقص)؛
- برنامه‌ریزی به تناسب خودرو و قوانین مختلف؛
- در سرعت‌های بالای 10 کیلومتر در ساعت، شاسی به ارتفاع عادی باز می‌گردد.

عملیات

- **حالت اتوماتیک**
سیستم همواره تعليق را به ارتفاع عادی تعیین‌شده بوسیله برنامه‌ریزی تنظیم می‌کند.
- **حالت دستی**
از طریق برنامه‌نویسی، عملکرد در حالت دستی تنها در زیر 10 کیلومتر در ساعت امکان دارد. حالت دستی به ارتفاع شاسی امکان می‌دهد در ارتفاع دلخواه قرار گیرد. حالت خودکار از طریق دکمه (ارتفاع عادی) بر روی کلیدهای داشبورد یا در هنگامیکه سرعت بالای 10 کیلومتر در ساعت است، دوباره ادامه پیدا می‌کند.

چراغ اطلاعات (1)

- به محض اینکه ارتفاع خودرو از حالت عادی خارج می‌شود، این چراغ روشن می‌شود.

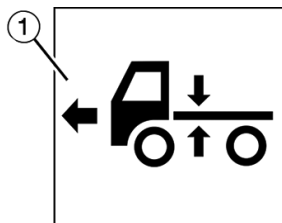


روی جاده

علامت (1) و پیام «NOT IN DRIVE POSITION» بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند و وجود یک نقص تعليق را هشدار می‌دهند.

چراغ اخطار (2)

- همراه با پیام «SWITCH OFF IGNITION» و نشانگر «SERVICE» به محض شناسایی یک نقص نمایش داده می‌شوند. عملکرد ایمنی ECU به صورت خودکار سیستم کنترل را به صورت جزئی یا به طور کامل خنثی می‌کند.

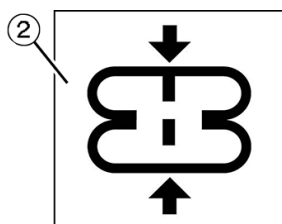

در حالت توقف

نمایش علامت (2) وجود یک نقص را در تعلیق نشان می‌دهد. یک آزمایش انجام دهید (مراجعه کنید به بخش عملیات آزمایش).

روشن کردن مجدد


در هنگام روشن کردن مجدد خودرو، ارتفاع تعلیق تنها هنگامیکه ترمز دستی آزاد می‌شود، مدنظر قرار می‌گیرد.

خودروی دارای تعلیق عقب قابل تنظیم

کلیدهای (1-2-3) واقع بر روی داشبورد برای بالابردن و پایین آوردن تعلیق عقب و بازگشت به موقعیت جاده استفاده می‌شوند.

در هنگام روشن کردن استارت، چنانچه فشار باد بالاتر از 8 بار باشد، سیستم ECS تنها کنترل‌های ارسال شده بوسیله کلیدها را مدنظر قرار می‌دهد. تا زمانیکه سرعت خودرو زیر 10 کیلومتر در ساعت است، کلیدها در حالت فعال باقی می‌مانند.

دکمه‌های کنترل:

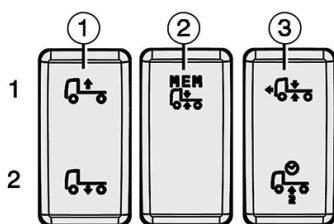

- (1) وضعیت «1» دکمه کنترل «بالابردن»،
- (1) وضعیت «2» دکمه کنترل «پایین آوردن»،
- (2) - وضعیت «1» دکمه کنترل «ذخیره/بازخوانی حافظه»،
- (3) - دکمه کنترل «بازگشت به ارتفاع رانندگی» موقعیت «1»،
- (3) - دکمه کنترل «حافظه ارتفاع آماده‌بکار/رانندگی» موقعیت «2».

کاربرد

کلید اصلی را درگیر کنید.

استارت را روشن کنید (چنانچه فشار باد کافی نیست، موتور را روشن کنید).

عملکرد «بالابردن»

برای بالابردن تعلیق، دکمه کنترل (1) را به وضعیت «1» تغییر دهید. هنگامیکه تعلیق به توقف بالای خود برسد، سیستم دیگر کنترل‌ها را در وضعیت «1» مدنظر قرار نخواهد داد.

عملکرد «پایین آوردن»

برای پایین آوردن تعلیق، دکمه کنترل (1) را در وضعیت «2» قرار دهید. هنگامیکه تعلیق به توقف پایین خود برسد، سیستم دیگر دکمه‌های کنترل در وضعیت «2» را مدنظر قرار نخواهد داد.

ذخیره یک ارتفاع سکوی بارگیری در حافظه

برای ذخیره ارتفاع یک سکوی بارگیری، باید با استفاده از دکمه (1) ارتفاع را تنظیم کنید.

به محض اینکه ارتفاع دلخواه بدست آمد، دکمه کنترل (2) را به مدت حداقل 5 ثانیه فشار دهید، سپس آنرا رها کنید.

ارتفاع دلخواه در حافظه ذخیره می‌شود.

برای بازخوانی این ارتفاع از حافظه، کافی است دکمه (2) را به مدت حداقل 2 ثانیه، اما کمتر از 5 ثانیه، فشار دهید.

بازگشت به ارتفاع رانندگی

برای بازخوانی ارتفاع رانندگی، دکمه کنترل (3) را در وضعیت «1» قرار دهید.



در صورت بروز خطر، امکان توقف فوری کلیه حرکات با فشار دادن دکمه کنترل (1) وجود دارد.



چنانچه سیستم الکترونیکی سرعت حرکت را بیش از حد سریع تشخیص داد، آنرا با قطع جریان هوا قطع می‌کند.

ذخیره ارتفاع رانندگی متفاوت با ارتفاع پیش‌فرض کارخانه

برای ذخیره یک ارتفاع رانندگی جدید، دکمه کنترل (3) را فشار داده و در تمام طول عملیات در وضعیت «2» نگه دارید.



در طول این مرحله، شاسی به صورت خودکار به جایی در نزدیکی ارتفاع رانندگی کارخانه بازمی‌گردد.

با دکمه کنترل (1)، ارتفاع جدید را تنظیم کنید. مقادیر تنظیم ارتفاع رانندگی حداکثر و حداقل بوسیله سیستم الکترونیکی محدود می‌شوند. هنگامیکه مقدار به این حدود می‌رسد، سیستم دیگر دکمه کنترل (1) را در نظر نمی‌گیرد.

به محض اینکه ارتفاع دلخواه بدست آمد، دکمه کنترل (2) را به مدت حداقل 5 ثانیه فشار دهید، سپس آنرا رها کنید.

پس دکمه کنترل (3) را آزاد کنید.

ارتفاع دلخواه در حافظه ذخیره می‌شود.

برای اطمینان از اینکه ارتفاع جدید در نظر گرفته شده است، دکمه کنترل (3) را در موقعیت «1» فشار دهید.

فراخواندن ارتفاع رانندگی پیش‌فرض

همزمان دکمه‌های کنترل (3) را در موقعیت «2» و (2) به مدت حداقل 2 ثانیه و کمتر از 5 ثانیه فشار دهید.

ابتدا دکمه کنترل (2) و سپس دکمه کنترل (3) را آزاد کنید.

ارتفاع رانندگی پیش‌فرض فراخوانی می‌شود.



در صورت بروز خطر، امکان توقف فوری کلیه حرکات با فشار دادن دکمه کنترل (1) وجود دارد.



چنانچه سیستم الکترونیکی سرعت حرکت را بیش از حد سریع تشخیص داد، آنرا با قطع جریان هوا قطع می کند.

آماده بکار (standby)

دکمه کنترل (3) را در موقعیت «2» نگه دارید و استارت را خاموش کنید. در طول این مرحله، موقعیت شاسی ممکن است تغییر کنید.

موقعیت تعلیق به مدت 1 ساعت به صورت ثابت باقی می ماند. تنظیم ارتفاع تعلیق را می توان بوسیله دکمه کنترل بالا بردن/پایین بردن (1) نیز انجام داد. مادامیکه فشار هوای کافی در مخازن وجود داشته باشد، عملکرد قابل استفاده باقی می ماند.




چنانچه خودروی 4x2 شما دارای وزن ناخالص کل بالاتر از 60 تن است، ترمز دستی بر روی محور جلو علاوه بر محور محرک نیز عمل می کند.

هنگام تنظیم تعلیق، ترمز محور جلو آزاد می شود تا از ایجاد استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

قبل از بکارگیری تعلیق، مطمئن شوید خطر حرکت کردن خودرو وجود ندارد.

عملیات آزمایش

کلید اصلی را خاموش کرده و دوباره درگیر کنید (10 ثانیه قطع).

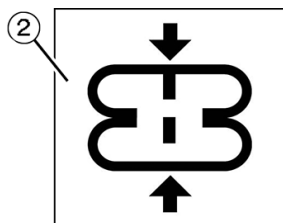

اگر علامت اخطار (2) دوباره همراه با «SWITCH OFF

IGNITION» و نشانگر «SERVICE» نشان داده شد، با

نزدیک ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.


در یک سرعت پایین (حداکثر 20 کیلومتر در ساعت) حرکت کنید،

بیشتر احتیاط کرده و فواصل ایمن را حفظ نمایید.

اگر علامت اخطار (2) خاموش شد، نقص جزئی حذف می شود.

با این حال، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس

بگیرید.

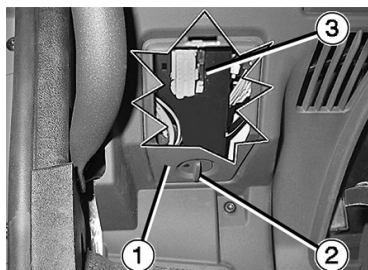

عیب یابی و نگهداری باید با استفاده از ابزار عیب یابی

RENAULT TRUCKS که به سوکت آزمایش (3) وصل شده



است، انجام شود.



تعمیر و نگهداری

شناسایی خودرو

صفحات شناسایی به قطعات اصلی خودروی شما وصل می‌شوند.

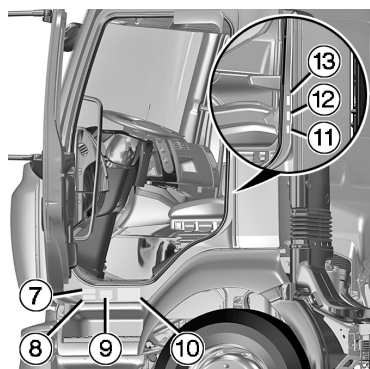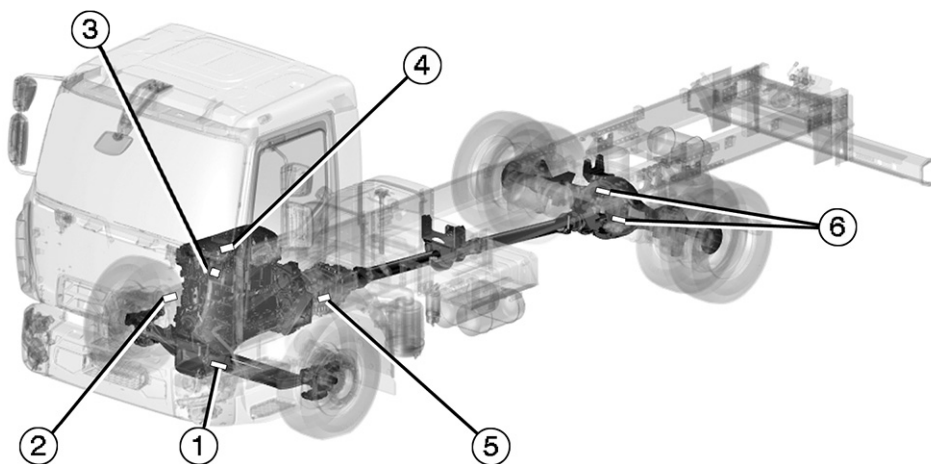

- (1) - محور
- (2) - شاسی
- (3) - برچسب مرجع CAM
- کد رنگی
- شماره سازنده
- (4) - موتور
- (5) - گیربکس
- (6) - محور محرک
- (7) - صفحه RTMD-ADR
- (8) - صفحه ABS
- (9) - صفحه سازگاری
- (10) - صفحه سازنده
- (11) - برچسب تاخوگراف
- (12) - برچسب محدودیت سرعت
- (13) - برچسب کلاچ

نگهداری روزانه

راننده می‌تواند برخی از کارهای ساده نگهداری را خودش انجام دهد. اگر یک چراغ خراب شود، این کار ممکن است حتی به دلایل قانونی و ایمنی ضروری باشد.

گاهی اوقات لازم است لامپ را تعویض کنید تا مطمئن شوید در جاده دید کافی دارید و دیده می‌شوید. هنگام کار با لامپ‌ها، مراقب باشید از هرگونه خطر آسیب‌دیدگی جلوگیری کرده و کیفیت قطعات را حفظ کنید.

همیشه لامپ را با یک لامپ مشابه جایگزین کنید.

چراغ‌ها

در صورت تعویض یک حباب، همواره آنرا با یک چراغ با همان توان و نوع تعویض کنید.

بسته به تجهیزات خودروی شما

جدول چراغ‌ها

توان	کاربرد تخصصی
3W	چراغ‌های پارک بغل
10W	چراغ‌های پارک عقب
21W	چراغ‌های راهنمای جلو
21W	چراغ‌های چشم‌کزن جانبی
21W	چراغ‌های راهنمای عقب
70W	چراغ‌های نور پایین جلو
70W	چراغ‌های نور بالای جلو
5W	چراغ‌های لبه بدنه
10W	چراغ پلاک
21W	چراغ‌های توقف
21W	چراغ(های) مه‌شکن
21W	چراغ(های) دنده عقب
5W	چراغ رکاب
21W	چراغ‌های سقفی کابین راننده
10W	کارت‌خوان
5W	چراغ مطالعه

از چراغ‌های نور پایین مطابق با مقررات بزرگراه مربوطه استفاده کنید

چراغ جلو به سیستمی برای تغییر شعاع نور تابیده شده مجهز است.

هنگامیکه در کشوری رانندگی می‌کنید که در مقایسه با کشور خودتان، ترافیک در جهت عکس حرکت می‌کند، چراغ‌های نور پایین غیرمقارن شما دیگر باعث خیره شدن دید رانندگان مقابل نمی‌شود.

هیچ اقدامی از طرف شما مورد نیاز نیست.




چسباندن نوار چسب بر روی چراغ‌های جلو به دلیل آسیب دیدن سریع آنها بر اثر داغ شدن، اکیداً ممنوع است.

فیوزها

برای دسترسی به فیوزها:

- دو قفل (2) را 1/4 دور بپیچانید.
- پوشش را بردارید (1).

پس از انجام کار، پوشش (1) را برگردانید و قفل‌های (2) را 1/4 دور بپیچانید.

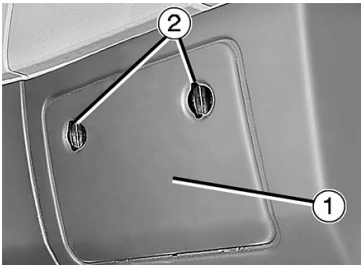

فیوزها را با استفاده از انبر فیوز (3) تعویض کنید.



فیوز را همواره با یک فیوز دیگر با همان توان اسمی عوض کنید.

بسته به تجهیزات خودروی شما

3A	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	15A
	TELEPHONE	TELEPHONE	DRL	DRL	DRL	R	R	RASEC	ECS	FMS-1	FMS-1	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-2	FMS-3	
5A	F25	F26	F27	F28	F29	F30	F31	F32	F33	F34	F35	F36	F37	F38	F39	F40	F41	F42	F43	F44	F45	F46	F47	F48	20A
	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	2AUX1	
7.5A	F49	F50	F51	F52	F53	F54	F55	F56	F57	F58	F59	F60	F61	F62	F63	F64	F65	F66	F67	F68	F69	F70	F71	F72	30A
	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	
10A	F73	F74	F75	F76	F77	F78	F79	F80	F81	F82	F83	F84	F85	F86	F87	F88	F89	F90	F91	F92	F93	F94	F95	F96	
	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	
	F97	F98	F99	F100	F101	F102	F103	F104	F105	F106	F107	F108	F109	F110	F111	F112	F113	F114	F115	F116	F117	F118	F119	F120	
	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپراژ
تله ماتیک	F01	5
بغل گیریکس	F02	3
چراغ های کار در روز (DRL)	F03	5
چراغ های رانندگی در مه	F04	15
چراغ های جلو با برد بالا	F04	15
موتورهای شیشه بالابر جدید	F05	20
استفاده نشده	F06	20
چراغ (های) دنده عقب	F07	10
قفل دیفرانسیل	F08	10
ECU تعلیق	F09	5
ECU محور فرمان الکترونیکی	F09	5
کنترل آب و هوا	F10	5
مدیریت داخل خودرو	F11	10
گرم کن هوا (تهویه)	F12	20
آینه های دید عقب یخ آب کن گردان	F13	15
تله ماتیک	F14	10
مدیریت داخل خودرو		
چراغ (های) دنده عقب		
زنگ هشدار دنده عقب		
ECU «EBS»	F15	3
موتور برف پاک کن پنجره جلو	F16	20
استفاده نشده	F17	20
موتور بالابر شیشه عقب (کابین راننده 4-درب)		
استفاده نشده	F18	15
سوکت عیب یابی گیریکس اتومات	F19	10

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپراژ
پمپ واکس چراغ جلو	F20	30
استفاده نشده	F21	10
ECU مدیریت موتور	F22	15
عملگر روی توربوشارژر هندسه متغیر	F23	15
مدیریت داخل خودرو	F24	10
رادیو	F25	15
سوکت 12 ولت		
ترانسفورماتور کاهنده 24/12 ولت در داشبورد		
سوکت عیب‌یابی (OBD)	F26	5
نورافکن‌های کاری	F27	10
رادیو	F28	3
تجهیزات جانبی		
سوکت 12 ولت		
ترانسفورماتور کاهنده 24/12 ولت در داشبورد		
تله‌ماتیک		
چراغ‌های نور بالای جلو، سمت چپ	F29	10
چراغ‌های نور بالای جلو، سمت راست	F30	10
گرم‌کن فیلتر اولیه سوخت	F31	15
گرم‌کن سوخت	F32	20
سوکت «ABS/EBS» تریلر	F33	10
سوکت تریلر	F34	10
گیربکس	F35	10
ریتاردر	F36	10

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمبراژ
ترانسپاندر	F37	5
صفحه نمایش اطلاعات		
مدیریت هوای مرکزی (تجهیزات جانبی، سرویس، و غیره)		
دزدگیر		
قفل مرکزی		
کنترل احیاء فیلتر ذرات (Euro VI)		
رزررو برای مشتری بر روی شاسی	F38	15
رزررو برای مشتری روی کابین راننده	F39	15
بالابردن کابین راننده	F40	3
اطلاعات کاربری ساز (ترمز دستی اعمال شده)		
سوکت 24 ولت بر روی طاقچه سقفی	F41	15
دریچه سقف	F42	10
«DACU»: واحد کنترل پشتیبان رانندگی	F43	5
استفاده نشده	F44	10
استفاده نشده	F45	10
سویاپ سولنوئید «EGR»	F46	15
دسته انتخاب دنده گیریکس دستی		
فن موتور	F47	10
ECU «EBS»	F48	20
سوئیچ کلید	F49	10
ترانسپاندر		
واحد کنترل خودرو «VECU»		
چراغ (های) مه شکن	F50	5
چراغ (های) مه شکن ترلر	F51	5
فندک	F52	15

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپراژ
تغذیه ADR (آلترناتور و کلید اصلی)	F53	3
استفاده نشده	F54	5
صفحه نمایش اطلاعات	F55	5
واحد فلاشر	F56	10
کنترل سیگنال خطر		
شمارنده ساعت	F57	3
بخاری درجا		
صندلی گرم کن دار	F58	10
اخطار بسته نشدن کمر بند ایمنی		
رزرو کاربری ساز (موتور روشن)		
ECU تعلیق	F59	5
چراغ های نور بالای اضافی	F60	10
چراغ های پارک سمت راست تریلر	F61	10
چراغ های پارک عقب سمت راست	F62	5
چراغ های پارک عقب سمت چپ	F63	5
چراغ های پارک سمت چپ تریلر	F64	10
رزرو برای مشتری	F65	15
رزرو برای کاربری ساز (روشنایی ون، کنترل ماشین)	F66	10
رزرو برای کاربری ساز (چراغ های علامت سمت چپ)	F67	10
تاخوگراف	F68	3
واحد کنترل مدیریت کنترل آلایندگی	F69	5
منبع تغذیه واحد کاربری ساز (BBM)	F70	5
واحد کنترل خودرو «VECU»	F71	5
گرم کن موتور	F72	10

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپراژ
اختار فشار تاير	F73	5
ECU محور فرمان الكترونيكي		
زنگ خطر	F74	10
چراغ رانندگي در مه، سمت راست	F75	10
چراغ رانندگي در مه، سمت چپ	F76	10
استفاده نشده	F77	10
قفل مركزي درب عقب (كابين راننده 4-درب)		
سوكت «ABS/EBS» تريلر	F78	20
كنترل بخاري درجا	F79	5
قفل مركزي	F80	5
قفل درب مركزي	F81	10
چراغ‌هاي پارک جلو سمت راست	F82	5
چراغ‌هاي پارک جلو سمت چپ	F83	5
رزرو براي کاربري ساز (چراغ‌هاي علامت)	F84	5
تلفن	F85	3
چراغ‌هاي گردان	F86	15
چراغ‌هاي توقف	F87	7,5
چراغ‌هاي توقف تريلر	F88	7,5
رزرو براي کاربري ساز (چراغ‌هاي علامت سمت راست)	F89	10
رايانه گيربكس	F90	15
كنترل روشنايي چراغ‌ها	F91	3
صفحه نمايش اطلاعات	F92	5
بالا بردن كابين راننده	F93	30
واحد فلاشر	F94	30
بخاري درجا	F95	20

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمبراژ
سوکت 24 ولت	F96	15
ترانسفورماتور کاهنده 24/12 ولت		
یخچال	F97	10
تاخوگراف (ADR)	F98	3
دزدگیر	F99	5
مدیریت داخل خودرو	F100	3
رئوستای چراغ «داشبورد»	F101	3
مدیریت تولید باد (APM)	F102	7,5
رزرو برای کابین راننده	F103	10
روشنایی کابین راننده	F104	10
سوکت 24 ولت بر روی طاقچه سقفی	F105	15
ترانسفورماتور کاهنده 24/12 ولت در طاقچه سقفی	F106	10
رزرو برای CB		
بخاری درجا	F107	15
سوکت 24 ولت در داشبورد	F108	15
ریتارد در هیدرولیک	F109	10


تیغه‌های برف پاک‌کن شیشه جلو


تعویض تیغه برف پاک‌کن شیشه جلو

بازوی برف پاک‌کن را بلند کنید.

لوله شستشوی شیشه جلو (2) را بردارید.

تیغه (1) را کج کنید تا به حالت افقی قرار گیرد.

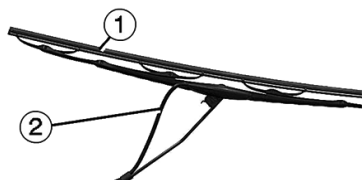

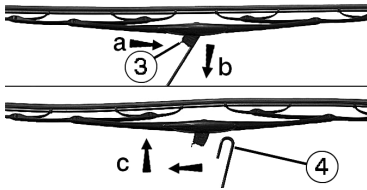

a - زبانه (2) را بکشید.

b - تیغه (1) را بکشید.

c - قلاب (3) را آزاد کنید.

برای نصب، مراحل بازکردن را به ترتیب معکوس انجام دهید و مطمئن شوید زبانه (2) محکم شده است.

ضمانت‌نامه

دستورالعمل‌های نگهداری حاوی اطلاعاتی درمورد عملیات پیشگیرانه است که راننده باید برای حفظ اطمینان و امنیت خودرو انجام دهد.

با اینحال، سرویس شرح داده شده در این دستورالعمل‌ها همه موارد را پوشش نمی‌دهد.

نکات فراوانی در سرویس‌های ارائه شده در تعمیرگاه‌های RENAULT TRUCKS لحاظ شده است.

در هنگام خرید خودرو، یک برنامه سرویس ترتیب داده می‌شود. این برنامه به طور خاص مبتنی بر نوع کامیون و کاربرد آن در حمل و نقل، شرایط رانندگی، درجات روغن، محیط زیست و قوانین جاری در هر کشور است.

کلیه این موارد عواملی منحصر بفرد برای هر خودرو هستند. در نتیجه، توصیه می‌کنیم برای بهینه سازی نگهداری، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

کاربرد به معیارهای متعددی بستگی دارد، منجمله نوع خودرو برای مأموریت حمل و نقل، کاربرد خودرو، محیط زیست، و مقررات که مجموع این موارد کاربرد خاصی را برای هر خودرو تعریف می‌کند.

چنانچه شرایط اولیه لازم برای تنظیم برنامه سرویس تغییر یابد، برنامه باید تصحیح شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس بگیرید.

سرویس کردن بهترین کار است

هرچه شرایط کاری سخت تر باشد، فواصل زمانی سرویس و معاینه فنی کوتاه تر خواهد بود. در برخی موارد، لازم است به جای کارکرد برحسب کیلومتر، ساعات کار در نظر گرفته شود. سازنده مسئولیتی در قبال سوانح ناشی از خطاهای رانندگی و قصور در رعایت دستورالعمل‌های موجود در این کتابچه راهنما، خصوصاً در صورت استفاده از روانسازی که سطح عملکرد لازم را برای روانکاری برخوردار نیست، برعهده نمی‌گیرد.

برای کلیه عملیات نگهداری، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS برای مشاوره تماس بگیرید.

افزودن روغن موتور



روغن موتور روغن درجه RENAULT TRUCKS OIL RLD-3 اضافه کنید تا موعد نخستین تعویض روغن موتور فرا برسد. در نتیجه، انتخاب روغن مورد استفاده بستگی به کاربرد خودرو دارد.

پیاده سازی این عملیات برای اعتبار ضمانت‌نامه خودرو الزامی است.

جهت استفاده از مزایای آن، با مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید و به آنها گواهی ضمانت‌نامه‌ای را که در هنگام تحویل خودرو همراه آن تحویل گرفتید، ارائه دهید.

روانکاری

سازنده سطح عملکرد روانکاری لازم را برای عملکرد بدون مشکل خودروی ساخت خود تعیین می‌کند. همچنین وی دفعات عملیات روانکاری را تعیین می‌کند.

این توصیه‌ها باید به شکل دقیق رعایت شوند.

رعایت این موارد باعث افزایش عمر تجهیزات و قطعات خواهد شد. عدم رعایت آن می‌تواند ضمانت‌نامه ارائه شده را باطل کند.



تخلیه واحدهای اصلی: همواره روغن را بر روی زمین مسطح تخلیه کنید. برای سهولت جریان یافتن روغن در هنگامیکه داغ است این کار را انجام دهید.

در صورت بستن مجدد درپوش‌های تخلیه، کاسه‌نمدهای نو نصب کنید.

بررسی سطوح روغن (کلیه واحدهای اصلی)

سطوح روغن باید همواره در شرایط مشابه (خودروی دارای بار یا بدون بار)، بر روی زمین مسطح، و حداقل 5 دقیقه پس از توقف خودرو بررسی شود.



میزان روغن موتور: برای خوانش دقیق‌تر، سطح روغن موتور باید در هنگامیکه موتور سرد است، پس از خاموش کردن طولانی (حداقل دو ساعت)، در صبح، قبل از روشن کردن انجام شود؛ در غیر اینصورت، سطح روغن را با میله اندازه‌گیری روغن بررسی کنید.

- خودروی دارای تعلیق مکانیکی: سطح را وقتی که خودرو بارگیری نشده است بررسی کنید.

آزمایشات جاده‌ای خودرو

پس از بازرسی ضمانت‌نامه، سازنده خودرو باید مطمئن شود کاربر به طور واضح کلیه دستورالعمل‌های کاری موجود در کتابچه راهنما را درک کرده است.

سوخت

دیزل

کیفیت سوخت برای عملکرد فنی و زیست محیطی خودرو مهم است.

کیفیت پایین سوخت بر دوام موتور تأثیر گذاشته و ممکن است منجر به عدم سازگاری خودرو با استانداردهای کنترل آلاینده‌گی موتور شود.

کیفیت سوخت برای خودروهای مجهز به فیلترهای ذرات (EATS) و سیستم گردش مجدد گاز اگزوز (EGR) بسیار مهم است، لذا استفاده از سوختی که با استانداردهای ملی و بین‌المللی انطباق دارد، حائز اهمیت است.

استاندارد EN 590 اروپا باید رعایت شود. این استاندارد دربرگیرنده الزامات قانونی برای سوخت‌های تصریح‌شده در directive 98/70/EC و سوخت‌های (EU) (2009/30/EC) است.

استاندارد EN 590 اروپا نهادهای استانداردگذاری ملی (AFNOR برای فرانسه، DIN برای آلمان، BSI برای بریتانیا و غیره) را ملزم می‌نماید طبقه‌بندی‌های ویسکوزیته یا گرانیروی روغن را مطابق با شرایط آب‌وهوایی ملی و فصلی تعریف کنند.

هنگامیکه در سطح ملی انطباق داده می‌شوند، عنوان این استانداردها در فرانسه NF-EN 590، در آلمان DIN-EN590، در بریتانیا BS-EN590، در سوئد SS-590 و غیره خواهد بود.

مقدار سولفور

کوگرد داخل سوخت در موتورهای دیزل به تشکیل ذرات منجر می‌شود. این ذرات به خودروهای مجهز به فیلترهای ذرات دیزل (EATS) و سیستم‌های گردش گاز اگزوز (EGR) آسیب وارد می‌کنند. لذا لازم است از یک سوخت دیزل عاری از گوگرد (کمتر از 10 ppm) استفاده شود.



تنها از سوخت دیزل منطبق با استاندارد EN 590 برای خودروهای موتوری استفاده کنید. مقررات ملی به شرکت‌های تولید روغن اجازه می‌دهد نسبت مشخصی بیودیزل به سوخت دیزل (دیزل فسیلی) اضافه کنند.

افزودن بیودیزل به دیزل تجاری مواد آلاینده و سایش موتور را بالا خواهد برد. چنانچه سوخت دیزل به صورت محلی در مخازن ذخیره می‌شود، باید برای اطمینان از اینکه عاری از مواد آلاینده است، قبل از پرکردن مخازن خودرو فیلتر شود. چنانچه در سوخت آب وجود دارد، از بکارگیری سوخت خودداری کنید. استفاده از AquaZole اکیداً ممنوع است. برای موارد خاص، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

بیودیزل

حوزه کاربرد

استفاده از دیزل حاوی حداکثر 100 درصد EMHV (بیودیزل) تا استاندارد EN14214 برای کلیه خودروهای RENAULT TRUCKS دارای گواهی Euro VI ممنوع است، به جز نسخه‌های DTI 5 و DTI 8 برای Renault Trucks D Cab 2,1 m و DTI 8 برای نسخه‌های Renault Trucks D wide و C Cab 2,3 m تحت شرایط مشخص شده در این سند.

مطابقت با EMHV

کیفیت سوخت

خطرات رشد باکتری با این نوع سوخت بالاتر است. لذا به طور خاص مهم است توصیه‌های احتیاطی را برای نگهداری (استفاده از مواد خشک‌کننده، قراردادن در معرض هوای تازه و غیره) و تمیزکردن مخزن‌ها رعایت کنید (نگاه کنید به توصیه‌های ارائه شده از سوی عرضه‌کننده سوخت). EMHV باید ظرف مدت 2 ماه از تولید استفاده شود.



کیفیت EMHV و کلیه موارد احتیاطی مربوط به نگهداری و تمیزکردن مخازن مختلف باید در قرارداد تأمین‌کننده سوخت کاربر قید شود.

اکیداً توصیه می‌شود سوخت را از عرضه‌کنندگانی که دارای شهرت مورد تأیید در این زمینه هستند، تهیه کنید. استفاده از «بیودیزل» (EMHV) به عنوان سوخت جایگزین ممکن است منجر به انسداد غیرمنتظره یا زود هنگام فیلترهای سوخت شود.

شرایط استفاده

مطابقت خودرو

چنانچه از یک سوخت دارای ماده افزودنی EMHV استفاده می‌کنید، باید با مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید و اطمینان حاصل کنید خودرو با ویژگی‌های سازنده مطابقت دارد.

نگهداری

استفاده از EMHV به عملیات نگهداری خاص احتیاج دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با یکی از مراکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

استفاده در زمستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای سرد

توصیه می‌کنیم نقطه انجماد EMHV را با عرضه‌کننده بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید، حاشیه ایمنی بالاتر از 10 درجه سانتیگراد رعایت می‌شود.

جلوگیری از انجماد سوخت دیزل و مواد افزودنی

استفاده در آب و هوای سرد

به منظور مناسب‌بودن برای شرایط آب‌وهوایی و فصلی مختلف، استاندارد EN 590 تعداد مشخصی «کلاس‌های آب‌وهوایی» تعریف نموده است که باید بر مبنای یک مقیاس ملی انتخاب شوند.

درجات دیزل مختلفی به صورت تجاری وجود دارند که به صورت فصلی (در زمستان و تابستان) استفاده می‌شوند. دمای حد فیلتراسیون «**FLT**» بسته به نوع سوخت مورد استفاده متفاوت است. در دماهایی نزدیک دمای حد فیلتراسیون، کریستال‌های پارافین در دیزل شکل گرفته و مدار تغذیه سوخت را مسدود می‌کنند. چندان درجه زمستانی را می‌توان در صورت نیاز انتخاب نمود، تا از خودرو در کليه مناطق در فصل زمستان محافظت شود.

کلاس‌های «**CFPP**» انتخاب‌شده باید مناسب پایین‌ترین دمای محیط در یک کشور یا منطقه باشند.

نمونه‌های دسته‌بندی براساس کشور:

- فرانسه: برای محافظت تا -15 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «**E**» استفاده کنید.
- آلمان: برای محافظت تا -20 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «**F**» استفاده کنید.
- بریتانیا: برای محافظت تا -15 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «**E**» استفاده کنید.
- فنلاند: برای محافظت تا -26/-32/-44 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «**ARTIC**» 1/2/4 استفاده کنید.

با این وجود، شرکت‌های تولیدکننده روغن مسئول انطباق دادن «**TLF**» سوخت‌های خود با بازار هستند. در شرایط استثنایی (دماهای بسیار سرد)، برای بهبود ویژگی‌های هوای سرد سوخت، حداکثر می‌توان 20 درصد کروسین (نفت چراغ) به سوخت دیزل افزود. کروسین استفاده‌شده باید عاری از گوگرد (کنترل از 10 ppm) باشد. کروسین 20 درصد «**FLT**» را 5 درجه سانتیگراد پایین می‌آورد.



کروسین تنها باید تحت شرایط استثنایی استفاده شود. افزودن کروسین چگالی، ویسکوزیته و عدد ستان را کاهش می‌دهد. افزودن کروسین عملکرد روانکاری را کاهش می‌دهد، که باعث تسریع خوردگی سیستم تریب و موتور می‌شود و خطر وارد آمدن آسیب به سیستم کاهنده آلایندگی اکروز وجود دارد.



افزودن بنزین، روانسازهای استفاده‌شده، روغن موتور دوزمانه، روغن پخت‌ويز يا الكل ها (متانول يا اتانول) ممنوع است.

مواد افزودنی

سوخت‌های دیزل مدرن حاوی مواد افزودنی قوی‌ای هستند که شرکت‌های تولید روغن به آنها افزوده‌اند. با اینحال شرکت‌های تولید روغن مسئول کیفیت سوخت‌های خود (با یا بدون مواد افزودنی) هستند.



آنها مجاز به افزودن سایر مواد افزودنی به صورت جداگانه به سوخت نیستند.

برخی تأمین‌کنندگان افزودنی‌های متفاوتی مانند «بوسترهای دیزلی» ارائه می‌دهند که باعث مصرف سوخت پایین‌تر، روانکاری بهتر و یا نتایج مفید دیگر می‌شود. خط‌مشی Renault Trucks دربرگیرنده ارزیابی، آزمایش یا تأیید این محصولات نیست.

Renault Trucks هیچگونه ادعای ضمانت‌نامه ناشی از بکارگیری این مواد افزودنی را برعهده نمی‌گیرد. استفاده از VOME (متیل استر روغن گیاهی منطبق با استاندارد EN 14214) اغلب آب را در خود حبس نموده و خطر وجود باکتری و قارچ را افزایش می‌دهد.

در زمان تولید سوخت، شرکت‌های تولید روغن اجازه ندارند مواد افزودنی ضدباکتری اضافه کنند.

این مواد افزودنی باید به مخازن خودروهای دارای مشکلات باکتریایی اضافه شوند.

چنانچه تشخیص دادید لازم است مواد افزودنی ضدباکتری به خودروی اضافه کنید، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

عرضه‌کننده مواد افزودنی ضدباکتریایی مسئول کارایی آن، عملکرد، پیمانه‌گیری و فواصل زمانی استفاده از آن است. Renault Trucks صرف‌نظر از ماهیت و مصرف یک ماده افزودنی، آنرا تأیید نمی‌کند.

AdBlue



تنها از AdBlue که به صورت تجاری برای خودروهای موتوری عرضه می‌شود (استاندارد DIN 70070)، استفاده کنید.



هنگام کار با AdBlue، تنها از ظروف تأییدشده و پمپ‌های تمیز که برای همین منظور تهیه شده‌اند، استفاده کنید.



از بکارگیری مجدد AdBlue تخلیه‌شده از باک خودداری کنید.



جایگزین کردن AdBlue با هر محصول دیگری یا افزودن هر محصول دیگری به آن ممنوع است. در غیر اینصورت کنترل آلودگی خودرو ممکن نخواهد بود و خطر آسیب‌دیدن سیستم کاهنده آلایندگی وجود خواهد داشت.



چنانچه متوجه شدید AdBlue مورد استفاده برای خودرو آلوده است، به هیچ وجه خودروی خود را روشن نکنید؛ با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



AdBlue باید همواره با دقت حمل و جابجا شود؛ AdBlue ماده‌ای خورنده است.

AdBlue هیچگاه نباید با سایر مواد شیمیایی تماس پیدا کند.

چنانچه بر روی خودرو ریخته شود یا نشتی داشته باشد، آنرا با پارچه پاک کنید و آبکشی کنید.



چنانچه بر روی اجزای سیستم AdBlue کار می‌کنید، رابط‌های الکتریکی را محافظت نموده و شلنگ‌های جدا شده را با استفاده از کیت درپوش موجود در فروشگاه قطعات در برابر ریختن AdBlue محافظت نمایید.
در صورت ریختن AdBlue:

- بر روی رابط در محل، آبکشی کنید؛
- بر روی یک رابط جدا شده، رابط را تعویض کنید.



چنانچه ADBLUE بر روی پوست یا چشم ریخت، کاملاً آبکشی کنید.

در صورت استنشاق، هوای تازه تنفس کنید.

در صورت لزوم با پزشک مشورت کنید.

گازهای اگزوز، موتور Euro VI

فیلتر ذرات و مبدل کاتالیزوری گاز اگزوز کندتر از انباره اگزوز عادی داغ شده و یا سرد می‌شوند.

این کار پیامدهای زیر را به دنبال دارد:

- گازهای اگزوز در هنگام رانندگی و در حالت پارک با موتور روشن، بسیار داغ می‌شوند.



از پارک کردن بر روی مواد قابل اشتعال مانند روغن، دیزل و گیاه خشک و غیره خودداری کنید.

- گازهای اکزوز نسبت به گازهای یک موتور فاقد مبدل کاتالیزوری، دارای بوی متفاوتی هستند. هنگامیکه موتور سرد است این تفاوت مشخص‌تر است.
- در هنگام روشن کردن در دماهای سرد (تا 5 درجه سانتیگراد)، ابری از دود سفید حاوی بخار آب ممکن است ظاهر شود. این مسئله در موتورهای فاقد یک سیستم کاهنده آلایندگی گاز اکزوز به دفعات بیشتری مشاهده می‌شود. بخار آب ممکن است پس از توقف‌های کوتاه نیز تولید شود ولی کمتر مشخص است.



توجه داشته باشید این مسئله در موارد استثنایی سایر کاربران جاده را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد.



در هنگام کار، فیلتر ذرات و مبدل کاتالیزوری ممکن است به دمای 625 درجه سانتیگراد برسند. قبل از انجام هر کاری بر روی فیلتر ذرات یا مبدل کاتالیزوری حدود 2 ساعت منتظر بمانید تا دما به مقدار قابل قبول 50 درجه سانتیگراد افت کند. خطر سوختگی اپراتورها وجود دارد.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

علاوه بر سرویس‌های ارائه‌شده توسط مراکز خدمات RENAULT TRUCKS که در برنامه تعمیر و نگهداری شرح داده شده است، چندین عملیات روزانه نیز وجود دارد که باید آنها را انجام دهید.

روانسازها

RENAULT TRUCKS توصیه می‌کند از روانسازهای **ECO 5** استفاده شود (مورد استفاده به عنوان تجهیزات اصلی) تا بهترین صرفه‌جویی از نظر مصرف سوخت بدست آید.

این توصیه‌ها الزامات RENAULT TRUCKS را برای تضمین قابلیت اطمینان مورد انتظار مشتریان برآورده می‌نماید.

این توصیه‌ها قابل «چشم‌پوشی یا مذاکره» نیستند؛ بلکه به تعریف فنی موتورهای مربوط هستند.

عدم رعایت توصیه‌های سازنده از نظر فواصل تعویض روغن یا استفاده از روانسازهای نامناسب ایمنی کاری یک موتور را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده و در درازمدت می‌تواند منجر به وقوع حوادث خطرناک شود.

در صورت بروز چنین حوادثی، RENAULT TRUCKS هزینه‌های تعمیر این موتورها را، حتی در صورتی که خودرو تحت ضمانت‌نامه باشد، تقبل نمی‌نماید.

ویسکوزیته روغن مورد استفاده را مطابق با شرایط آب‌وهوایی منطقه‌ای که در آن خودروی خود را استفاده می‌کنید، منطبق نمایید.


استفاده از روغن دارای درجه پایین‌تر نیاز به فواصل تعویض روغن کوتاه‌تر دارد. تعمیرگاه RENAULT TRUCKS شما آماده ارائه راهنمایی به شما در این زمینه است.

توصیه می‌کنیم از روغن‌های RENAULT TRUCKS استفاده کنید.

کارتریج(های) فیلتر روغن موتور

برای عملکرد بهتر موتور و افزایش عمر کاری آن، تنها از فیلترهای اصلی دارای سطح و آستانه فیلتراسیون طراحی‌شده از سوی سازنده استفاده کنید.

نمودار(های) روانکاری

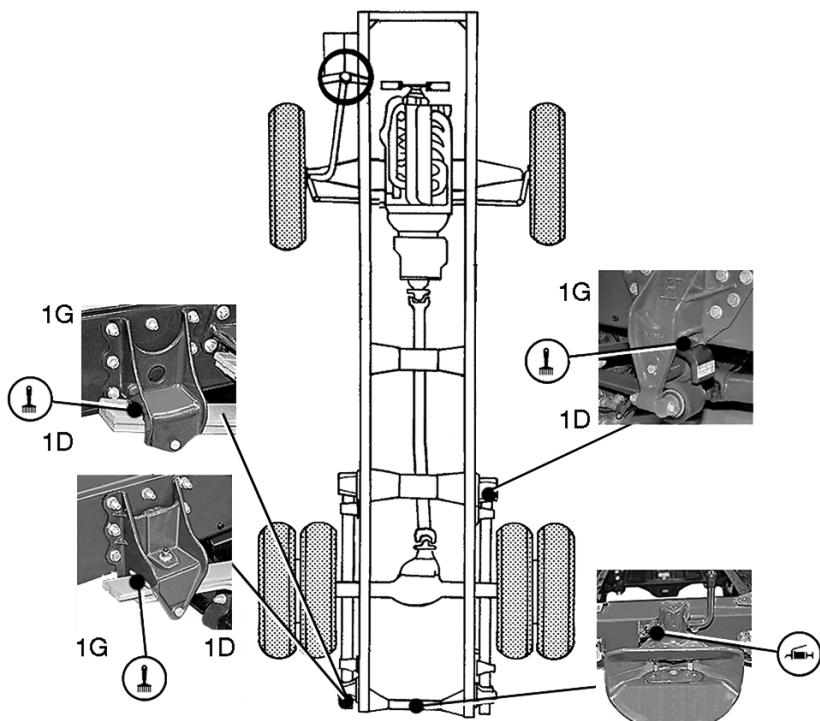

ردیف‌های باتری

ویژگی‌ها - نگهداری

بررسی وضعیت شارژ

- آلترناتور نمی‌تواند باتری را تا 100 درصد شارژ کند؛ در شرایط بهینه، باتری را می‌توان تا 90 درصد شارژ نمود.
- برای حفظ عمر باتری، آنها را باید حداقل هر سه هفته یک بار به صورت خارجی شارژ نمود، حتی اگر کاملاً شارژ شده به نظر می‌رسند.
- برای سیستم‌هایی مانند بالابرهای عقب، که در زمانیکه موتور خاموش است، توان باتری را زیاد مصرف می‌کنند، شارژ خارجی روزانه توصیه می‌شود.
- برای جلوگیری از تخلیه‌های عمیق و تغییرات باتری دائمی، باتری‌ها هرگز نباید به کمتر از 50 درصد ظرفیت تخلیه شوند.
 - باتری‌ها را به صورت منظم شارژ خارجی کنید.
 - از شارژرهای دارای نشانگرهای (چراغ‌های) شارژ و جریان‌های شارژ کافی استفاده کنید.



برای حفظ عمر باتری، یک شارژ خارجی را حداقل یک بار در هر سه هفته انجام دهید.




سطوح باتری باید هر سه ماه یک بار بررسی شود.
الکترولیت باید سطح صفحات را بپوشاند.

برای این عملیات، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



الکترولیت باتری حاوی اسید سولفوریک دارای خورندگی بسیار بالاست.
هرگونه الکترولیت را که با پوست تماس پیدا کرده است، بلافاصله تمیز کنید. با صابون و آب فراوان بشوید.
چنانچه هرگونه الکترولیتی به داخل چشم پاشیده شد یا با یک بخش حساس بدن تماس پیدا کرده، کمک پزشکی درخواست نمایید.
به خاطر داشته باشید باتری‌های اکومولاتور گاز قابل اشتعال و قابل انفجار فراوانی را از خود ساطع می‌کنند. یک اتصال کوتاه، شعله یا جرقه در نزدیکی باتری می‌تواند یک انفجار بزرگ ایجاد نموده و به صدمات بدنی و یا آسیب به تجهیزات منجر شود.

ویژگی‌های لاستیک

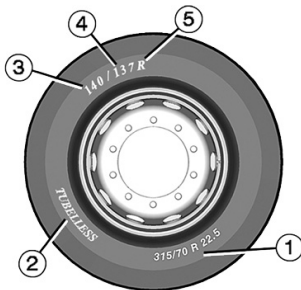

1. ابعاد لاستیک
2. «تیوبلس»: بدون تیوب
3. رده بار: نصب چرخ تکی
4. رده بار: نصب چرخ جفت
5. علامت حداکثر سرعت لاستیک

درجه‌بندی‌های سرعت

جدول زیر را می‌توان برای پیدا کردن نماد رده سرعت مربوط به لاستیک تعویضی استفاده کرد.

نماد	سرعت خودرو
F	کمتر از 80 کیلومتر/ساعت
G	80 - 90 کیلومتر/ساعت

سرعت خودرو	نماد
90 - 100 کیلومتر/ساعت	J
100 - 110 کیلومتر/ساعت	K
110 - 120 کیلومتر/ساعت	L
120 - 130 کیلومتر/ساعت	M



نصب لاستیک‌های دارای رده سرعت پایین‌تر از لاستیک‌های نصب‌شده به عنوان تجهیزات اصلی بر روی خودرو یا پایین‌تر از لاستیک‌های توصیه‌شده از سوی سازنده ممنوع است. با اینحال، امکان نصب لاستیک‌های دارای رده سرعت بالاتر وجود دارد.



برای هرگونه تغییر در نوع لاستیک، پیکربندی مجدد سیستم ترمزگیری الزامی است. با نزدیک‌ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس بگیرید.
تاخوگراف را نزد یک تعمیرگاه مجاز S.I.M. کالیبره کنید.

سفت کردن چرخ‌ها


ترتیب سفت کردن

- رینگ‌های چرخ دیسکی

گشتاور(های) سفت کردن چرخ:

$M18 = 360 \pm 40$ نیوتن‌متر

از یک سوکت 27 میلی‌متری استفاده کنید.

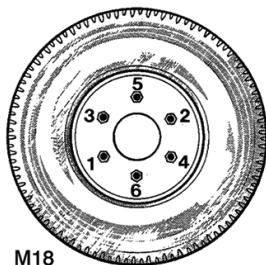

M18



سفنی مهره‌های چرخ را در هر بار پس از نصب مجدد بررسی کنید. پس از 20 الی 30 کیلومتر بین 150 تا 250 کیلومتر. سفنی مهره‌های چرخ را هر 6 ماه بررسی کنید، چه چرخ را باز کرده باشید و چه نکرده باشید. چنانچه در هنگام بررسی آن، مشخص شد که یک مهره تا حداقل گشتاور 360 نیوتن-متر سفت نشده است، کلیه مهره‌های چرخ را شل کرده و تا گشتاور توصیه شده مجدداً سفت کنید. چنانچه این اقدامات احتیاطی ابتدایی مورد نیاز نیست، خطر شل شدن مهره‌های نصب و بروز پامدهای جدی وجود دارد.

رده بار و فشار باد لاستیک‌ها



در هر بار تعویض لاستیک‌ها، مطمئن شوید نصب لاستیک جدید دارای نمایه باری است که از حداکثر بار محور خودروی شما پشتیبانی می‌کند.

ابعاد لاستیک		رده بار	بار برحسب کیلوگرم مطابق با نصب
		تکی/دوچرخ	تکی
235/75 R 17.5		130 / 132	4000
			7600

فشارهای بادکردن



دستورالعمل‌های سازنده لاستیک را رعایت کنید. در صورتیکه این دستورالعمل‌ها وجود ندارند، موقتاً فشارهای زیر را استفاده کنید. برای شاسی‌هایی که قرار است به تجهیزاتی مجهز شوند که احتمال دارد بار هر محور را تغییر دهند، به داده‌های سازنده در ارتباط با نوع، برند و کاربرد مراجعه کنید. رده‌های بار/سرعت درج شده بر روی جداره لاستیک را رعایت کنید.



خودروی شما به لاستیک‌های مناسب مجهز است. هنگام تعویض لاستیک، با تماس با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مطمئن شوید نصب لاستیک جدید با خودروی شما سازگار است. **رینگ‌های مجهز به سوپاپ محافظ:** هنگام برداشتن/نصب لاستیک، دستورالعمل‌های سازنده را رعایت کنید. اپراتور را از این مسئله آگاه کنید.



هنگامی که فشار تایر خود را بررسی می‌کنید، به یاد داشته باشید فشار چرخ زاپاس را نیز چک کنید.

فشار بر حسب بار	بار بر حسب کیلوگرم مطابق با نصب		ابعاد لاستیک
	دوئل	تکی	
6,5	6610	3480	235/75 R 17.5
7,0	7010	3690	
7,5	7410	3900	
7,75	7600	4000	

کمک

چرخ‌ها/لاستیک‌ها

تعویض چرخ‌ها

موارد احتیاطی که باید در هنگام نصب چرخ‌های خودرو رعایت شود:

قبل از نصب

رینگ و تویی چرخ‌ها را خصوصاً سطوح تماس (از مواردی مانند گریس، خاک، گل، براده فلز، اسپری رنگ و غیره) را بسیار با دقت تمیز کنید.

در هنگام نصب

محورها و مهره‌ها را کمی روغنکاری کنید (با روغن موتور). مهره‌ها را به تدریج با استفاده از ابزار ارائه شده همراه خودرو سفت کنید. بازوی ابزار را برای سفت کردن صحیح آن بکشید.



سفت کردن بیش از حد ممکن است باعث وارد آمدن آسیب شود. به منظور جلوگیری از رد شدن از گشتاور سفت کردن، از بکاربردن مواردی مانند: لوله‌ها، میله‌های رابط و غیره خودداری کنید.

پس از نصب

سفتی مهره‌های چرخ را در هر بار پس از نصب مجدد بررسی کنید: پس از 20 الی 30 کیلومتر بین 150 تا 250 کیلومتر.

چنانچه این اقدامات احتیاطی ابتدایی مورد نیاز نیست، خطر شل شدن مهره‌های نصب و بروز پیامدهای جدی وجود دارد.

دلایل اصلی سایش زود هنگام لاستیک‌ها

- رفتار راننده (ترمزگیری بیش از حد، رانندگی بر روی چاله‌ها و غیره)؛
- اضافه بار خودرو یا توزیع بار اشتباه؛
- پربادی یا کم‌بادی (تا فشار صحیح برای هر محور باد کنید)؛

- نصب جفت اشتباه (هموار از لاستیک‌های جفت دارای ابعاد مشابه از یک نوع و یک میزان ساییدگی استفاده کنید)؛
- تنظیم اشتباه هندسه محور جلو.

آزمایش فشار باد

دفعات بررسی

فشارهای لاستیک باید در هر بار پرکردن یا هر دو هفته یک بار بررسی بشوند.

روش

فشارهای لاستیک باید همواره در هنگامیکه لاستیک‌ها سرد هستند، بررسی شود.

هیچگاه نباید باد لاستیک‌های داغ را خالی کنید.

ایمنی

سوانح هنگام کار.

هرگاه برخوردی اتفاق می‌افتد، یا هر گاه نمی‌توانید بلافاصله پس از پنچری لاستیک توقف کنید، باید لاستیک را سریعاً بوسیله یک متخصص بررسی کنید.



پربادی یا کم‌بادی بر مصرف سوخت تأثیر می‌گذارد.

زنجیر چرخ

در برخی کشورها، استفاده از زنجیر چرخ ممکن است بسته به قانون حاکم متفاوت باشد. در هر کشور، قانون مربوطه را رعایت کنید.

زنجیر چرخ باید بر روی چرخ‌های محرک نصب شود. برای برخی انواع زنجیر خاص، سفتی زنجیر باید پس از طی بیست، سی متر مجدداً بررسی شود.

از حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی با زنجیر چرخ تجاوز نکنید.

به محض پاک‌شدن جاده از برف، زنجیر چرخ‌ها را باز کنید تا از آسیب‌دیدن لاستیک جلوگیری شده و رفتار ترمزگیری و هندلینگ بهینه خودرو را دوباره داشته باشید.



چنانچه در هنگام رانندگی با زنجیر چرخ، دچار مشکل کشش شدید، تنظیم ضدبکسواد چرخ (ASR) را غیرفعال کنید؛ به فصل رانندگی بر روی سطوح ناهموار مراجعه کنید.



تنها از زنجیرهای چرخ تأییدشده و توصیه‌شده از سوی RENAULT TRUCKS استفاده کنید تا از آسیب‌دیدن خودرو جلوگیری شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس بگیرید.

شستشو، اطلاعات کلی

تمیز کردن منظم کمک می‌کند ارزش خودروی شما حفظ شود. فراموش نکنید خودروی خود را در شرایط زمستانی یا پس از رانندگی در یک محیط کثیف بیشتر بشوید. آب کثیف حاصل از تمیز کردن خودرو حاوی مواد شیمیایی و آلاینده‌هایی است که ممکن است به محیط‌زیست آسیب برسانند. توصیه می‌شود از مایعات شوینده سازگار با محیط‌زیست استفاده کنید و خودرو را در محلی که آب کثیف به شکل صحیح جمع می‌شود، بشوید.

شستشوی بدنه

برای اینکه بدنه خودروی خود را مدتی طولانی‌تر در شرایط مناسب نگه دارید و درخشندگی رنگ بدنه آن را حفظ کنید، توصیه می‌شود خودروی خود را به صورت منظم بشوید. به خصوص در زمستان که نمک جاده و بارندگی موجب خوردگی می‌شود. استفاده از برس مخصوصاً در ماه نخست استفاده از خودرو توصیه نمی‌شود. از بکارگیری بخارشوی داغ خودداری کنید.

مواد شوینده طبیعی که بر رنگ بدنه تأثیری نمی‌گذارند، به صورت تجاری در دسترس هستند. برای پاک کردن هرگونه آثار گریس، از بنزین (و نه نفت خام خودرو) استفاده کنید. چنانچه قطعات آلومینیومی دچار آلودگی شدید شده‌اند، آنها را با آب و مواد تمیزکننده غیرقلیایی تمیز کرده و سپس با آب تازه بشوید. قبل از شستشوی خودرو، موتور را خاموش کرده و کلید اصلی را خاموش کنید. پس از شستشو، گریسکاری کلی خودرو را انجام دهید.

سر جلو

هنگامیکه شبکه رادیاتور بالاست، از پاشیدن هرگونه آب پرفشار خودداری کنید.

بر روی شاسی

به محض کثیف شدن، شاسی باید شسته شود. هنگام شستن شاسی، وقتی از شوینده‌های فشار قوی استفاده می‌کند، بسیار مراقب باشید. برای کاهش خطر بروز هرگونه نقص، از وارد کردن فشار یا کشش بر روی این موارد خودداری کنید:

- واحدهای الکترونیکی یا الکتریکی و دستگاه‌های الکتریکی؛
- آب‌بندی‌های قسمت‌های کشویی؛
- پین لولاها؛
- ورودی‌های هوای بخاری، ورودی هوای موتور و فیلتر هوا؛
- سیستم‌های هوا؛
- پانل‌های جاذب و صفحات عایق صدا.

بر روی شاسی

هنگام شستن شاسی، وقتی از شوینده‌های فشار قوی استفاده می‌کند، بسیار مراقب باشید.

برای کاهش خطر بروز هرگونه نقص، از وارد کردن فشار یا کشش بر روی این موارد خودداری کنید:

- واحدهای الکترونیکی یا الکتریکی و دستگاههای الکتریکی؛
- ورودیهای هوای بخاری، ورودی هوای موتور و فیلتر هوا،
- دستگاههای بادی،
- پانل‌های جاذب و صفحات عایق صدا.
- هواکش‌های مجموعه‌ها (گیربکس، محور محرک نهایی، و غیره)،
- چهارشاخ گاردان،
- آب‌بندی‌های قسمت‌های کشویی،
- پین لولاه‌ها،
- تجهیزات پنوماتیک.

هنگام شستشوی محورها، کاسه‌نمدها و سایر قطعات متحرک با مایع پرفشار، مراقب باشید، در غیر اینصورت آب و گردوخاک می‌تواند وارد شود.

هنگام آب‌کشی، از پاک کردن گریس روانساز خودداری کنید. اگر این مشکل رخ داد، اجزاء خودرو را گریسکاری کنید.



فشار وایشر شوینده فشار قوی را به حداکثر 80 بار محدود کنید. برای صفحات عایق صدا، دما را به 50 درجه سانتیگراد محدود کرده و فاصله حداقل 100 میلی‌متر را حفظ کنید.



پس از شستشوی خودرو، گریسکاری کلی انجام دهید.

شوینده‌های غلطکی

قبل از فعال‌سازی شستشوی خودکار، آینه دید جلو را بر روی شیشه جلو بخوابانید و آینه‌های دید عقب را ببندید تا آسیب نبینند.





برای آینه‌های دید عقب جانبی، آینه دید جدول (1) را بچرخانید تا بازوی آینه دید عقب (2) را به طور کامل ببندید.

به محض تکمیل شستشو، آینه دید جلو و آینه‌های دید عقب بغل را باز کنید.

تمیز کردن قسمت اطراف فیلتر ذره‌ای

STOP

برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، محل اطراف فیلترهای ذره‌ای را تمیز نگه دارید.



فیلترهای ذره‌ای و لوله‌های اگزوز ممکن است بسیار داغ شود. مراقب بروز سوختگی باشید.



بسیار مهم است که اطراف سیستم اگزوز تمیز شود. کلیه محل‌هایی را که ممکن است ناخالصی جمع شود، به دقت تمیز کنید.

در برخی موارد، به خاطر تزیینات بدنه دسترسی ممکن است دشوار باشد. توجه ویژه‌ای به این قسمت‌ها داشته باشید.

تمیز کردن چراغ جلو

چراغ‌های جلو به شیشه پلاستیکی مجهز هستند، از یک پارچه نرم یا پارچه کتان استفاده کنید. چنانچه این کار کافی نیست، از یک پارچه نرم (یا کتان) آغشته به آب صابون استفاده کنید. با یک پارچه نرم مرطوب یا کتان بشوید و سپس به آرامی با یک پارچه خشک و نرم پاک کنید. استفاده از هر ماده دیگر ممنوع است.

تمیز کردن قسمت شاگرد

یک ماده تمیزکننده (آب صابون، الکل) اسپری کنید یا با یک پارچه آغشته تمیز کنید.
از کلیه محصولات پایه الکل، پایه نفت و تری کلوره اتیلن باید پرهیز شود. استفاده از این محصولات خطر آسیب دیدن تزیینات و سایر مواد را در پی دارد.
بر روی زهوارهای درب و پنجره و نیز شیارها مقداری طلق بزنید.

تمیز کردن داشبورد

تنها از آب صابون استفاده کنید (استفاده از کلیه مواد دیگر ممنوع است).

تمیز کردن صندلی ها

اجزاء پلاستیک: از اسپری آب استفاده کنید.
اجزای پارچه ای: با استفاده از مواد گریس پاک کن (چکیده ی تری اتین، لک زدا و غیره) تمیز کنید.
اجزای چرمی: برای نرم کردن چرم و حفظ براقیت آن، از یک پارچه نمناک استفاده کنید. برای سایر مواد به بوتیک RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.



از کلیه محصولات پایه الکل، پایه نفت یا تری کلوره اتیلن باید پرهیز شود. استفاده از این محصولات خطر آسیب دیدن تزیینات و سایر مواد را در پی دارد.




خرابی - تعمیرات سریع

روشن کردن خودرو با کمک دستگاه خارجی

در صورت استارت نخوردن خودرو با استفاده از باتری‌های اکومولاتور، یک منبع جریان خارجی را می‌توان استفاده نمود (چرخ باتری یا یک وسیله دیگه).

روش کار:

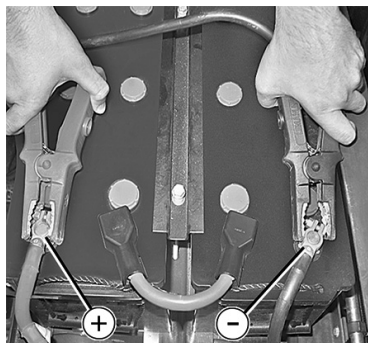

- کلید اصلی را خاموش کنید.
- آداپتور استارت را با استفاده از سیم سیار ارائه شده به یک چرخ باتری یا یک خودرو دیگر وصل کنید.
- کلید اصلی را درگیر کنید.
- استارت را فعال کنید.
- موتور را در دور موتور 1300 دور در دقیقه برای مدت حدود 5 دقیقه روشن نگه دارید.
- قبل از بازگرداندن موتور به دور آرام، چراغ‌های نور پایین را روشن کنید.
- اجازه دهید موتور به مدت یک دقیقه با دور آرام کار کند.
- آداپتور استارت را از چرخ باتری یا خودروی دیگر جدا کنید.
- چراغ‌های جلو را خاموش کنید.




استفاده از شارژر برق برای کمک به استارت زدن ممنوع است (به سیستم‌های الکترونیکی آسیب وارد می‌شود).

محل قرارگیری کیت ابزار

کیت ابزار به شما کمک خواهد کرد در مسیرتان از عهده موانع کوچک برآیید. در صورت بروز مشکل جدی‌تر، فوراً با نزدیکترین مرکز خدمات Renault Trucks خود تماس بگیرید.



کیت ابزار در پشت صندلی راننده نگهداری می‌شود.

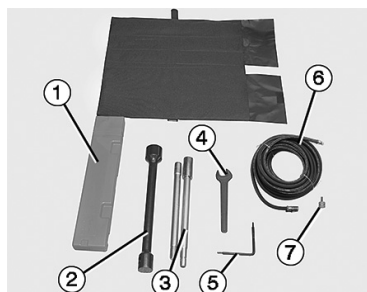


کیت ابزار:

- مثلث (های) (1) خطر پیشرفته.
- آچار چرخ (2).
- میله کنترل بالابر کابین راننده، جک و دسته آچار چرخ (3).
- آچار سر تخت 24 میلی متر (4).
- آچار دوسررینگ برای اتصالات تورکس (5).
- لوله رابط فشار باد لاستیک (6).
- تبدیل فشار باد لاستیک (7).

انشعاب فشار



چنانچه یک لاستیک باید باد شود، از تبدیل کیت داخل خودرو (1) که همراه با قطعه رابط (2) ارائه شده است، استفاده کنید.

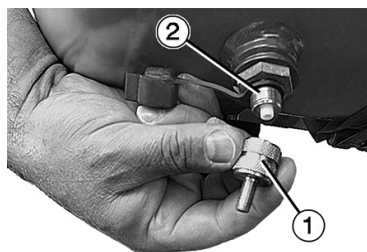

آداپتور (1) را بر روی یکی از انشعاب های فشار تانک باد خودرو (2) ببیچانید تا حدی که با سوپاپ تماس پیدا کند؛ هیچ بادی نباید خارج شود.



قطعه رابط بادکردن (2) را بر روی تبدیل (1) بیچانید.



تبدیل (1) را بر روی انشعاب فشار بچرخانید تا هوا از تانک آزاد شود.



قطعه رابط بادکردن لاستیک باید تنها در صورت وقوع یک خرابی استفاده شود. برای بررسی فشار باد لاستیک‌ها به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

محل جک

کیت ابزار به شما کمک خواهد کرد در مسیرتان از عهده موانع کوچک برآیید. در صورت بروز مشکل جدی‌تر، فوراً با نزدیکترین مرکز خدمات Renault Trucks خود تماس بگیرید.

محل جک



بازکردن جعبه: پیچ‌های (1) را جدا کرده و پوشش (2) را بیرون بکشید.

بستن جعبه: پوشش (2) را قرار داده و پیچ‌های (1) را سفت کنید.



جازاپاسی اضطراری

در صورت سوراخ شدن لاستیک، می‌توانید از چرخ زاپاس استفاده کنید.


مراقب باشید، تعویض چرخ خطرانی دربردارد. به فصل تعویض چرخ مراجعه کنید یا اگر شک دارید، نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

هنگامی که چرخ زاپاس را از محفظه چرخ خارج می‌کنید، مراقب باشید و خطر سقوط چرخ را در هر مرحله کار پیشبینی کنید.

جک



بسته به تجهیزات خودروی خود، جک را می‌توان در یک نگهدارنده چرخ زاپاس تعبیه نمود.

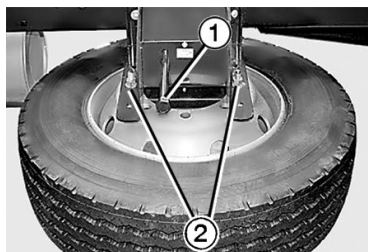

برداشتن

مهره‌های (2) را باز کرده و چرخ را با استفاده از وینچ (1) پایین بیاورید.

نصب

با استفاده از وینچ (1) چرخ را بالا ببرید و بر روی مهره‌های (2) قفل کنید.




پس از قفل کردن زاپاس‌های اضطراری بر روی نگه‌دارنده چرخ، کابل وینچ را شل کنید.

استفاده از جک

بالا بردن خودرو یک عملیات خطرناک است. در صورتی که شک دارید، با نزدیکترین مرکز خدمات Renault Trucks تماس بگیرید.

نقاط جک گذاری جلو (1).

در صورت لزوم، کابین راننده را برای نصب ساده تر جک بالا ببرید.

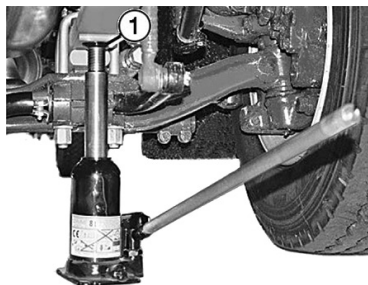


تعليق بادی: تعليق را در موقعيت پايين قرار دهيد.

STOP

- هرگز به زیر خودروی نگه داشته شده بر روی جک نروید!
- جک را بر روی سطحی محکم و افقی قرار دهید که چسبندگی خوبی داشته باشد.
- چرخ هایی را که روی زمین قرار دارند، با قراردادن دنده پنج (مانع) مهار کنید.
- ترمز چرخ تعویضی را آزاد کنید.

نقاط مخصوص جک عقب (2).

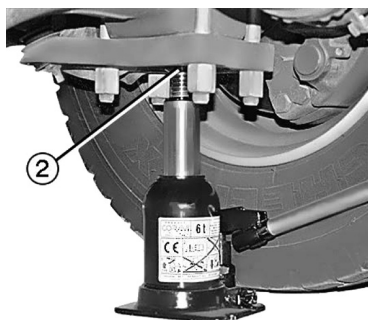


تعليق بادی: تعليق را در موقعيت پايين قرار دهيد.

STOP

- هرگز به زیر خودروی نگه داشته شده بر روی جک نروید!
- جک را بر روی سطحی محکم و افقی قرار دهید که چسبندگی خوبی داشته باشد.
- چرخ هایی را که روی زمین قرار دارند، با قراردادن دنده پنج (مانع) مهار کنید.
- ترمز چرخ تعویضی را آزاد کنید.

دنده‌پنج‌ها

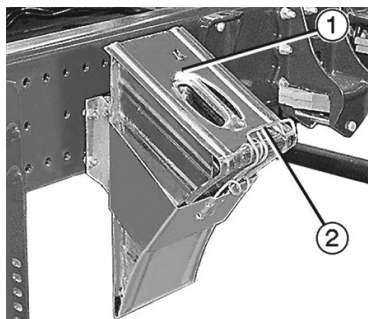

دنده‌پنج (1) را برداشته، کلیپ را باز کنید (2). در طول کار نصب، مطمئن شوید دنده‌پنج (1) در موقعیت صحیح است و سپس گیره (2) را سفت کنید.

سفت کردن چرخ‌ها

به بخش عملیات نگهداریه بخش سفت کردن چرخ‌ها، صفحه 233 مراجعه نمایید مراجعه کنید.

تعویض چرخ

در صورت سوراخ شدن لاستیک، باید از یک چرخ زاپاس استفاده کنید.

مراقب باشید، تعویض چرخ خطراتی دربردارد. به فصل تعویض چرخ مراجعه کنید یا اگر شک دارید، نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

هنگامی که با چرخ زاپاس یا چرخ‌ی که باید تعویض شود کار می‌کنید، مراقب باشید و خطر سقوط چرخ را در هر مرحله کار پیشبینی کنید.

خودرو را در مکان مناسبی، بدون ایجاد راه‌بندان، متوقف کنید، طوری که بتوانید بدون ایجاد خطر برای خود یا دیگران دور خودرو حرکت کنید.

زمین باید حتماً صاف و ثابت/محکم باشد.

موتور را خاموش کنید.

ترمز پارک را فعال کنید. به فصل "ترمز پارک" مراجعه کنید.

فلاشرها را روشن کنید.

سوئیچ را ببندید.

برای اطلاع از محل نگهداری جلیقه ایمنی، مثلث خطر، چراغ خطر، کیت ابزار و جک، به فصل‌های «محل نگهداری جک» و «محل نگهداری کیت ابزار» مراجعه کنید.

پیش از اقدام برای قرار دادن مثلث خطر و چراغ خطر در فاصله کافی دور از خودرو، جلیقه ایمنی بپوشید.

زیر چرخ‌های خودرو دنده‌پنج قرار دهید. به فصل "دنده‌پنج چرخ‌ها" مراجعه کنید.

در صورت لزوم، برای رعایت حد وزن تجهیزات بالابر، بخشی از بار را تخلیه کنید.

برای آزاد کردن چرخ پدکی، به فصل "ضامن چرخ پدکی" مراجعه کنید.

بررسی کنید که چرخ پدکی در وضعیت خوبی باشد.

جک را در زیر خودرو و در محل مخصوص قرار دهید. از نقاط مخصوص توصیه شده برای قراردادن جک استفاده کنید. به فصل "نحوه استفاده از جک" مراجعه کنید.

خودروی مجهز به تعلیق پنوماتیک: تعلیق را در موقعیت پایین قرار دهید و آن را با یک تسمه در آنجا مهار کنید.

در حالی که چرخ هنوز روی زمین است بدون جدا کردن مهره‌ها، آن‌ها را شل کنید.

ترمز چرخ تعویضی را آزاد کنید، در غیر این صورت ممکن است کاسه ترمز به شکل بیضی درآید.

STOP

پایین آوردن ناگهانی و سریع خودرو ممکن است باعث آسیب دیدگی شدید قطعات، صدمات شدید جسمی یا حتی مرگ شود.

- هرگز به زیر خودرو روی جک نروید.
- جک را بر روی سطحی محکم و افقی قرار دهید که چسبندگی خوبی داشته باشد.
- جک باید صافاً برای بلند کردن موقتی خودرو آن هم به مدتی کوتاه به کار رود.
- اگر خودرو به مدت زیادی روی جک قرار بگیرد یا حرکت کند، ممکن است جک پایین بیاید یا در برود.
- جک باید حتماً فقط در نقاط توصیه شده قرار گیرد.
- فقط از ابزارهای موجود در کیت ابزار RENAULT TRUCKS استفاده کنید.
- هرگز مادامی که خودرو بر روی جک قرار دارد آن را روشن نکنید، تکانش ندهید، از آن بالا نروید یا سوار آن نشوید.

با استفاده از جک موجود در کیت ابزار، خودرو را بلند کنید بطوری که چرخ تعویضی از زیر بار آزاد شود و دیگر با زمین تماس نداشته باشد.

مهره‌های چرخ را کاملاً جدا کنید و بعد چرخ را بیرون بکشید و درآورید.



حواستان باشد که در زمان جدا کردن و جا زدن چرخ به رزوه‌های پیچ چرخ‌ها آسیب نرسانید.

STOP

حواستان به خطر ناشی از افتادن ناگهانی چرخ و احتمال ایجاد مانع بر سر راه سایر وسائط نقلیه باشد.

STOP

برای ایمنی خود و دیگران، فقط از ابزارها و چرخ‌های عرضه شده توسط RENAULT TRUCKS که برای خودرو شما توصیه شده‌اند استفاده کنید.

چرخ جدید را با دقت جا بزنید و حواستان باشد به پیچ‌ها آسیب وارد نشود. به فصل "نمایه بار و فشار تایر"، بخش "چرخ و تایر" مراجعه نمایید.

چرخ را سفت کنید. به فصل "سفت کردن چرخ‌ها" مراجعه نمایید.

فشار تایرها را بررسی کنید.

قبل از شروع مجدد حرکت، تسمه را جدا کنید و تعلیق را دوباره در موقعیت رانندگی قرار دهید.


سفت کردن چرخ‌ها

به بخش عملیات نگهداریه بخش سفت کردن چرخ‌ها، صفحه 233 مراجعه نمایید. مراجعه کنید.

بکسل کردن

برخی اوقات لازم است خودروی خود را بکسل کنید. برای پرهیز از بروز صدمات، دستورالعمل‌های موجود در این کتابچه راهنما را دقیقاً رعایت کنید.

در صورتی که شک دارید با مرکز خدمات Renault Trucks خود تماس بگیرید.

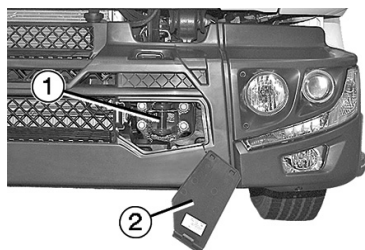

چنانچه خودرو باید بکسل شود، از یوغ بکسل (1) استفاده کنید.
برای دسترسی به حلقه بکسل (1)، گیره صفحه مسدودکننده (2) را باز کنید.



حلقه (1) نصب شده روی رام شاسی جلو برای بکسل کردن بر روی جاده تحت شرایط عادی طراحی شده است. درآوردن خودرویی که در زمین نرم یا گل گیر کرده است به صورتیکه چرخ‌های محرک آن بکسواد کرده‌اند فشار بسیار قابل ملاحظه‌ای را بر روی دوشاخه وارد می‌کند.

در این صورت، از تجهیزات بالابر مناسب استفاده کنید.

در صورت لزوم، از یک ناظر بخواهید در صورت امکان با فرستنده رادیویی، شما را راهنمایی کند.


بکسل کردن باید با موتور روشن انجام شود.

چنانچه موتور خودرو دچار نقص است:

- چنانچه هیچ فشار بادی وجود ندارد، سیلندرهای ترمز را به صورت دستی خالی کنید.
- به دلیل اینکه سیستم فرمان قدرتی کار نمی‌کند، فرمان سنگین است.




زیر چرخ‌ها دنده‌پنج قرار دهید.

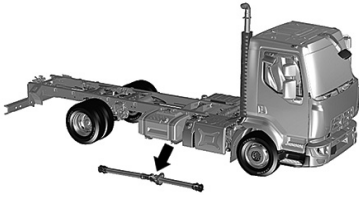

برای جلوگیری از آسیب دیدن گیربکس، در هنگام بکسل کردن با چرخ‌های محرک بر روی زمین، محور محرک باید برداشته شود.

- گیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید.
- جعبه دنده را بردارید.
- از یک حلقه بکسل استفاده کنید.

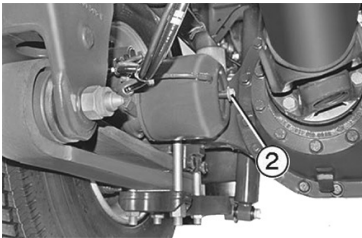


زیر چرخ‌ها دنده پنج قرار دهید.

ترمز دستی را آزاد کنید

در صورت افت فشار ناگهانی، به ترتیب زیر عمل کنید تا خودرو را حرکت دهید (بکسل کردن): با استفاده از یک آچار 24 میلی‌متری پیچ (2) هر یک از سیلندره‌ای ترمز را شل کنید تا زمانی که چرخ‌ها آزاد شوند.



طول برآمدگی پیچ (2) (X) بسته به نوع سیلندر ترمز (1) متفاوت است (15 میلی‌متر یا 65 میلی‌متر).

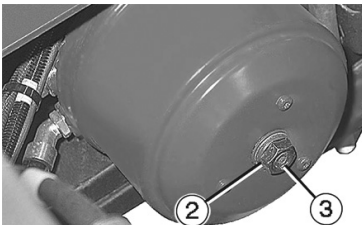

بسته به تجهیزات خودروی شما

زیر چرخ‌ها دنده پنج قرار دهید.

ترمز دستی را آزاد کنید

در صورت افت تصادفی فشار، برای حرکت دادن خودرو (بکسل کردن) به شیوه زیر عمل کنید: با استفاده از یک آچار 24 میلی متری، پیچ (2) را در هر طرف سیلندر ترمز در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا چرخ‌های جاده آزاد شوند - علامت قرمز رنگ باید دیده شود.
بسته به تجهیزات خودروی شما

قراردهی مجدد در حالت کاری: مدار را با فشار حدود 5 بار تحت فشار قرار دهید. پیچ (2) را با سیلندر در تماس قرار دهید و آنرا تا گشتاور 75 نیوتن متر سفت کنید یا آنرا در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آنرا تا گشتاور 75 نیوتن متر سفت کنید؛ علامت قرمز رنگ (3) باید پوشانده شود.



206	خودروی دارای تعلیق عقب قابل تنظیم	239	تمیزکردن چراغ جلو
		240	تمیزکردن داشبورد
		240	تمیزکردن صندلی‌ها
	د	240	تمیزکردن قسمت شاگرد
38	داشبورد	50	تنظیم چراغ جلو
13	درپ‌ها	75	تنظیم روشنایی صفحه‌نمایش
84	دریچه تهویه سقف	76	تنظیم سطح صدا
20	دسترسی به شیشه جلو	51	تنظیم غریبک فرمان
20	دسترسی به کابین راننده	99	تنظیمات صدا
153	دستگاه تنظیم دور آرام موتور	157	توان
153	دستگاه دور آرام تند	124	توربوشارژر
	دستورالعمل‌های کاری کلی	105	تهویه - بخاری
2	برای خودروهای تجاری	105	تهویه مطبوع
156	دور موتور کاری	105	تهویه
		221	تیغه‌های برف پاک‌کن شیشه جلو
	ر		
94, 93	رادیو		ج
	همچنین مراجعه کنید به روشن کردن	247	جازاپاسی اضطراری
88	رادیو	101	جانبی
56	راهنمای علامت‌های تصویری اخطار	226	جلوگیری از انجماد سوخت دیزل و مواد افزودنی
40	راهنمای کلیدها		چ
88	راهنمای مرجع برای رادیو		چراغ‌ها
234	رده بار و فشار باد لاستیک‌ها	213	چراغ‌های سقفی کابین راننده
231	ردیف‌های باطری	85	
230	رواناسازها		ح
75	روشنایی صفحه‌نمایش اطلاعات روشن کردن خودرو با کمک دستگاه خارجی	22	حالت خواندن برچسب
244	روشن کردن موتور		خ
150	ریتارد		خاموش کردن موتور
199	ریموت	204	
12	ریموت خشابی		

147	صفحه نمایش نگهداری	ز	
34	صندلی ها	75	زبان های انتخاب شده
		174	زنگ هشدار دنده عقب
	ض		
223	ضمانت نامه	س	
		133	سطح مایع خنک کننده
	ع	135	سطح مایع شستشوی شیشه
208	عملیات آزمایش	134	سطح مایع فرمان
		233	سفت کردن چرخ ها
	ف	224	سوخت
155	فرمان قدرتی هیدرولیک	175	سیستم «EBS»
214	فیوزها		سیستم اخطار خروج از لاین (LDWS)
		167	سیستم ترمزگیری اضطراری
	ق	170	خودکار (AEBS)
132	قبل از وارد شدن به خودرو	175	سیستم ترمزگیری ضد قفل «ABS»
84	قسمت/قسمت های بار	202	سیستم تنظیم ضدبکسواد «ASR»
	قفل دیفرانسیل بین چرخ های		
201	«محور(های) محرک عقب»	ش	
12	قفل کردن درب ها		شرح کنترل های صفحه نمایش
		67	چندکاره
	ک	237	شستشوی بدنه
162	کروز کنترل انطباقی	212	شماره های سریال روی خودرو
179	کلیات	212	شناسایی خودرو
145	کلید استارت		
46	کلید اهرمی ترکیبی چراغ ها و بوق	ص	
12	کلیدها	76	صدا (تنظیمات)
46	کلیدهای قفل دویل	68	صفحه نمایش اطلاعات چندکاره
27	کلید اصلی	76	صفحه نمایش اطلاعات
114	کمرندهای ایمنی		صفحه نمایش اطلاعات، منوی
175	کمک ترمز اضطراری	77	متخصص
235	کمک	146	صفحه نمایش آزمایش قانونی
48	کنترل آب پاش/برف پاک کن شیشه جلو	75	صفحه نمایش کم نور

135	نشانگر انسداد فیلتر هوا	91	کنترل از راه دور صفحه نمایش
137	نشانگر سطح AdBlue	83	رادیو/اطلاعات
136	نشانگر سطح سوخت		کنترل‌های شیشه برقی
140	نشانگر فشار هوا در مدار ترمز		
175	نقص‌های سیستم «EBS»		گ
85	نگهدارنده تپلت	228	گازهای اکروز، موتور Euro VI
146	نمایش نقص(ها)	105	گرمایش
231	نمودار(های) روانکاری	123	گرم‌کن سوخت
		157	گشتاور
	و	135	کیج میزان روغن موتور
232	ویژگی‌های لاستیک	187	گیربکس Optitronic
			ل
	ی	132	لاستیک‌ها
49	یخ‌زدایی آینه‌های درب		
			م
		77	متخصص
		166	محدودکننده سرعت الکترونیکی
		157	محدودکننده سرعت
		102	محل قرارگیری تجهیزات جانبی
			رادیو
		246, 244	محل قرارگیری جک و کیت
			ابزار
			معنای علامت‌های تصویری
		23	نمایش‌داده‌شده بر روی برچسب‌ها
		157	منحنی گشتاور قدرت و موتور
		72	منوها و منوهای فرعی
		77	منوی متخصص
		157	موتور، منحنی‌های کاری
		155	موقعیت جغرافیایی
			ن
		139	نشانگر انسداد فیلتر ذرات



CID1732496

40J2012760 FAR PCA1
BLV-L7 25937-34914-4-03

